SAMSUNG

EK-GN120

사용 설명서

www.samsung.com/sec

사용하기 전에

- 사용 전 반드시 이 사용 설명서를 읽고 제품을 안전하고 올바르게 사용하세요.
- 이 사용 설명서는 제품의 기본 설정 값을 기준으로 설명합니다.
- 사용 설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용 설명서의 내용은 제품의 소프트웨어 버전 또는 이동통신 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용 설명서는 삼성전자 대표 사이트 (*www.samsung.com/sec*)를 참조하세요.
- 높은 CPU 및 RAM을 사용하는 기능(높은 품질의 콘텐츠 등)을 실행할 경우 제품의 전체 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 사용할 수 있는 기능과 부가 서비스는 제품, 소프트웨어, 서비스 제공 사업자에 따라 다를 수 있습니다.
- 애플리케이션 및 기능은 사용하는 국가 또는 제품 규격에 따라 다를 수 있으며 삼성전자에서 제공하지 않은 애플리케이션을 설치하여 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 사용자가 임의로 레지스트리 설정이나 운영 체제 소프트웨어를 수정하여 기능 및 호환성에 문제가 발생한 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다. 사용자 임의로 운영 체제를 수정하면 제품이나 애플리케이션이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 이 제품에 사용된 소프트웨어, 음원, Wallpaper, 이미지 등의 저작물 및 콘텐츠는 삼성전자와 해당 저작권자와의 계약에 따라 제한적인 용도로 사용하도록 허락된 저작물입니다. 이를 임의로 추출하여 상업적인 용도 등 다른 용도로 사용하는 것은 저작권자의 저작권을 침해하는 행위로, 이로 인한 모든 책임은 사용자에게 있습니다.
- 메시지 전송, 업로드/내려받기, 자동 동기화, 위치 서비스 등과 같은 데이터 서비스 이용 시 추가 요금이 발생할 수 있습니다. 추가 요금이 발생하지 않도록 알맞은 데이터 요금제를 선택하세요. 이에 대한 자세한 내용은 서비스 제공 사업자에 문의하세요.
- 제품이 기본 제공하는 애플리케이션이나 서비스는 부득이한 사정에 의하여 예고없이 변경되거나 중단될 수 있습니다. 이 경우 삼성전자에 문의하시면 성실히 답변드리겠습니다. 단, 사용자가 Play 스토어 등 마켓에서 내려받은 애플리케이션의 결함, 변경, 중단에 대한 내용은 삼성전자와 무관하므로 해당 서비스 제공 사업자에 문의하세요.
- 삼성전자가 제공한 제품 소프트웨어를 임의로 변경하거나, 비공식적인 경로로 입수한 소프트웨어를 제품에 내려받을 경우 제품이 고장 나거나 오류가 발생할 수 있습니다. 이는 삼성전자와 소프트웨어 라이센서의 권리를 침해하는 행위로서 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

표기된 기호 설명

경고: 제품을 사용할 때 주의하지 않으면 심각한 피해를 입을 수 있는 경고 사항을 표기할 때 사용합니다.

주의: 제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위해 주의해야 할 사항을 표기할 때 사용합니다.

알아두기: 제품을 사용할 때 알아두면 좋을 내용이나 참고 기능, 기능 사용 중에 유용하게 사용할 수 있는 팁 등을 소개할 때 사용합니다.

저작권

Copyright© 2013 삼성전자주식회사

이 사용 설명서는 저작권법에 의해 보호 받는 저작물입니다. 삼성전자주식회사의 사전 서면 동의 없이 사용 설명서의 일부 또는 전체를 복제, 공중 송신, 배포, 번역하거나 전자 매체 또는 기계가 읽을 수 있는 형태로 바꿀 수 없습니다.

등록상표권

- 애니콜, Anycall, 삼성, SAMSUNG, SAMSUNG 로고(오벌 마크)는 삼성전자주식회사의 등록상표입니다.
- Android 로고, Google, 음성 검색, 로컬, 지도, Gmail, YouTube, Play 스토어, Play 북, Play 무비, 행아웃, 내비게이션, Google+, +톡, Chrome은 Google Inc.의 상표입니다. 기타 모든 회사명 및 제품명은 해당 업체의 상표일 수 있습니다.
- Adobe, Adobe 로고, Photoshop, Lightroom은 미국 및 각 국 Adobe Systems Inc.의 등록상표 또는 상표입니다.
- 블루투스는 Bluetooth SIG Inc.의 등록상표입니다.
- HDMI, HDMI 로고, "High Definition Multimedia Interface" 용어는 HDMI Licensing LLC.의 등록상표 또는 상표입니다.

HDMI™

- 기타 모든 상표 및 저작권은 해당 업체의 자산입니다.

애플리케이션 호환 안내

Android Play 스토어 내 일부 애플리케이션의 경우 개발자 등의 구현 방식에 따라 이 제품에서는 화면에 일부 여백이 생기거나 호환되지 않을 수 있습니다.

LTE 서비스 안내

LTE(Long Term Evolution)는 3G를 장기적으로 진화시킨 차세대 통신 규격으로 기존 3G보다 더 빠르게 대용량 데이터를 전송할 수 있습니다.

네트워크 자동 전환 서비스

- 사용 지역의 LTE 네트워크 지원 여부에 따라 LTE 네트워크와 3G 네트워크의 연결이 자동으로 전환됩니다.
- LTE 네트워크 연결 시 또는 데이터 사용 중에 LTE 네트워크 지역을 벗어날 경우 3G 네트워크로 전환되며, 몇 초 간 데이터 통신이 끊길 수 있습니다.
- 3G 네트워크에 연결해 데이터를 사용 중일 경우 LTE 네트워크 지역으로 이동해도 LTE 네트워크로 전환되지 않습니다.

기타 서비스

- LTE 네트워크로는 해외 로밍 서비스를 이용할 수 없습니다. 단, 제품 및 이동통신 사업자에 따라 서비스는 변경될 수 있습니다.
- LTE 네트워크 사용 시 고속의 데이터 통신을 위해 3G 네트워크를 사용할 때보다 배터리가 많이 소모됩니다.
- 일부 애플리케이션의 경우 LTE를 인식하지 못해 LTE 연결 상태에서도 3G로 연결된 것으로 안내될 수 있습니다. 이 경우 해당 애플리케이션 개발자에 문의하세요.

LTE 네트워크 서비스 내용은 이동통신 사업자의 네트워크 성능 개선 등으로 인해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

차례 보기

시작하기

8 각 부분의 이름과 역할(제품)
10 버튼별 기능 및 표기 방법
10 시도 조절 다이얼 사용 방법
11 커맨드 다이얼 사용 방법
12 각 부분의 이름과 역할(렌즈)
13 구성품 확인
14 MicroUSIM 카드 및 배터리 삽입 방법
18 배터리 충전 방법
20 배터리 충전 상태 확인
22 외장 메모리 카드 삽입 방법
23 카메라 끈 연결 방법
24 렌즈 장착/분리 방법
26 전원 켜기/끄기
27 소리 크기 조절
27 음소거 모드 실행
27 리셋 방법

기본 기능 익히기

28 화면 상단 아이콘 소개
29 화면 조작 방법
32 모션으로 기능 실행
34 손바닥 모션으로 기능 실행
35 알림 패널 확인
35 빠른 설정 패널 사용 방법
36 홈 화면 사용 방법
38 애플리케이션 실행 방법
38 앱스 화면 사용 방법
39 도움말 활용
40 문자 입력 방법
42 Wi-Fi 이용 방법
43 데이터 네트워크 이용 방법
43 계정 관리 방법
44 파일 삽입 방법
46 나만의 화면 잠금 방법 설정
47 소프트웨어 업데이트

카메라: 기본 조작하기

49 카메라 실행
51 조작 유형 선택
51 사진 촬영
52 동영상 촬영
53 촬영한 사진 확인
53 음성 명령으로 촬영
53 필터 효과 적용
54 빠른 촬영 옵션 변경
54 손 떨림 보정
55 또렷한 사진 촬영 방법

카메라: 촬영 모드 사용하기

58 자동
59 전문가
64 스마트
76 내 모드
76 3D 모드

카메라: 촬영 옵션 및 사용 환경 설정하기

78 촬영 옵션 설정
78 노출 값(밝기)
79 ISO(감도)
80 화이트 밸런스(광원)
82 측광
83 드라이브
84 화면
85 사용자 모드로 저장
85 플래시
87 AF 모드
88 AF 영역
89 AF 크기
89 사진 크기
89 화질
90 이미지 조정
90 타이머
90 MF 보조
90 포커스 피킹
91 측거점과 노출 연동
91 프레임 모드
91 OIS(손떨림 보정)
92 브라켓 설정
92 ISO 사용자 설정
92 DMF
92 노이즈 감소
92 렌즈 왜곡 보정
93 색공간
93 다이내믹 레인지
93 노출 과다 가이드
94 동영상 촬영 옵션
94 공유 옵션
95 카메라 사용 환경 설정

듣고 보고 즐기기

97 갤러리
102 비디오
103 뮤직
104 YouTube
105 포토 서제스트

소통하기

106 연락처
110 메시지
111 이메일
113 Gmail
114 행아웃
114 Google+
114 +톡
115 ChatON

인터넷 및 네트워크 사용하기

116 인터넷
117 Chrome
118 블루투스
119 Screen Mirroring
120 Group Play

애플리케이션 & 콘텐츠 내려받기

121 Play 스토어
122 Samsung Apps
122 Play 북
122 Play 무비

유용한 기능 이용하기

123 S메모
125 S플래너
128 Dropbox
128 클라우드
129 알람/시간
131 날씨
131 계산기
131 S번역기
132 S보이스
133 Google
133 음성 검색
134 내 파일
135 다운로드 관리
135 TripAdvisor
135 V3 Mobile 2.0

길 찾기

136 지도
137 로컬
137 내비게이션

사용 환경 설정하기

138 환경설정
138 연결
142 내 디바이스
150 계정
151 더보기
154 Google 설정

추가 애플리케이션

부록

156 규격 및 특성
158 English Quick Guide
160 MicroUSIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우
162 서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

카메라 손질하기

입문자를 위한 팁

시작하기

각 부분의 이름과 역할(제품)

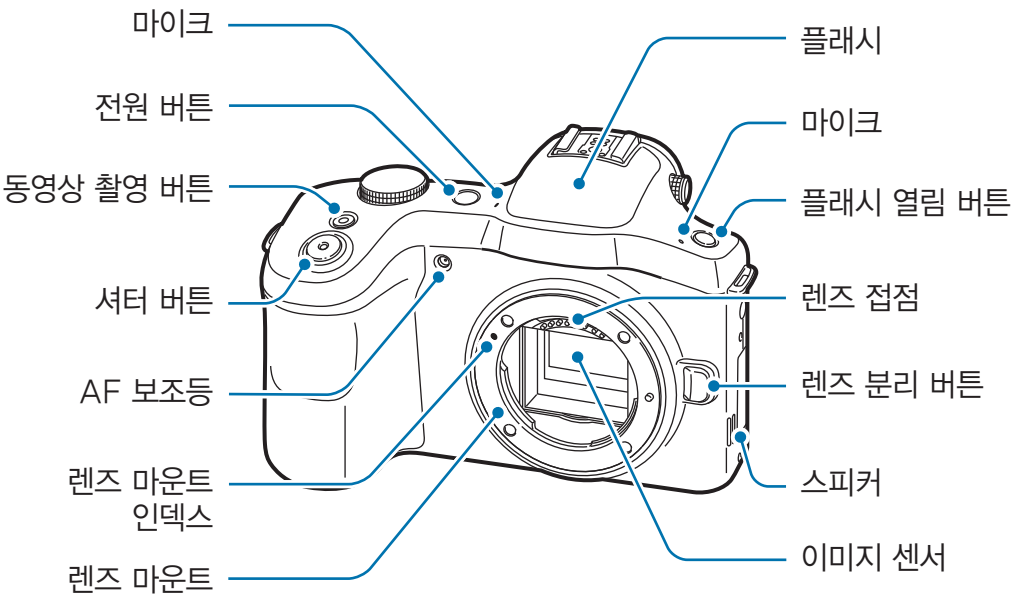

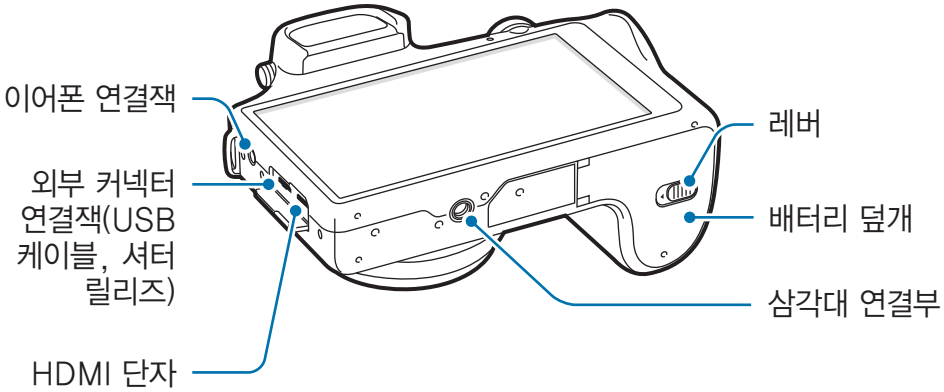

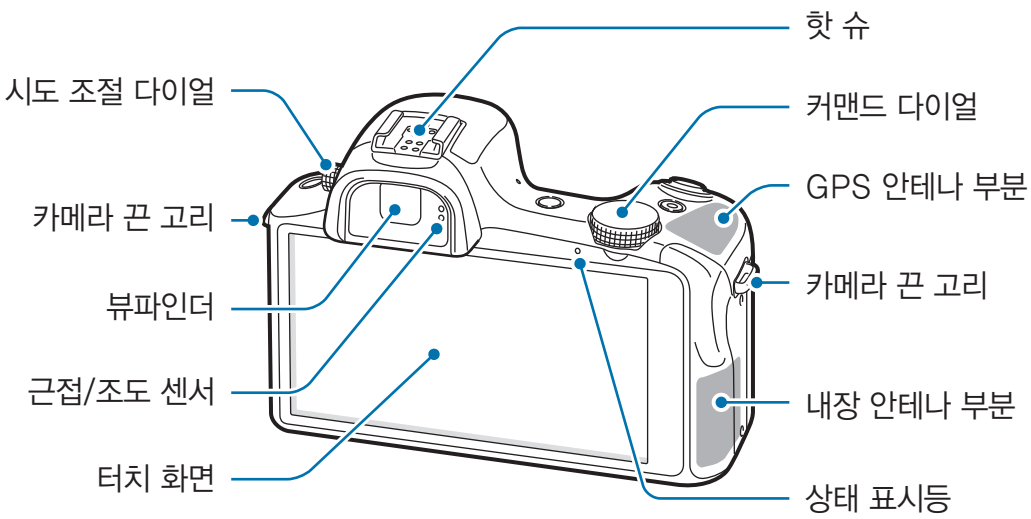

핫 슈에는 삼성전자에서 승인한 별도의 외장 플래시, 마이크 등을 장착하여 사용할 수 있습니다.

제품이 파손된 경우 파손된 채로 사용하지 마세요. 유리 또는 아크릴이 깨진 경우 손 또는 얼굴 등을 다칠 수 있습니다. 반드시 삼성전자 서비스 센터에서 수리 후 사용하세요.

- 사진 및 동영상을 촬영할 때 외에는 제품의 안테나 부분을 만지거나 가리지 마세요. 수신율이 떨어지거나 배터리가 많이 소모될 수 있습니다.
- 터치 화면에 시중에 판매되는 화면용 액세서리를 부착한 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 습기가 많은 곳에서 사용하거나 제품이 물에 젖을 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

버튼별 기능 및 표기 방법

버튼 / 표기	기능
전원 버튼	• 길게 누르면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다. • 7초 이상 길게 누르면 리셋이 실행됩니다. • 짧게 누르면 화면 조명이 켜지거나 꺼집니다.(화면 조명이 꺼지면 제품이 잠금 상태로 전환됩니다.)
셔터 버튼	• 누르면 카메라를 실행합니다. • 카메라 실행 중에 반셔터를 누르면 초점이 자동으로 맞춰지면서 초점 프레임이 녹색으로 변합니다. • 카메라 실행 중에 누르면 사진을 촬영합니다.
동영상 촬영 버튼	• 누르면 카메라를 실행합니다. • 카메라 실행 중에 누르면 동영상을 촬영하며, 촬영 중에 다시 한 번 누르면 촬영을 완료합니다.
플래시 열림 버튼	• 누르면 플래시가 열립니다.(전문가 모드에서만 열 수 있습니다.)
취소 버튼	• 짧게 터치하면 이전 화면으로 전환됩니다.
홈 버튼	• 짧게 터치하면 홈 화면이 실행됩니다. • 짧게 두 번 터치하면 **S보이스** 애플리케이션이 실행됩니다. • 길게 터치하면 최근 사용한 애플리케이션 목록이 나타납니다.
메뉴 버튼	• 짧게 터치하면 해당 화면에서 사용할 수 있는 연결 메뉴가 실행됩니다. • 길게 터치하면 **Google** 애플리케이션이 실행됩니다. 일부 애플리케이션 사용 중에 길게 터치하면 해당 애플리케이션에 맞는 검색 입력 창이 실행됩니다.

시도 조절 다이얼 사용 방법

뷰파인더에 이미지가 선명하게 나타나지 않으면 시도 조절 다이얼을 돌려 또렷하게 보이도록 조절하세요.

커맨드 다이얼 사용 방법

카메라 애플리케이션을 사용할 때

- 커맨드 다이얼을 길게 누르면 카메라 애플리케이션을 종료하고 홈 화면으로 돌아갈 수 있습니다.
- 촬영 중에 커맨드 다이얼을 돌려 촬영 모드를 변경할 수 있습니다. 원하는 촬영 모드로 이동한 후 커맨드 다이얼을 눌러 선택하세요.

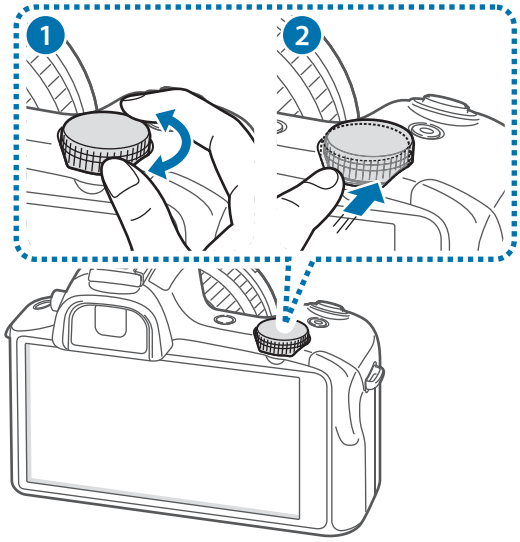

카메라 애플리케이션을 사용하지 않을 때

커맨드 다이얼을 좌우로 돌려 제품 음량을 조절하거나, 음악 및 비디오 재생 중 미디어 음량을 조절할 수 있습니다.

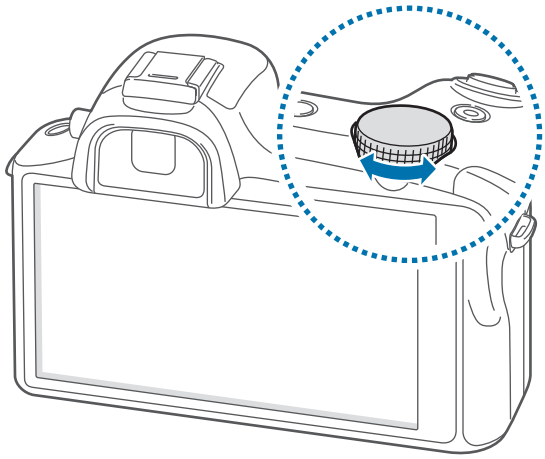

각 부분의 이름과 역할(렌즈)

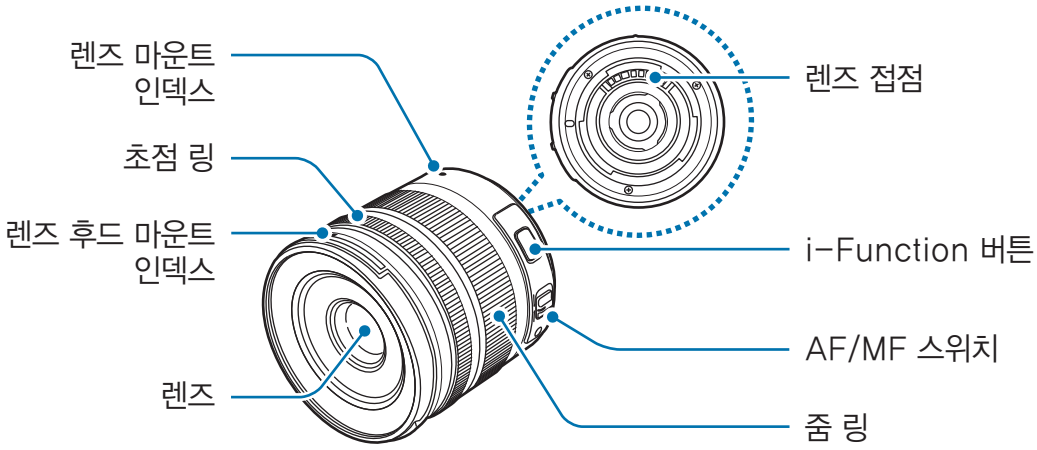

- 별도의 렌즈를 구입할 때는 삼성전자 서비스 센터에서 제품과 호환 가능 여부를 확인하세요.
- 렌즈에 관한 자세한 내용은 해당 렌즈 설명서를 참조하세요.
- 이 설명서에서는 SAMSUNG 18–55 mm F3.5–5.6 OIS III 렌즈를 예로 들어 설명합니다.

구성품 확인

제품 구입 시 다음과 같은 구성품이 모두 들어 있는지 확인하세요. 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

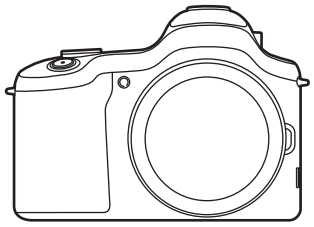

제품
(본체 마운트 덮개, 핫 슈 덮개 포함)

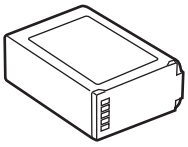

표준형 배터리

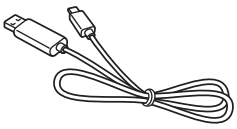

USB 케이블

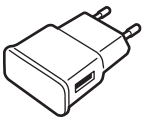

전원 어댑터

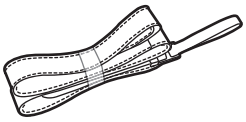

카메라 끈

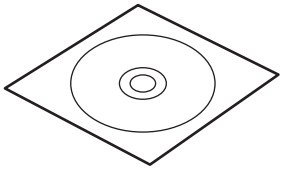

Adobe Photoshop Lightroom
DVD-ROM

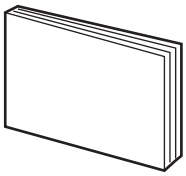

간단 사용 설명서 / 활용 가이드

- 구성품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 구성품 및 별매품 품목은 지역 및 서비스 제공 사업자에 따라 달라질 수 있습니다.
- 구성품은 이 제품 전용으로 다른 제품과는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 제품의 외관, 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

구입할 수 있는 별매품

다음과 같은 제품은 별도로 구매할 수 있습니다.

렌즈, 필터, 외장 플래시, 셔터 릴리즈(micro USB 타입), 배터리 충전기 키트, 스테레오 헤드셋, 블루투스 헤드셋, HDMI 케이블, 핸드그립, 어깨 끈, 카메라 가방, 카메라 케이스, 화면 보호 필름

- 별매품의 종류, 이미지, 출시 여부, 출시 시기 등에 대한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트에서 확인하세요.
- 별매품 구입 시 사용 중인 모델과 호환되는지 먼저 확인하세요.
- 별매품은 반드시 삼성전자에서 제공하는 정품을 구입하세요. 정품이 아닌 별매품을 사용해 제품이 고장 난 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- HDMI 규격 차이로 인해 일부 TV는 제품과 호환되지 않을 수 있습니다.

MicroUSIM 카드 및 배터리 삽입 방법

가입 시 이동통신 사업자가 제공하는 MicroUSIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드와 구성품으로 제공되는 배터리를 삽입하세요.

LTE 네트워크를 사용하는 일부 서비스는 이동통신 사업자의 사정에 따라 지원되지 않을 수 있습니다. 서비스 지원 가능 여부에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.

1 레버를 밀어 배터리 덮개를 여세요.

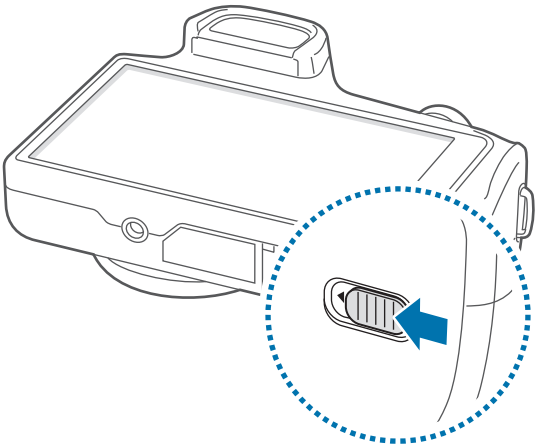

2 MicroUSIM 카드의 금속 단자 부분이 위로 향하게 한 후 삽입하세요.

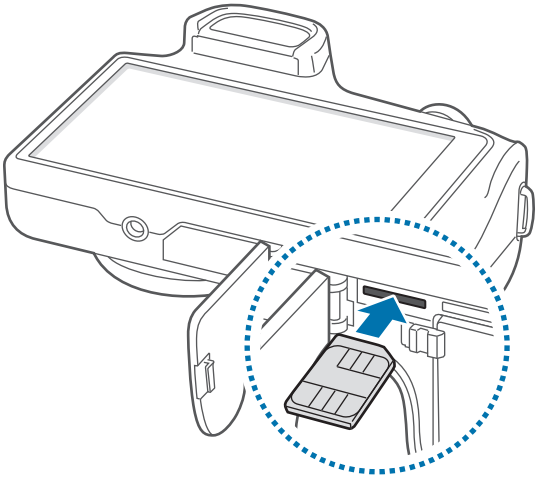

MicroUSIM 카드 삽입구에 외장 메모리 카드를 넣지 않도록 주의하세요. 메모리 카드가 끼어서 빠지지 않는 경우에는 가까운 삼성전자 서비스 센터로 가져가세요.

3 MicroUSIM 카드를 밀어 넣어 고정시키세요.

4 배터리를 끼우세요.

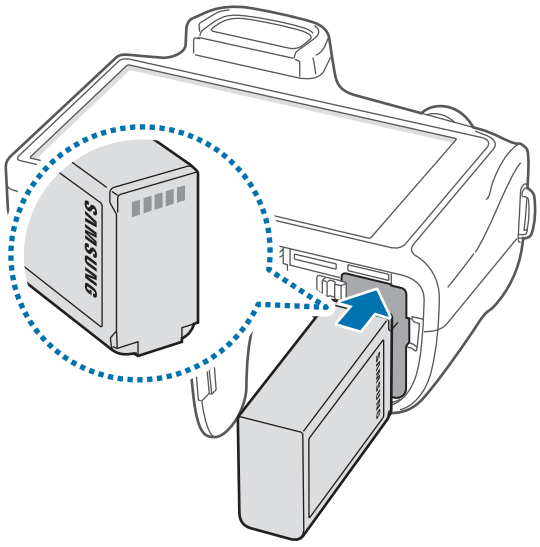

배터리를 끼우기 전에 배터리 금속 단자의 정확한 위치를 확인하세요.

5 배터리 덮개를 닫고 레버를 밀어 잠그세요.

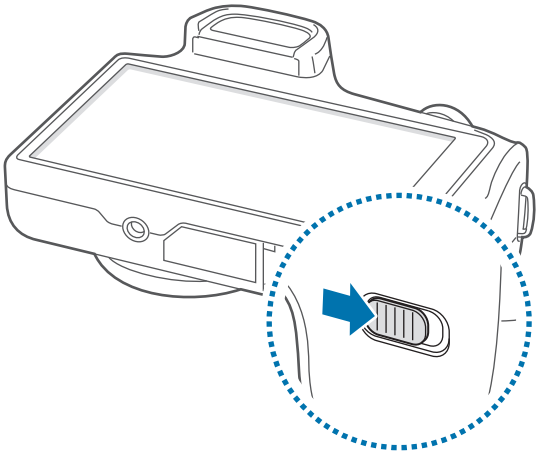

MicroUSIM 카드 분리하기

MicroUSIM 카드를 안쪽으로 한 번 살짝 민 후 딸깍 소리가 나면 빠져 나온 부분을 잡고 완전히 빼내세요.

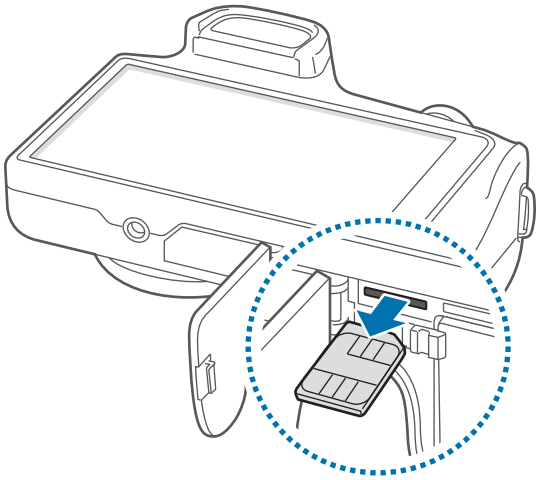

배터리 분리하기

배터리를 빼기 전에 반드시 제품의 전원을 끄세요. 제품의 전원이 켜진 상태에서 배터리를 빼면 제품이 고장 날 수 있습니다.

배터리 잠금 레버를 옆으로 당긴 후 배터리가 분리되면 빠져나온 부분을 잡고 완전히 빼내세요.

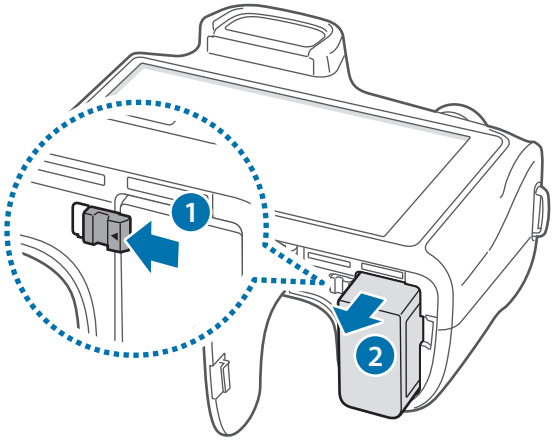

MicroUSIM 카드 사용에 관하여

- MicroUSIM(Universal Subscriber Identity Module) 카드는 제품에서 사용자의 서비스 사용 가능 여부를 확인할 수 있는 칩으로 WCDMA, 월드폰과 같은 서비스 이용 시 반드시 필요합니다.

  사용한 정보 이용료 등은 MicroUSIM 카드에 등록된 사용자에게 부과됩니다.

- MicroUSIM 카드 삽입 후 전원을 켜면 약 1분 동안 MicroUSIM 카드에 저장된 정보를 읽어옵니다. 정보를 읽는 동안에는 MicroUSIM 데이터를 사용할 수 없습니다.
- MicroUSIM 카드가 긁히거나 구부러지면 MicroUSIM 카드와 카드에 저장된 데이터가 쉽게 손상되니 조심하세요.
- MicroUSIM 카드를 다른 사람에게 양도하거나 분실하지 않도록 주의하세요. 양도, 도난 또는 분실에 따른 피해는 삼성전자가 책임지지 않습니다.
- MicroUSIM 카드를 타인이 사용하지 못하도록 잠금 설정할 수 있습니다.(152쪽)

  MicroUSIM 카드 잠금 설정 시 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하면 MicroUSIM 카드가 잠겨 사용할 수 없습니다. 이 경우에는 PUK 코드를 입력해야 합니다. PUK 코드는 MicroUSIM 카드 잠금 설정을 해제할 수 있는 비밀번호로, MicroUSIM 카드 구매 시 제공됩니다.

  만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 MicroUSIM 카드를 다시 구입해야 하므로 유의하세요. PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 이동통신 사업자에 문의하여 코드를 초기화하세요.

- 타사 MicroUSIM 카드 사용에 대한 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.

배터리 충전 방법

제품을 처음 사용하거나 배터리를 장시간 방치한 후 사용하는 경우에는 배터리를 충전해야 합니다.

반드시 삼성전자에서 승인한 정품 전원 어댑터 및 USB 케이블만 사용하세요. 승인되지 않은 전원 어댑터나 USB 케이블로 배터리 충전 시 배터리가 폭발하거나 제품이 고장 날 수 있습니다.

전원 어댑터로 충전하기

제품의 외부 커넥터의 방향에 맞추어 USB 케이블과 전원 어댑터를 연결한 후 전원 어댑터의 플러그를 콘센트에 꽂으세요.

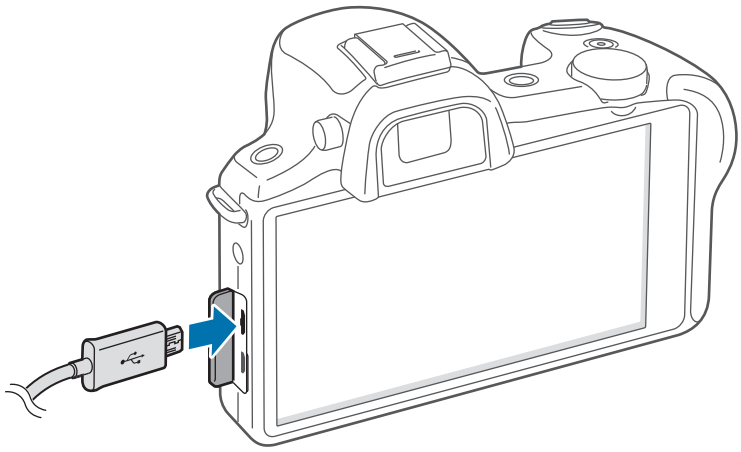

충전기를 잘못 연결하면 제품이 고장 날 수 있습니다. 잘못된 사용 방법으로 인한 피해는 보증 서비스가 적용되지 않습니다.

충전이 끝나면 먼저 제품에서 USB 케이블을 분리한 후 콘센트에서 전원 어댑터의 플러그를 뽑으세요.

전원 어댑터를 분리하기 전에 제품에서 배터리를 빼지 마세요. 제품이 손상될 수 있습니다.

- 배터리 잔량이 부족한 상태에서는 화면 상단의 배터리 아이콘이 비어 있는 상태로 나타납니다.
- 배터리가 남아 있지 않을 경우 충전기를 연결하여도 제품의 전원이 켜지지 않습니다. 전원을 켜기 전에 최소 몇 분간 배터리를 충전하세요.
- 여러 가지의 네트워크 애플리케이션이나 다른 제품과 연결해야 하는 애플리케이션 등 다수의 애플리케이션을 동시에 실행할 경우 배터리가 빠르게 소모됩니다. 데이터를 전송하는 동안 네트워크 연결이 끊기거나 전원이 꺼지는 현상을 방지하기 위해 항상 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.
- 충전 중에도 제품을 사용할 수 있으나, 배터리 충전 시간이 길어질 수 있습니다. 또한 배터리의 온도가 일정 수준 이상 높아지면 안전을 위해 충전이 중지될 수 있습니다.
- 충전 중에 제품을 사용할 경우 전원이 안정적으로 공급되지 않으면 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다. 이럴 경우 제품과 전원 어댑터 또는 USB 케이블을 분리하세요.
- 충전 중에는 제품이 뜨거워질 수 있습니다. 이는 정상적인 현상으로, 제품의 수명이나 기능에는 영향을 미치지 않습니다.
- 제품이 제대로 충전되지 않으면 제품과 충전기를 가지고 가까운 삼성전자 서비스 센터를 방문하세요.
- 구성품으로 제공되는 USB 케이블을 이용해 제품을 컴퓨터와 연결해도 배터리가 충전됩니다. 단, 일부 차량용 오디오나 TV 셋톱박스 등 특정 장치와 연결할 경우 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- USB 케이블로 충전 시 전원 어댑터를 이용할 때보다 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
- 제품을 구입한 후 처음 사용하거나 배터리를 장시간 방치한 후 사용할 경우에는 배터리를 충분히 충전한 후 사용하세요.
- 배터리의 과충전/과방전은 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다.
- 에너지를 절약하기 위하여 사용하지 않을 때는 충전기를 빼 두세요. 충전기에는 전원 스위치가 없기 때문에, 전력 소모를 방지하기 위해서는 콘센트와 충전기를 분리해 두어야 합니다. 충전 중에는 제품을 콘센트 가까이에 두세요.

배터리 충전 상태 확인

제품이 꺼진 상태에서 배터리를 충전하면 충전 상태에 따라 다음과 같은 충전 화면이 나타납니다.

충전 중

충전 완료

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

새 배터리 기준(표준형 4360 mAh)

충전 시간	• 약 170분
표준 사용 시간	• 카메라 촬영 시 – 사진: 약 440 장(CIPA 규격) – 동영상: 약 190분 • 오디오 재생 시: 약 104시간 • 동영상 재생 시: 약 14시간 • 인터넷 사용 시 – 3G: 약 13시간 – LTE: 약 13시간 – Wi-Fi: 약 16시간

- 충전 시간은 삼성전자 정품 충전기로 충전한 후 측정한 것입니다.
- 배터리 사용 시간은 당사의 측정실에서 측정 장비로 측정한 사용 시간입니다.
- 배터리의 충전 시간과 사용 시간은 충전 상태와 사용 환경에 따라 달라집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업자의 서비스 형태, 사용 환경, 배터리 사용 기간 등에 따라 달라집니다.
- 애플리케이션을 사용하지 않을 때에도 메모리가 동작되어 배터리가 소모됩니다. 실행 중인 애플리케이션 개수가 많거나 다양한 부가 기능을 사용할 경우 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 서비스가 되지 않는 지역에 있을 경우 배터리 사용 시간이 짧아집니다.
- 배터리는 소모품으로, 구입 후 사용 시간이 서서히 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 정품 배터리를 구입하여 사용하세요.
- 고화질 영상을 재생하는 경우 전류가 급격히 소모되어 배터리 부족을 알리는 화면이 나타나는 시점이 상황에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 사용 시간을 늘리려면

배터리 사용 시간을 늘릴 수 있는 다양한 방법을 활용해 보세요.

- 작업 관리자를 이용하여 사용하지 않는 애플리케이션을 종료하세요.
- 제품을 사용하지 않을 때는 전원 버튼을 눌러 화면을 꺼 두세요.
- 블루투스 또는 Wi-Fi 네트워크를 사용하지 않을 때는 해당 기능을 꺼 두세요.
- 애플리케이션의 자동 동기화 기능을 꺼 두세요.
- 화면 자동 꺼짐 시간을 짧게 설정하세요.
- 화면의 밝기 정도를 낮추세요.
- 빠른 전원 켜기 기능을 꺼 두세요.
- 자동 전원 끄기 기능을 켜세요.
- 스마트 네트워크 기능을 켜세요.

외장 메모리 카드 삽입 방법

제품에 외장 메모리 카드(별매품)를 삽입해 외장 메모리로 사용할 수 있습니다.

외장 메모리 카드는 64 GB까지 지원합니다. 단, 외장 메모리 카드 제조사 및 타입에 따라 지원되는 최대 용량이 다를 수 있으며, 일부는 호환되지 않을 수 있습니다.

- 삼성전자는 메모리 카드의 업계 승인 표준을 준수하고 있지만 일부 메모리 카드는 이 제품과 완벽하게 호환되지 않을 수 있습니다. 호환되지 않는 메모리 카드를 사용하면 제품이나 메모리 카드 또는 메모리 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요.

- 이 기기는 FAT 파일 구조를 사용한 메모리 카드만 지원합니다. 다른 파일 구조로 포맷한 카드를 삽입하면 메모리 카드를 다시 포맷하라는 메시지가 나타납니다. 이때는 메모리 카드를 다시 포맷한 후 사용하세요.
- 데이터를 저장했다가 지우기를 자주 반복하면 메모리 카드 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 메모리 카드를 제품에 삽입하면 내장 메모리의 **SD memory card** 폴더에 메모리 카드의 파일 목록이 나타납니다.
- 규격에 맞지 않는 외장 메모리 카드를 사용할 경우 제품이 손상되거나 메모리 카드가 쉽게 빠지지 않을 수 있습니다.

1 레버를 밀어 배터리 덮개를 여세요.

2 금속 단자를 아래로 향하게 한 후 외장 메모리 카드 삽입구에 메모리 카드를 끼우세요.

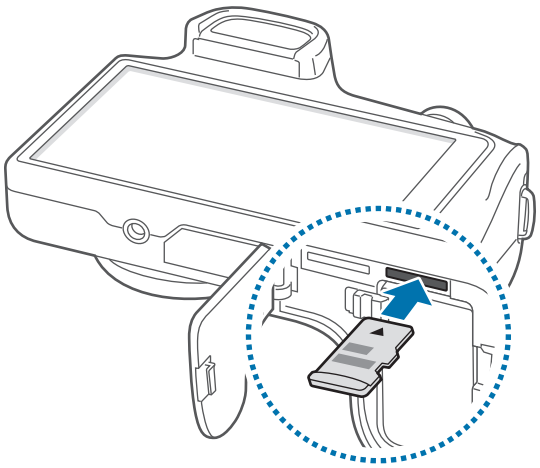

외장 메모리 카드 삽입구에 MicroUSIM 카드를 넣지 않도록 주의하세요.

3 메모리 카드를 밀어 넣어 고정시키세요.

4 배터리 덮개를 닫고 레버를 밀어 잠그세요.

외장 메모리 카드 분리하기

메모리 카드에 설치한 애플리케이션 및 저장된 데이터를 안전하게 관리하기 위해 메모리 카드 분리 시 반드시 아래와 같이 마운트 해제를 실행하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **더보기** → **저장소** → **SD 카드 마운트 해제** → **확인**을 선택하세요.

1 레버를 밀어 배터리 덮개를 여세요.

2 외장 메모리 카드를 안쪽으로 한 번 살짝 민 후 딸깍 소리가 나면 빠져 나온 부분을 잡고 완전히 빼내세요.

3 배터리 덮개를 닫고 레버를 밀어 잠그세요.

파일 전송 중에 메모리 카드를 분리하면 데이터가 손상될 수 있으니 주의하세요.

외장 메모리 카드 포맷하기

외장 메모리 카드를 컴퓨터에서 포맷하면 제품과 호환되지 않을 수 있습니다. 반드시 제품에서 메모리 카드를 포맷하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **더보기** → **저장소** → **SD 카드 포맷** → **SD 카드 포맷** → **모두 삭제**를 선택하세요.

메모리 카드를 포맷하기 전에 반드시 메모리 카드에 중요한 데이터가 저장되어 있지는 않은 지 확인한 후 제품 내장 메모리나 컴퓨터에 백업 사본을 저장해 두세요. 백업하지 않아 포맷된 데이터에 대해서는 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

카메라 끈 연결 방법

제품 양옆의 고리에 카메라 끈을 연결하세요.

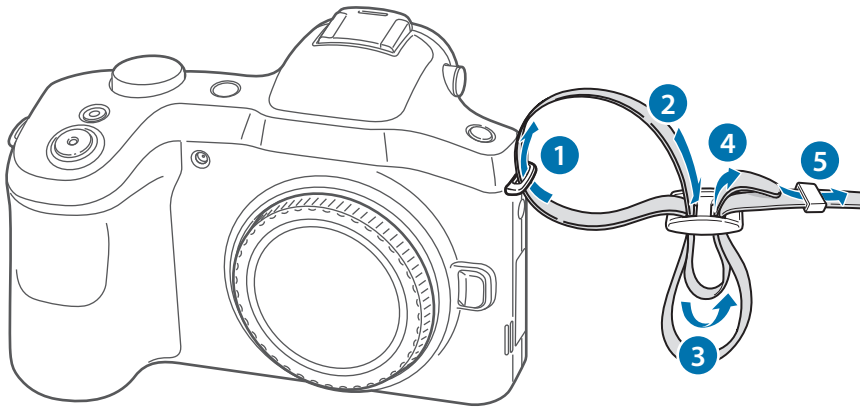

제품에 연결된 카메라 끈을 잡고 제품을 휘두르지 마세요. 제품에 맞아 사람이 다치거나, 제품이 파손될 수 있습니다.

렌즈 장착/분리 방법

- 반드시 삼성전자에서 승인한 렌즈만 사용하세요. 승인되지 않은 렌즈를 사용해 제품이 고장 난 경우 보증 서비스가 적용되지 않습니다.
- 이물질이 없는 깨끗한 환경에서 렌즈를 교체하세요. 먼지나 이물질이 들어가면 제품 및 렌즈가 고장 날 수 있습니다.
- 제품의 렌즈 마운트 안쪽을 만지지 마세요. 제품 및 렌즈에 먼지나 이물질이 들어가 촬영 결과물에 영향을 주거나 고장의 원인이 됩니다.
- 렌즈를 사용하지 않을 때에는 본체 마운트 덮개를 장착하세요.

렌즈를 장착하기 전에 먼저, 렌즈 덮개, 렌즈 마운트 덮개, 본체 마운트 덮개를 분리하세요.

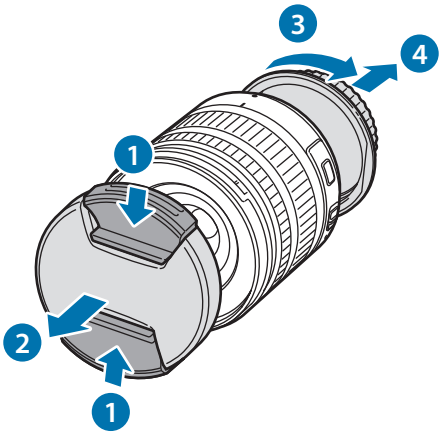

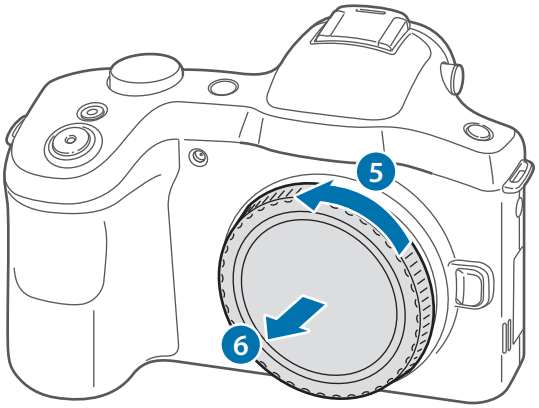

렌즈 장착하기

렌즈를 끼우려면 제품과 렌즈의 인덱스(빨간색)를 맞춘 후, 찰칵 소리가 날 때까지 그림과 같이 렌즈를 돌리세요.

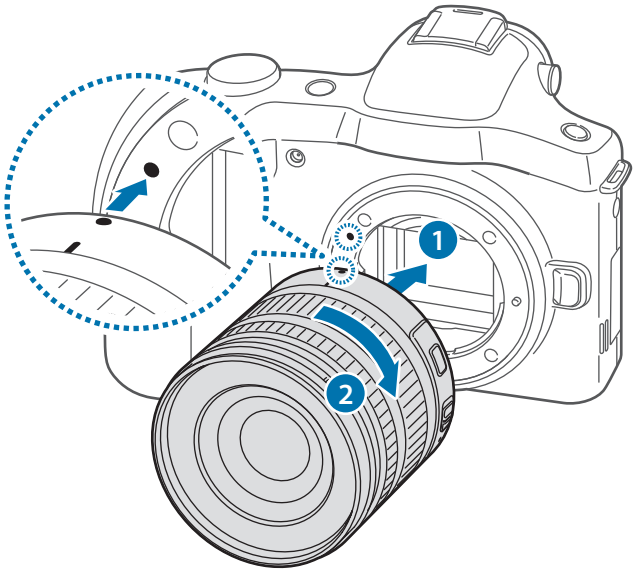

- 렌즈 수납 잠금 스위치가 있는 렌즈의 경우, 잠금을 풀려면 줌 링을 반시계방향으로 돌리세요. 렌즈가 잠겨 있으면 사진 또는 동영상을 촬영할 수 없습니다.
- 렌즈를 잠그려면 렌즈 수납 잠금 스위치를 당긴 상태로 줌 링을 시계방향으로 돌리세요.

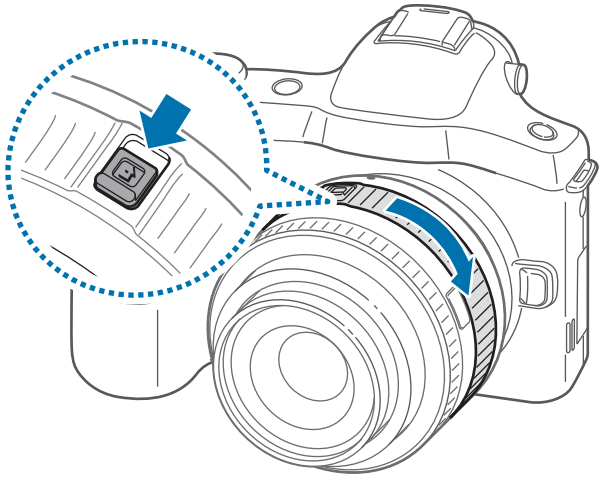

렌즈 분리하기

렌즈를 분리하려면 먼저 제품의 전원을 끄고, 렌즈 분리 버튼을 누른 상태로 그림과 같이 렌즈를 돌리세요.

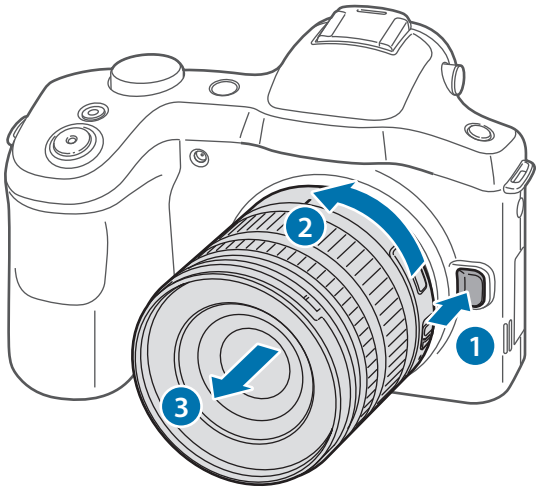

렌즈를 분리한 후, 렌즈 덮개와 렌즈 마운트 덮개를 닫아 렌즈 표면 및 접점 부분이 긁히지 않도록 하세요.

전원 켜기/끄기

구입 후 처음 전원을 켜거나 제품을 초기화한 후 전원을 켜면 화면의 안내에 따라 초기 환경을 설정할 수 있습니다.

전원 버튼을 몇 초간 길게 눌러 제품의 전원을 켜세요. 카메라 실행 화면에서 홈 화면으로 이동하려면 누르세요.

전원을 끄려면 제품이 켜진 상태에서 전원 버튼을 길게 누른 후 **디바이스 종료** → **확인**을 선택하세요.

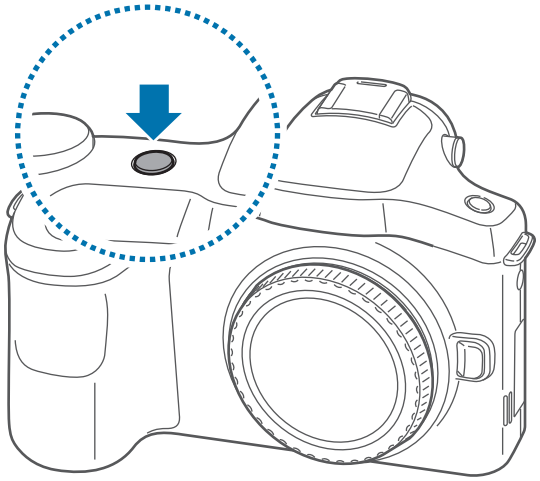

- MicroUSIM 카드를 제대로 삽입하지 않았거나 지원되지 않는 MicroUSIM 카드를 삽입한 경우 오류 메시지가 나타납니다. 이런 경우 160쪽을 참조해 문제를 해결하세요.
- 비행기, 병원 등 무선 기기 사용이 제한된 곳에서는 해당 구역 담당자가 명시한 경고와 지시 사항을 모두 따르세요.
- 제품으로 네트워크에 접속하지 않는 서비스만 사용하려면 전원 버튼을 길게 누른 후 **비행기 탑승 모드**를 선택해 비행기 탑승 모드로 전환하세요.

소리 크기 조절

카메라 애플리케이션을 제외한 기능 사용 중에 커맨드 다이얼을 좌우로 돌리세요. 각종 알림음의 음량을 조절할 수 있습니다. 음악, 동영상 등 콘텐츠 재생 중에는 콘텐츠 재생 음량이 조절됩니다.

음소거 모드 실행

각종 알림음을 음소거로 전환할 수 있습니다.

- 전원 버튼을 길게 누른 후 **음소거**를 선택하세요.
- 화면 상단을 아래로 드래그한 후 **소리** → **진동**을 선택하세요.

리셋 방법

제품 사용 중에 오류가 발생하여 동작이 멈추거나 끊기면, 애플리케이션을 종료하거나 제품을 리셋해야 합니다. 전원 버튼을 7초 이상 길게 누르세요. 전원이 자동으로 꺼졌다 켜집니다.

- 리셋 후에는 소리가 가장 크게 설정될 수 있습니다. 커맨드 다이얼을 돌려 소리 크기를 조절하세요.
- 리셋이 실행되지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.

기본 기능 익히기

화면 상단 아이콘 소개

상황에 따라 제품의 화면 상단에 다음과 같은 아이콘이 나타납니다. 이 사용 설명서에서는 기본적으로 제공되는 애플리케이션 및 제품의 상태를 나타내는 아이콘 중에서 대표적인 것들만 소개하며, 사용자의 사용 환경에 따라 화면 상단 표시줄에 이 외의 다양한 상태 아이콘이 나타날 수 있습니다.

	신호 없음
	서비스 지역의 신호 세기 표시
	로밍 중
	LTE 네트워크에 연결됨
	3G 네트워크에 연결됨
	Wi-Fi에 연결됨
	블루투스 실행 중
	GPS 켜짐
	웹 서버와 동기화 중
	컴퓨터에 연결 중
	MicroUSIM 카드 없음
	문자 또는 MMS 수신
	알람 실행 중
	음소거 모드 실행 중
	진동 모드 실행 중
	비행기 탑승 모드 실행 중
	오류 발생 또는 주의 필요
	배터리 양 표시

화면 조작 방법

손가락을 이용하여 터치 화면을 조작하는 방법을 설명합니다.

- 전기가 흐르는 물질이 터치 화면이나 터치 버튼에 닿지 않도록 주의하세요. 정전기 등의 전기적 자극으로 인해 올바르게 동작하지 않거나 터치 화면이 고장 날 수 있습니다.
- 터치 화면을 손가락 끝으로 강하게 누르거나 끝이 뾰족한 물체로 누르지 마세요. 터치 화면이 손상되거나 고장 날 수 있습니다.

- 터치 화면의 가장자리는 터치 인식이 끝나는 부분이므로, 해당 부분을 누를 때는 터치 화면이 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.
- 오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상(화면 열화) 또는 얼룩 현상이 발생할 수 있으므로 사용하지 않을 경우에는 화면을 꺼두시기 바랍니다.

터치 방법 알아보기

누르기

애플리케이션을 열거나 화면에 나타나는 버튼을 누를 때, 키보드를 이용해서 문자를 입력할 때는 화면을 가볍게 누르세요.

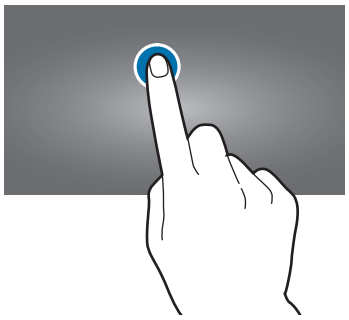

길게 누르기

기능 이용 중에 특정 항목이나 화면을 2초 이상 길게 누르면 숨은 기능이 실행됩니다.

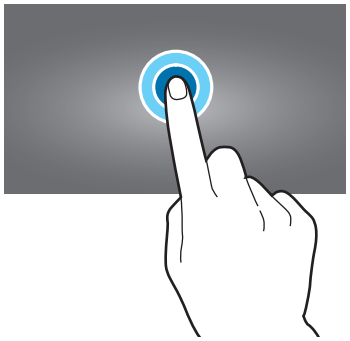

드래그하기

아이콘을 원하는 방향으로 옮기거나 화면이 확대된 상태에서 가려진 다른 위치를 확인하려면 화면을 누른 상태로 원하는 위치로 드래그하세요.

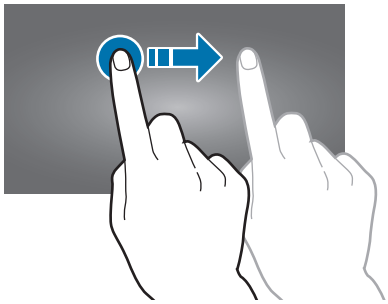

두 번 누르기

웹 페이지나 지도, 사진 등이 실행된 상태에서 화면을 빠르게 두 번 누르면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

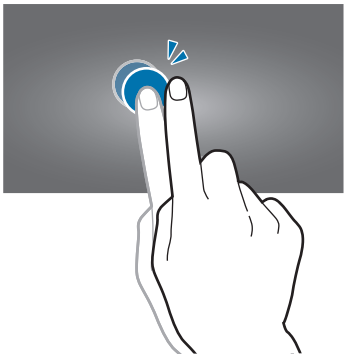

튕기기

홈 화면 또는 앱스 화면에서 손가락을 좌우로 튕기면 다른 페이지로 이동할 수 있습니다. 웹 페이지나 목록 화면에서는 손가락을 위아래로 튕겨 화면을 스크롤할 수 있습니다.

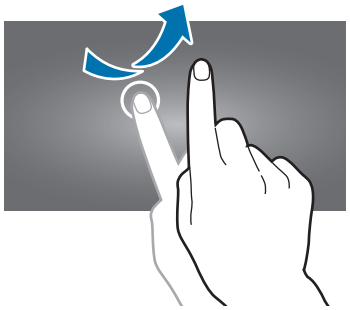

핑거 줌 실행하기

웹 페이지나 지도, 사진 등이 실행된 상태에서 두 손가락으로 동시에 화면을 누른 후 그림과 같이 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그하면 화면을 확대/축소할 수 있습니다.

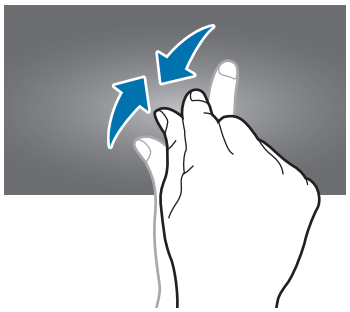

모션으로 기능 실행

제품의 방향에 따라 화면 방향을 자동으로 전환할 수 있습니다. 간단한 특정 동작으로 화면을 확대/축소하거나 재생 중인 음악을 일시 정지하는 등 다양한 기능을 바로 실행할 수도 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **내 디바이스** → **모션 및 제스처** → **모션**을 선택한 후 **모션** 항목의 **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그해 기능을 켜세요. 모션 기능을 사용하려면 최소한 하나 이상의 모션 기능을 켜야 합니다.

제품에 과도한 움직임(흔들림, 충격 등)을 줄 경우 센서의 특성에 의해 의도한 모션 기능이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.

화면 방향 전환하기

이 제품에는 가속도 센서가 내장되어 있어 제품의 방향에 따라 화면이 가로 또는 세로로 전환됩니다.

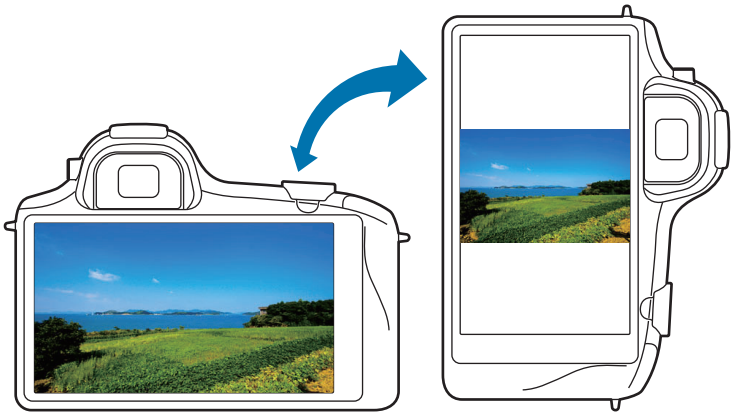

제품의 방향에 따라 화면이 자동으로 회전되지 않게 하려면 화면 상단의 상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림 패널을 연 후 **자동 회전**을 눌러 해제하세요.

- 일부 화면은 가로 또는 세로로 전환되지 않습니다.
- 일부 기능은 화면의 방향에 따라 실행되는 기능이 다르게 나타납니다. 예를 들어 문자 입력 중에 가로 화면을 실행하면 자동으로 쿼티 키보드가 실행되며, 계산기 사용 중에 가로 화면을 실행하면 공학용 계산기가 실행됩니다.

확대/축소

갤러리, 인터넷 등의 화면에서 두 지점을 눌러 앞뒤로 천천히 기울이면 화면을 확대하거나 축소할 수 있습니다.

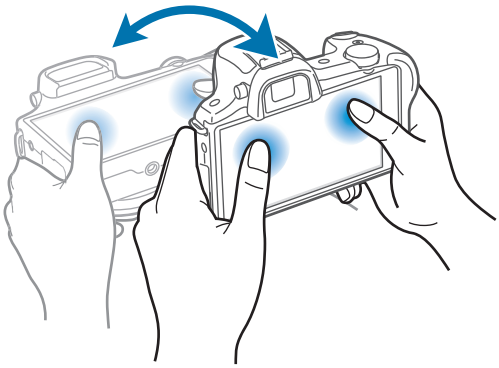

아이콘 이동

홈 화면이나 앱스 편집 화면에서 아이콘을 누른 채 제품을 좌우로 움직이면 해당 아이콘을 다른 페이지로 이동할 수 있습니다.

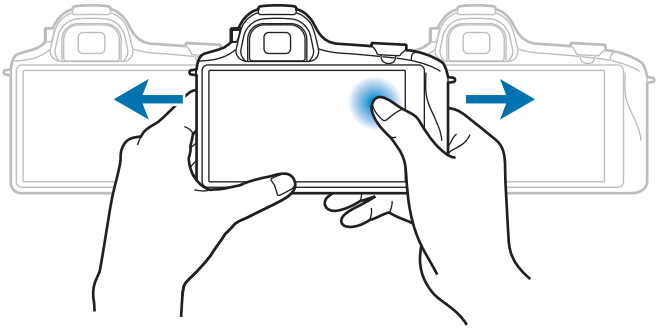

이미지 탐색

특정 이미지 확인 화면에서 이미지를 확대한 후 화면을 누른 상태에서 제품을 상하좌우로 움직이면 해당 이미지의 확대 화면을 탐색할 수 있습니다.

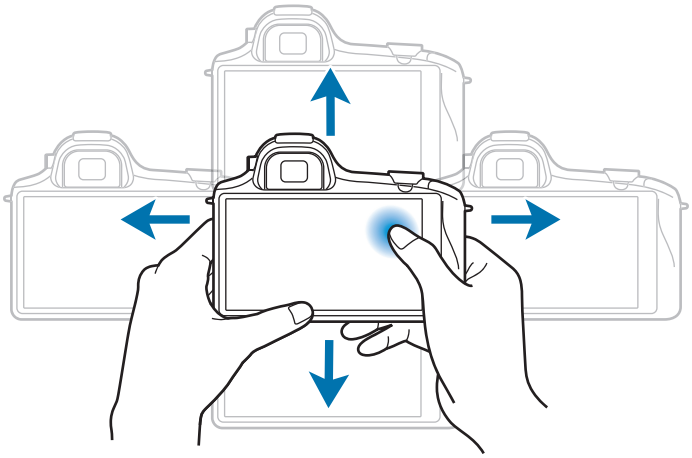

손바닥 모션으로 기능 실행

손바닥 모션을 사용하여 실행 중인 화면을 캡처하거나 재생 중인 음악을 일시 정지할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **내 디바이스** → **모션 및 제스처** → **손바닥 모션**을 선택한 후 **손바닥 모션** 항목의 **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그해 기능을 켜세요. 손바닥 모션 기능을 사용하려면 최소한 하나 이상의 손바닥 모션 기능을 켜야 합니다.

화면 캡처

손 옆면으로 화면을 오른쪽 → 왼쪽, 왼쪽 → 오른쪽 방향으로 드래그하면 해당 화면이 캡처됩니다. 캡처된 화면은 **갤러리** → **Screenshots** 폴더에 저장됩니다.

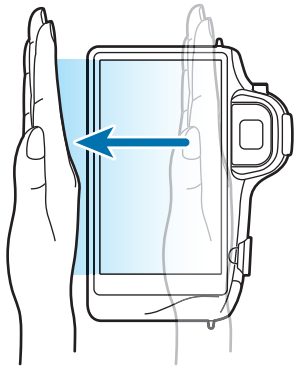

음소거/일시 정지

음악, 동영상 등의 미디어 파일을 재생할 때 손으로 화면을 덮으면 소리가 나지 않게 하거나 일시 정지할 수 있습니다.

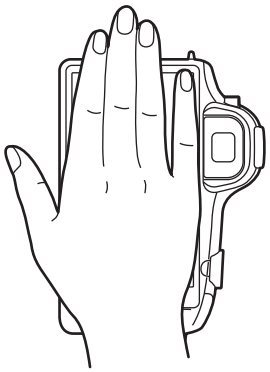

알림 패널 확인

화면 상단의 상태 표시줄에는 알림 아이콘이 나타나 새 메시지, 일정, 제품 상태 등을 알려 줍니다. 상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림 패널을 여세요. 패널에 나타난 알림 항목이 많은 경우 목록을 스크롤해 항목을 확인할 수 있습니다. 화면 하단에 있는 상태 표시줄을 위로 드래그하면 알림 패널을 닫을 수 있습니다.

빠른 설정 패널 사용 방법

빠른 설정 패널을 이용해 제품의 현재 설정 상태를 변경할 수 있습니다. 상태 표시줄을 아래로 드래그해 알림 패널을 여세요. 눌러 나타나는 빠른 설정 패널에서 다음의 기능을 이용하세요.

- **Wi-Fi**: Wi-Fi를 켜거나 끕니다.
- **GPS**: 위치 찾기 기능을 이용하도록 설정/해제합니다.
- **소리**: 소리 상태를 설정합니다. 반복해 눌러 소리/진동/음소거 모드를 선택할 수 있습니다.
- **자동 회전**: 제품의 방향에 따라 화면이 자동으로 회전되도록 설정/해제합니다.
- **블루투스**: 블루투스를 켜거나 끕니다.
- **데이터 네트워크**: 데이터 네트워크에 연결하거나 연결을 해제합니다.
- **차단 모드**: 미리 설정한 기능의 알림을 사용하지 않도록 설정/해제합니다. 차단할 기능을 설정하려면 앱스 화면에서 **환경설정** → **내 디바이스** → **차단 모드**를 선택하세요.
- **Screen Mirroring**: Screen Mirroring 기능을 켜거나 끕니다.
- **Wi-Fi 핫스팟**: Wi-Fi 핫스팟 기능을 켜거나 끕니다.
- **운전 모드**: 운전 모드를 실행하도록 설정/해제합니다.
- **동기화**: 일정, 이메일 등 동기화 설정 목록을 자동으로 동기화하도록 설정/해제합니다.
- **비행기 탑승 모드**: 비행기 탑승 모드를 실행하도록 설정/해제합니다.
- **스마트 네트워크**: 스마트 네트워크 기능을 켜거나 끕니다.

빠른 설정 패널에 나타나는 기능 아이콘을 재정렬하려면 빠른 설정 패널에서 누르세요. 원하는 아이콘을 길게 눌러 변경할 위치로 드래그하면 아이콘 위치가 변경됩니다.

홈 화면 사용 방법

홈 화면은 애플리케이션 아이콘, 위젯, 폴더 등으로 구성할 수 있습니다.

홈 화면을 좌우로 스크롤하거나 화면 하단의 페이지 아이콘을 눌러 원하는 페이지로 이동할 수 있습니다.

홈 화면 아이콘 편집하기

애플리케이션 아이콘 추가하기

홈 화면에 자주 사용하는 애플리케이션 아이콘을 추가하면 앱스 화면을 열지 않고 홈 화면에서 바로 실행할 수 있습니다.

홈 화면에서 **앱스**를 누른 후 원하는 애플리케이션 아이콘을 길게 눌러 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요.

위젯, 폴더 추가하기

홈 화면에서 → **앱스 및 위젯 추가** 또는 **폴더 추가**를 선택하세요.

- **앱스 및 위젯 추가**: 홈 화면에 애플리케이션이나 위젯을 추가합니다.
- **폴더 추가**: 홈 화면에 새 폴더를 추가합니다.

사용 설명서 위젯을 홈 화면에 추가하면 제품에서 사용 설명서 웹 페이지를 바로 확인할 수 있습니다.

홈 화면 아이콘 위치 변경하기

이동할 아이콘을 길게 눌러 원하는 위치로 드래그하세요. 폴더를 추가한 경우 아이콘을 길게 눌러 폴더 쪽으로 드래그하면 해당 폴더에 담을 수 있습니다.

홈 화면 아이콘 삭제하기

아이콘을 길게 누른 후 휴지통 아이콘으로 드래그하세요. 휴지통 아이콘이 빨간색으로 변하면 손을 떼세요.

홈 화면 페이지 편집하기

홈 화면 페이지를 원하는 순서로 편집하거나 추가/삭제할 수 있습니다.

홈 화면 페이지 추가하기

홈 화면에서 → **페이지 편집**을 선택한 후 누르세요.

홈 화면 페이지 순서 변경하기

홈 화면에서 → **페이지 편집**을 선택한 후 이동할 페이지를 길게 눌러 원하는 위치로 드래그하세요.

홈 화면 페이지 삭제하기

홈 화면에서 → **페이지 편집**을 선택한 후 삭제할 페이지를 길게 눌러 휴지통 아이콘으로 드래그하세요. 휴지통 아이콘이 빨간색으로 변하면 손을 떼세요.

배경 이미지 변경하기

기본으로 제공되는 이미지 또는 제품에 저장된 사진으로 홈 화면의 배경 이미지를 변경할 수 있습니다.

홈 화면에서 → **배경화면 설정** → **홈 화면**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **갤러리**: 직접 촬영한 사진이나 인터넷에서 내려받은 사진 등 제품에 저장되어 있는 사진 중에서 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.
- **라이브 배경화면**: 기본으로 제공되는 움직이는 이미지 중에서 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.
- **배경화면**: 기본으로 제공되는 배경 화면용 이미지 중에서 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.

배경화면 선택 시 원하는 이미지를 선택한 후 **배경화면 설정**을 선택하세요. **갤러리** 선택 시 상자의 테두리를 드래그해 원하는 크기로 조절한 후 **완료**를 선택하면 해당 이미지가 홈 화면의 배경 이미지로 적용됩니다.

위젯 사용하기

위젯이란 홈 화면에서 웹 브라우저나 별도의 절차를 거치지 않고도 기능을 바로 실행시킬 수 있는 미니 애플리케이션입니다. 앱스 화면의 **위젯** 패널에서 원하는 위젯을 추가해 사용하세요.

- 데이터 네트워크에 접속해 실행되는 일부 위젯의 경우 사용 시 데이터 이용 요금이 부과될 수 있습니다.
- 서비스 제공 사업자의 정책에 의해서 국내에서는 일부 위젯의 기능이 지원되지 않습니다.

홈 화면에서 **앱스** → **위젯**을 선택하세요. 화면을 좌우로 스크롤해 위젯을 검색한 후 추가할 위젯을 길게 눌러 홈 화면의 원하는 위치로 드래그하세요. 크기를 변경할 수 있는 위젯의 경우 테두리를 드래그해 원하는 크기로 조절하세요.

애플리케이션 실행 방법

애플리케이션 실행하기

앱스 화면 또는 홈 화면에서 애플리케이션 아이콘을 선택하세요.

최근 사용한 애플리케이션 실행하기

길게 누른 후 재실행할 애플리케이션 화면을 선택하세요.

사용 중인 애플리케이션 종료하기

제품으로 여러 애플리케이션을 동시에 실행할 경우 일부 애플리케이션의 실행 속도가 느려질 수 있으며, 메모리 부족, 과도한 배터리 소모 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 쾌적한 사용 환경을 조성하기 위해 사용하지 않는 애플리케이션은 종료하세요.

길게 누르세요. **작업 관리자**를 누른 후 종료할 애플리케이션 오른쪽의 **종료**를 선택하세요. 실행 중인 애플리케이션을 모두 종료하려면 **모두 종료**를 선택하거나, 길게 누른 후 **모두 닫기**를 누르세요.

앱스 화면 사용 방법

애플리케이션 아이콘들이 모여 있는 화면으로, 새로 설치한 애플리케이션도 이 화면에서 실행할 수 있습니다.

홈 화면에서 **앱스**를 선택하세요.

화면을 좌우로 스크롤하면 원하는 페이지로 이동할 수 있습니다.

애플리케이션 순서 변경하기

앱스 화면에서 → **편집**을 선택한 후 순서를 변경할 애플리케이션 아이콘을 길게 눌러 원하는 위치로 드래그하세요. 다른 페이지로 이동하려면 화면의 좌우 끝으로 드래그하세요.

앱스 화면에 폴더 추가하기

원하는 애플리케이션을 담은 폴더를 앱스 화면에 추가할 수 있습니다.

앱스 화면에서 → **편집**을 선택한 후 폴더로 분류할 애플리케이션 아이콘을 길게 눌러 **폴더 추가**로 드래그하세요. 폴더 이름을 입력한 후 **확인**을 선택하고 새 폴더에 추가로 담을 애플리케이션을 폴더로 드래그한 후 **저장**을 선택하세요.

앱스 화면 순서 변경하기

앱스 화면의 순서를 변경할 수 있습니다.

두 손가락으로 동시에 앱스 화면을 누른 상태에서 안쪽으로 드래그한 후 이동할 페이지를 길게 눌러 원하는 위치로 드래그하세요.

애플리케이션 내려받기

제품에 기본으로 제공되는 다양한 애플리케이션(Play 스토어, Samsung Apps 등)을 이용해 사용자가 원하는 애플리케이션을 내려받아 직접 설치할 수 있습니다.(121쪽)

Android Play 스토어의 애플리케이션들은 별도의 사전 심의 없이 등록됩니다. 애플리케이션을 내려받을 때 제품에 유해한 애플리케이션을 내려받지 않도록 주의하세요.

애플리케이션 삭제하기

제품에 설치한 애플리케이션을 삭제할 수 있습니다.

앱스 화면에서 → **삭제**를 선택하세요.

삭제할 애플리케이션을 선택한 후 **확인**을 누르세요.

기본으로 제공되는 애플리케이션은 삭제할 수 없습니다. 단, 이동통신 사업자에 따라 예외가 있을 수 있습니다.

애플리케이션 공유하기

직접 설치한 애플리케이션을 블루투스, 이메일 등 다양한 방법으로 공유할 수 있습니다.

앱스 화면에서 → **애플리케이션 공유** → 공유할 애플리케이션 선택 → **완료**를 선택한 후 원하는 공유 방식을 선택하세요. 선택한 공유 방식에 따라 다음 단계가 달라집니다.

도움말 활용

기본적인 제품 기능, 설정 변경 방법, 주요 애플리케이션 사용 방법을 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **도움말**을 선택하세요. 누른 후 도움말을 확인할 카테고리를 선택하세요.

문자 입력 방법

Google 보이스 입력 및 기본으로 삼성에서 제공하는 키보드인 삼성 키보드로 문자를 입력할 수 있습니다.

키보드 변경하기

문자 입력 화면에서 화면 상단의 알림 패널을 연 후 **입력 방식 선택**을 선택하세요. 원하는 키보드 형식(Google 보이스 입력, 삼성 키보드)을 선택할 수 있습니다.

삼성 키보드 살펴보기

삼성 키보드는 다양한 키보드를 제공하고 있습니다. 한글, 영문, 숫자 및 기호 키보드를 비롯해 손가락으로 직접 작성해 문자를 입력할 수 있는 손글씨 모드 키보드도 제공됩니다.

키보드 자판 이용하기

문자 입력 시 표시되는 키보드 화면에서 누른 후 **한국어 키보드** → 원하는 키보드 종류(쿼티, 천지인, 천지인 플러스, 베가, 나랏글)를 선택하세요.

쿼티를 제외한 다른 키보드는 한 자판에 여러 개의 문자가 배치되어 있습니다. 자판에 입력된 순서대로 해당 자판을 반복해서 눌러 원하는 문자를 입력하세요. 한글 입력 시 모음은 천지인 방식으로 조합해서 입력할 수 있습니다.

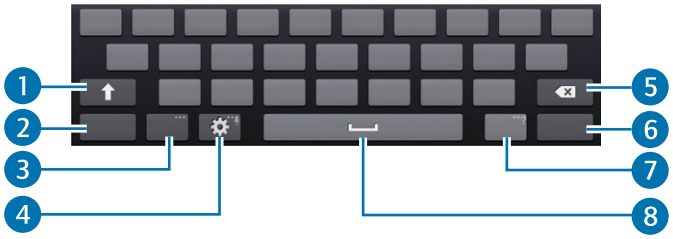

1. 한글 입력 시 된소리 및 이중모음 입력 상태로, 영문 입력 시 대문자 입력 상태로 전환됩니다. 영문 입력 시 길게 누르면 대문자 입력 모드가 지속됩니다. 컴퓨터 키보드의 Shift 키처럼 문자 자판과 동시에 눌러 사용할 수도 있습니다.
2. 숫자 및 기호 입력 상태 또는 문자 입력 상태로 전환됩니다.
3. 짧게 누르면 입력 언어가 변경됩니다. 길게 누르면 입력 언어를 선택할 수 있습니다.
4. 짧게 누르면 삼성 키보드 설정 화면으로 전환합니다. 길게 누르면 Google 보이스 입력, 손글씨 모드, 클립보드, 삼성 키보드 설정 화면 중 원하는 화면을 선택해 실행하거나, 목록에서 원하는 기호를 선택해 입력할 수 있습니다.
5. 커서 바로 앞 글자를 지웁니다.
6. 줄 바꿈을 실행합니다.
7. 짧게 누르면 마침표가 입력됩니다. 길게 누르면 목록에서 원하는 기호를 선택해 입력할 수 있습니다.
8. 한 칸 띄웁니다.

손글씨 모드 이용하기

삼성 키보드에서 손글씨 모드로 전환하여 더 쉽게 텍스트를 입력할 수 있습니다.

삼성 키보드에서 설정 길게 누른 후 손글씨 누르세요. 글자 입력 칸에 손가락으로 내용을 작성하면 인식된 글자가 문자로 변환됩니다.

작성한 내용이 바르게 인식되지 않으면 후보 단어 목록에서 원하는 문자를 선택하세요.

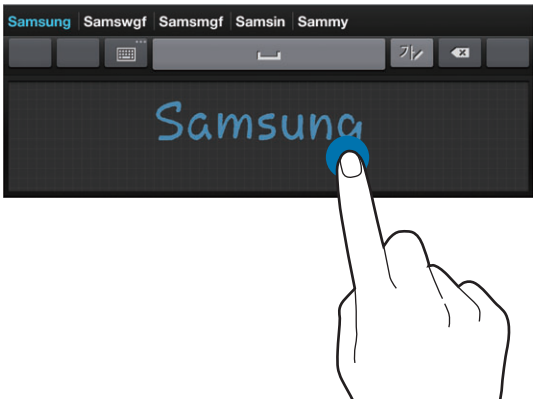

음성으로 입력하기

음성으로 텍스트를 입력할 수 있습니다.

삼성 키보드에서 설정 길게 누른 후 음성 입력 누르세요. 또는 문자 입력 화면에서 화면 상단의 알림 패널을 연 후 **입력 방식 선택** → **Google 보이스 입력**을 선택하세요. 화면에 **지금 말하기**가 나타나면 원하는 텍스트를 말하세요.

입력 언어를 변경하거나 언어를 추가하려면 **한국어 (대한민국)** → **언어 추가**를 선택한 후 **자동** 항목을 선택해 체크를 해제하고 목록에서 변경할 언어를 선택해 체크하세요.

텍스트 복사 및 붙여 넣기

복사할 내용의 첫 부분을 길게 누른 후 또는 눌러 복사할 영역을 설정하세요. 선택된 내용을 복사하려면 **복사**를, 잘라내려면 **잘라내기**를 선택하세요. 복사하거나 잘라낸 내용은 클립보드에 자동으로 저장됩니다.

현재 화면 또는 다른 애플리케이션을 실행한 후 붙여 넣을 부분을 누르고 → **붙여넣기**를 선택하세요. 복사된 내용이 입력됩니다.

Wi-Fi 이용 방법

제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 무료로 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다.

Wi-Fi 켜기/끄기

화면 상단의 알림 패널을 연 후 **Wi-Fi**를 누르세요.

- 보안이 설정된 무선 공유기에 접속할 때는 해당 보안키를 입력해야 합니다. 집이나 회사의 무선 공유기에 접속하는 경우에는 해당 인터넷 서비스 업체나 네트워크 관리자에게 문의하세요. 카페나 극장 등 공공 장소의 Wi-Fi Zone에서 접속하는 경우에는 매장 관리자나 Information Center 등에 문의하세요.
- 불필요한 배터리 소모를 막기 위해 Wi-Fi를 사용하지 않을 때는 Wi-Fi를 끄세요.

Wi-Fi 연결하기

주변의 무선 네트워크를 검색하고 원하는 무선 네트워크를 선택하여 연결할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **연결** → **Wi-Fi**를 선택하세요.

자동으로 검색된 무선 네트워크 목록에서 원하는 Wi-Fi를 선택한 후 **연결**을 누르세요. 원하는 Wi-Fi가 목록에 없으면 **검색**을 눌러 주변의 무선 네트워크를 다시 검색하세요. 이전에 연결한 적이 있는 Wi-Fi일 경우 자동으로 연결됩니다. 자물쇠가 그려진 보안 Wi-Fi일 경우 먼저 비밀번호를 입력하세요.

Wi-Fi 직접 추가하기

원하는 Wi-Fi가 목록에 나타나지 않을 때 직접 Wi-Fi 정보를 입력하여 목록에 추가할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **연결** → **Wi-Fi** → 검색된 Wi-Fi 목록 하단의 **Wi-Fi 네트워크 추가**를 선택하세요.

네트워크 SSID를 입력하고 보안 유형을 선택해 비밀번호를 입력하거나 EAP 방식을 선택한 후 **연결**을 누르세요. 선택한 보안 유형에 따라 입력 정보가 달라집니다.

Wi-Fi 해제하기

현재 연결되어 있는 Wi-Fi를 선택한 후 **저장 안 함**을 누르세요.

Wi-Fi 연결이 끊어지고 이전 연결 정보가 초기화됩니다. 해당 Wi-Fi를 사용하려면 다시 연결하세요.

데이터 네트워크 이용 방법

3G, LTE 등 데이터 네트워크를 이용하면 Wi-Fi가 되지 않는 지역에서도 인터넷 또는 데이터 서비스를 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **연결** → **데이터 사용량** → **데이터 네트워크**를 선택해 체크하세요.

계정 관리 방법

자주 사용하는 계정을 미리 등록해 두면 제품을 편리하고 유용하게 사용할 수 있습니다. 등록한 계정 중 불필요한 계정을 삭제할 수도 있습니다.

계정 등록하기

앱스 화면에서 **환경설정** → **계정** → **계정 추가**를 선택하세요.

Google에서 제공하는 Gmail, Play 스토어 등의 서비스를 이용하려면 Google 계정이 필요합니다.

Google 계정을 등록하려면 계정 추가 화면에서 **Google** → **새 계정**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 정보를 입력하세요. Google 계정이 있으면 **기존 계정**을 선택한 후 해당 계정 정보를 입력해 로그인하세요.

동일한 방식으로 다른 계정도 등록하세요.

계정 삭제하기

앱스 화면에서 **환경설정** → **계정**을 선택하세요. **내 계정** 항목에서 삭제할 계정의 유형을 선택하고 등록된 계정 이름을 누른 후 **계정 삭제**를 선택하세요.

파일 삽입 방법

Samsung Kies를 이용하거나 제품을 이동식 디스크로 인식시켜 컴퓨터에 있는 음악 및 동영상, 사진, 문서 파일을 제품에 내려받을 수 있습니다.

이 제품에서 재생할 수 있는 파일은 다음과 같습니다. 제품의 소프트웨어 버전 및 사용된 비디오/오디오 코덱, 인코딩 옵션에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.

- 음악: mp3, m4a, mp4(audio), 3gp(audio), 3ga, wma, ogg, aac, flac, amr, dcf(SK Telecom drm 파일)
- 동영상: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, asf, skm, k3g, divx
- 사진: bmp, gif, jpg, png, agif, wbmp

Samsung Kies를 이용해 넣기

먼저, 컴퓨터에 Samsung Kies 프로그램을 설치하세요. 프로그램은 삼성전자 대표 사이트에서 내려받을 수 있습니다. Samsung Kies를 간편 모드로 실행한 경우 ↗ 클릭해 일반 모드로 전환한 후 이용하세요.

- Samsung Kies의 지원 OS, 설치 등 자세한 사용 방법은 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- Samsung Kies의 기능은 제품에 따라 다를 수 있으며 성능 개선을 위해 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

1 컴퓨터에서 Samsung Kies를 실행한 후 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

2 **PC 보관함** 목록 중 원하는 항목을 선택한 후 제품으로 파일을 전송하세요.

3 제품으로 파일이 전송되면 **EK-GN120** 옆 ✕ 클릭해 연결을 해제한 후 USB 케이블을 분리하세요.

제품을 이동식 디스크로 이용해 넣기

1 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요.

2 컴퓨터에서 내 컴퓨터를 실행해 **EK-GN120**을 더블 클릭하세요.

외장 메모리 카드가 장착된 경우 외장 메모리 카드 폴더가 별도로 나타납니다.

3 컴퓨터에서 제품으로 내려받을 파일을 선택한 후 인식된 이동식 디스크의 원하는 폴더로 복사하세요.

4 USB 케이블을 분리하세요.

- MTP를 지원하지 않는 기기에 제품을 연결해 이동식 디스크로 이용하려면 화면 상단의 알림 패널을 연 후 **미디어 기기로 연결** → **카메라(PTP)**를 차례로 선택해 이용하세요.
- 파일을 전송하는 중에 제품과 USB 케이블이 분리되지 않게 주의하세요. 데이터와 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
- 제품에 저장된 파일을 컴퓨터에서 재생하는 중에는 컴퓨터와 제품을 분리할 수 없습니다. 해당 파일 재생을 종료한 후 분리하세요.
- USB 허브를 통해 연결할 경우 제대로 접속되지 않을 수 있습니다. 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하세요.

나만의 화면 잠금 방법 설정

다른 사람이 사용할 수 없도록 잠금 해제 패턴이나 비밀번호 등을 직접 만들 수 있습니다.

화면 잠금을 설정하면 제품의 화면을 켤 때마다 미리 설정한 잠금 방식으로 잠금을 해제해야 합니다. 제품에 저장된 다양한 개인 정보를 보호하려면 원하는 방식으로 화면 잠금을 설정하세요.

패턴으로 잠금 설정하기

네 개 이상의 점을 연결한 나만의 패턴을 직접 만들어 잠금 해제 방법으로 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **내 디바이스** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **패턴**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 패턴과 보조키를 입력해 설정을 완료하세요.

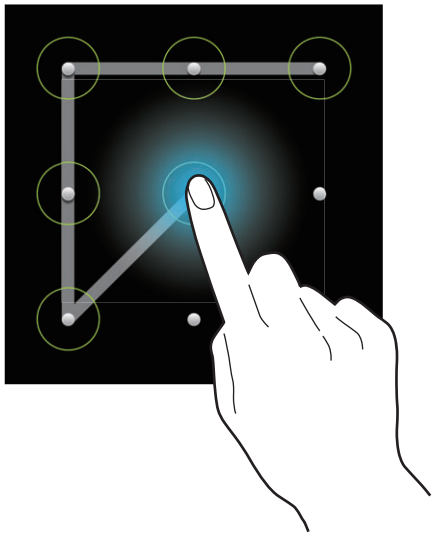

PIN으로 잠금 설정하기

네 자리 이상의 숫자로 비밀번호를 만들어 잠금을 해제할 수 있습니다. 화면의 안내에 따라 PIN을 설정하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **내 디바이스** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **PIN**을 선택한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

비밀번호로 잠금 설정하기

영문을 포함한 네 자리 이상의 비밀번호를 만들어 잠금을 해제할 수 있습니다. 화면의 안내에 따라 비밀번호를 설정하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **내 디바이스** → **잠금 화면** → **화면 잠금** → **비밀번호**를 선택한 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

잠금 해제하기

화면 조명이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 누른 후 설정한 잠금 방식에 따라 화면 잠금을 해제하세요.

- 패턴을 잊어버린 경우 화면 하단에 나타나는 **백업 PIN**을 눌러 보조키를 입력하세요. Google 계정이 등록되어 있는 경우에는 **패턴을 잊었나요?**를 눌러 Google 계정에 로그인해 새로운 패턴으로 다시 설정할 수 있습니다.
- 패턴의 보조키나 PIN, 비밀번호를 잊어버린 경우 삼성전자 대표 사이트에서 화면 잠금을 해제하는 방법을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.

소프트웨어 업데이트

소프트웨어는 기능 향상, 정책 및 환경의 변화 반영, 오류의 수정 등을 위해 주기적으로 업그레이드됩니다. 최신 소프트웨어 업그레이드를 통해 제품을 보다 최적화된 환경에서 사용하세요. 삼성전자 대표 사이트에 접속하여 제품 소프트웨어를 직접 업그레이드할 수도 있습니다.

제품에서 업데이트(FOTA)

FOTA(Firmware Over The Air)는 무선 데이터 통신을 이용하여 제품의 소프트웨어를 간편하게 업그레이드하는 서비스입니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **더보기** → **디바이스 정보** → **소프트웨어 업데이트** → **업데이트**를 선택하세요.

- 해당 기능을 처음 사용하는 경우 국가 또는 지역을 선택하고 이용 약관에 동의하세요.
- 업데이트 내역이 있을 경우 서버에 연결하여 자동으로 업데이트가 실행됩니다.

Samsung Kies에서 업데이트

컴퓨터에서 Samsung Kies를 실행한 후 제품과 컴퓨터를 USB 케이블로 연결하세요. 사용할 수 있는 업데이트 알림 창이 나타납니다. Samsung Kies를 간편 모드로 실행한 경우 ↗ 클릭해 일반 모드로 전환한 후 이용하세요.
최신 소프트웨어 정보, 소프트웨어 업데이트 방법에 관한 자세한 내용은 삼성전자 대표 사이트를 참조하세요.

1 업데이트를 시작하려면 알림 창에서 업데이트를 클릭하세요.

알림 창이 나타나지 않을 경우 **연결된 디바이스** 메뉴에서 해당 모델명을 클릭해 나타나는 **기본 정보** 화면에서 **펌웨어 업그레이드**를 클릭하세요.

2 화면의 안내에 따라 업데이트를 실행하세요.

업데이트가 완료되면 컴퓨터에서 완료 메시지가 나타나며 제품이 자동으로 꺼졌다가 다시 켜집니다.

- 업데이트하기 전에 먼저 제품의 배터리 상태를 확인하세요. 배터리가 충분히 충전된 상태에서 펌웨어 업데이트를 실행하세요.
- 업데이트 중에 제품이나 컴퓨터의 전원을 끄거나 USB 케이블을 분리하지 마세요.
- 업데이트 실행 시나 업데이트 중에는 업데이트할 제품 외에 다른 이동식 기기(MP3, 카메라, 이동식 드라이브 등)를 컴퓨터에 연결하지 마세요. 컴퓨터에 연결되어 있는 다른 기기는 모두 연결을 해제하세요.
- 업데이트 중에 컴퓨터에서 다른 소프트웨어를 실행하거나 제품의 버튼 등을 눌러 메뉴를 실행하면 컴퓨터에 부하가 생길 수 있습니다.
- 업데이트 중에 갑자기 인터넷 연결이 끊어질 경우 LAN 선이 컴퓨터와 제대로 연결되어 있는지 확인하고 잠시 후에 다시 시도해 보세요.
- 제품이 올바르게 연결되지 않으면 펌웨어를 업데이트할 수 없습니다. 업데이트하기 전에 먼저 제품의 연결 상태를 확인해 보세요. 제품이 올바르게 연결되면 화면 왼쪽에 제품 아이콘(📱)과 모델명이 나타납니다.

카메라: 기본 조작하기

카메라 실행

사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **카메라**를 선택하세요. 셔터 버튼을 누르거나 동영상 촬영 버튼을 눌러 실행할 수도 있습니다.

제품에서 촬영한 사진 및 동영상은 **갤러리** 애플리케이션에서 확인할 수 있습니다.(97쪽)

- 실행 후 일정 시간 동안 사용하지 않으면 카메라가 자동으로 꺼집니다.
- 촬영하기 전에 카메라 렌즈가 깨끗한지 확인하세요. 깨끗하지 않을 경우 높은 해상도로 촬영하는 일부 모드가 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해할 수 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

촬영 화면 익히기

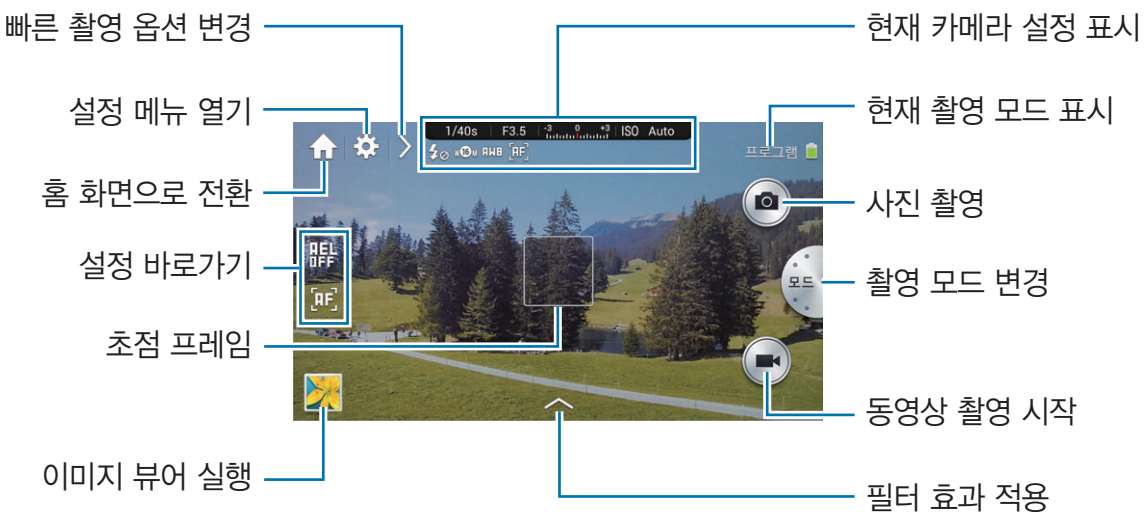

촬영 화면 상단 아이콘 익히기

촬영 시 설정한 환경에 따라 제품의 화면 상단에 다음과 같은 아이콘이 나타납니다. 기본적으로 제품의 촬영 상태를 나타내는 대표적인 아이콘을 소개합니다.

아이콘	기능
	셔터 속도
	조리개 값
	노출 값
	ISO 감도
	타이머
	플래시
	사진 크기
	화이트 밸런스
	AF 모드
	측광 방식
	연속 촬영
	노출 브라켓 모드
	RAW 파일
	음성 제어
	GPS 태그
	공유 촬영
	얼굴 인식 사진 공유
	ChatON 사진 공유

카메라 종료하기

촬영 화면에서 누르면 카메라를 종료하고 홈 화면으로 이동할 수 있습니다.

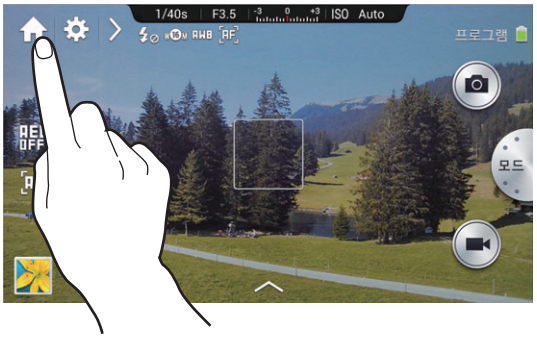

조작 유형 선택

기본 또는 전문가 유형 중에 나에게 맞는 조작 유형을 선택할 수 있습니다.

(또는 →) → → **사용자 유형**을 선택하세요.

- **기본**: 기본적인 조작 방법으로 카메라를 사용합니다.
- **전문가**: 보다 전문적인 조작 방법으로 카메라를 사용합니다. 스마트 패널에서 편리하게 촬영 옵션을 변경할 수 있으며, 전문가 모드로 빠르게 진입할 수 있습니다.

- 이 설명서에서는 **기본** 조작 유형을 바탕으로 설명합니다.
- 조작 유형에 따라 다이얼 제어 및 전원 모드의 기본 설정값이 달라집니다.
  - 기본: **옵션 1**(다이얼 제어), **자동 모드**(전원 모드)
  - 전문가: **옵션 2**(다이얼 제어), **마지막 모드**(전원 모드)

사진 촬영

셔터 버튼을 살짝 누르는 반셔터를 이용해 대상에 초점을 맞추세요. 초점이 맞춰지면 초점 프레임이 녹색으로 변합니다. 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영하세요.

또는 카메라 실행 화면에서 원하는 부분을 눌러 초점을 맞출 수도 있습니다. 초점이 맞춰지면 초점 프레임이 녹색으로 변합니다. 눌러 사진을 촬영하세요.

초점이 맞춰지지 않은 상태에서는 사진이 촬영되지 않습니다.(인터벌 모드 제외)

동영상 촬영

동영상을 촬영하려면 동영상 촬영 버튼을 누르세요. 촬영을 완료하려면 녹화 중에 동영상 촬영 버튼을 다시 누르세요.

또는 눌러 동영상을 촬영하고, 눌러 동영상 촬영을 완료하세요.

동영상 촬영 중에 초점을 변경하려면 원하는 부분을 누르세요. 카메라가 자동으로 초점을 맞추도록 설정하려면 누르세요.

- 동영상은 한 번에 최대 20분 동안 촬영할 수 있습니다.
- 저장 위치를 전송 속도가 느린 외장 메모리 카드로 설정한 경우 촬영한 동영상이 정상적으로 저장되지 않거나, 저장된 파일이 재생되지 않을 수 있습니다.
- 전송 속도가 느린 외장 메모리 카드를 사용할 경우 해상도가 높은 동영상을 촬영할 수 없습니다. 고해상도로 설정해 동영상을 촬영하려면 전송 속도가 빠른 외장 메모리 카드를 사용하세요.(SDHC Class 10 이상)
- 해상도 및 프레임 비율에 따라 촬영 화면의 프레임 크기가 작게 나타날 수 있습니다.
- 손 떨림 보정이 설정되어 있을 경우 동영상에 손 떨림 보정 작동음이 녹음될 수 있습니다.
- 동영상 촬영 중에 줌 기능을 실행할 경우 동영상에 줌 작동음이나 렌즈 동작음 등이 녹음될 수 있습니다.
- 동영상 촬영 중에 카메라의 렌즈를 분리하면 녹화가 중단됩니다. 녹화 도중에 렌즈를 교환하지 않도록 주의하세요.
- 외장 마이크를 연결하여 녹음할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 중에 카메라의 촬영 각도를 급하게 바꾸면 선명한 영상을 촬영하기 어려울 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 연속 AF, 터치 AF, 수동 초점, 얼굴 인식 AF 기능이 지원됩니다.
- 전문가 모드에서는 동영상을 촬영하기 전에 주요 촬영 옵션을 변경할 수 있습니다.
  - 프로그램 모드: 노출 값
  - 조리개 우선 모드: 조리개 값, 노출 값
  - 셔터 우선 모드: 셔터 속도, 노출 값
  - 수동 모드: 셔터 속도, 조리개 값, ISO 감도 (ISO 감도는 최대 25,600까지 높일 수 있습니다.)

촬영한 사진 확인

촬영한 사진 또는 동영상을 보려면 촬영 화면에서 이미지 뷰어 아이콘을 누르세요. 다른 사진을 보려면 화면을 좌우로 스크롤하세요.(97쪽)

음성 명령으로 촬영

음성 명령으로 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다.

→ 누르세요. 스마일, 김치, 동영상 촬영 등의 명령어를 말하세요.

사용할 수 있는 명령어의 예시를 더 보려면 → 누르세요.

필터 효과 적용

필터 효과를 적용해 독특한 느낌의 사진 또는 동영상을 연출할 수 있습니다.

눌러 원하는 필터 효과를 선택하세요. 사진/동영상 촬영 전환 및 설정한 모드에 따라 사용할 수 있는 효과는 달라질 수 있습니다.

- **효과 없음**: 필터 효과를 적용하지 않습니다.
- **비네팅**: 복고풍의 색감, 강한 대비, 비네팅 효과를 적용하여 로모 카메라로 촬영한 듯한 느낌을 연출합니다.
- **회색 음영**: 이미지를 흑백으로 처리해 차분한 분위기를 연출합니다.
- **세피아**: 이미지를 적갈색으로 처리해 따뜻한 분위기를 연출합니다.
- **빈티지**: 멋스러운 빈티지 분위기를 연출합니다.
- **빛바랜**: 색이 바랜 듯한 분위기를 연출합니다.
- **청록색**: 부드러운 청록색의 색감을 연출합니다.
- **무지개**: 무지개가 물든 듯한 느낌을 연출합니다.
- **만화**: 손으로 그린 만화와 같은 느낌이 나게 연출합니다.
- **고딕 누아르**: 흑백으로 표현한 만화와 같은 느낌이 나게 연출합니다.
- **모래 효과**: 거친 모래의 느낌이 나게 연출합니다.
- **파스텔 스케치**: 파스텔 색감으로 표현한 스케치 느낌이 나게 연출합니다.
- **어안렌즈**: 프레임 주위를 검게 처리하고 대상을 왜곡시켜 어안렌즈로 보는 듯한 느낌이 나게 연출합니다.

빠른 촬영 옵션 변경

누러 간편하게 카메라의 촬영 옵션을 변경할 수 있습니다. 사진/동영상 촬영 전환 및 설정한 모드에 따라 나타나는 옵션이 달라집니다.

- : 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
- : 플래시를 사용하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- : 타이머를 사용하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- : 포토 서제스트 기능을 사용하도록 설정/해제할 수 있습니다.(105쪽)
- : 사진 또는 동영상을 저장할 폴더를 선택할 수 있습니다. 새 폴더를 생성하려면 누르세요.
- : 음성 제어 기능을 사용하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- : 공유 기능을 사용하도록 설정/해제할 수 있습니다.

손 떨림 보정

광학 손 떨림 보정(Optical Image Stabiliser, OIS) 기능을 사용하면 촬영 시 손 떨림으로 인해 흐릿하게 촬영되는 현상을 줄이거나 방지할 수 있습니다.

OIS 스위치가 있는 렌즈의 경우, 스위치를 ON에 놓아 OIS 기능을 켜세요.

(또는 →) → → **OIS(손떨림 보정)**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

보정 전

보정 후

또렷한 사진 촬영 방법

카메라 바르게 잡기

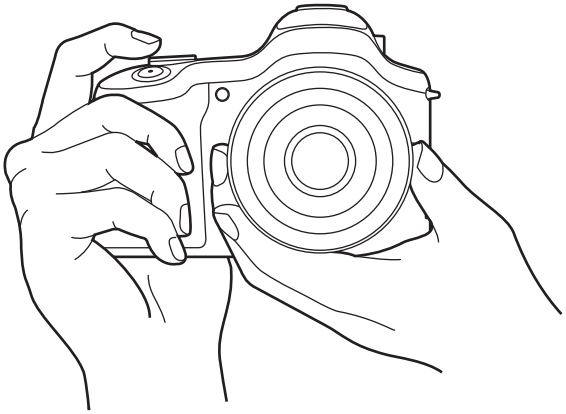

손, 머리카락 등으로 렌즈, 플래시, 마이크 등을 가리지 마세요.

렌즈를 직사광선에 방치하지 마세요. 이미지 센서의 기능이 저하되어 화질이 떨어질 수 있습니다.

반셔터 이용하기

셔터 버튼을 살짝 누르는 반셔터를 이용해 자동으로 초점을 맞출 수 있습니다. 반셔터를 누르면 카메라가 자동으로 초점, 노출, 화이트 밸런스를 조절하면서 초점 프레임이 녹색으로 변합니다. 초점이 맞지 않으면 빨간색 프레임이 나타납니다.

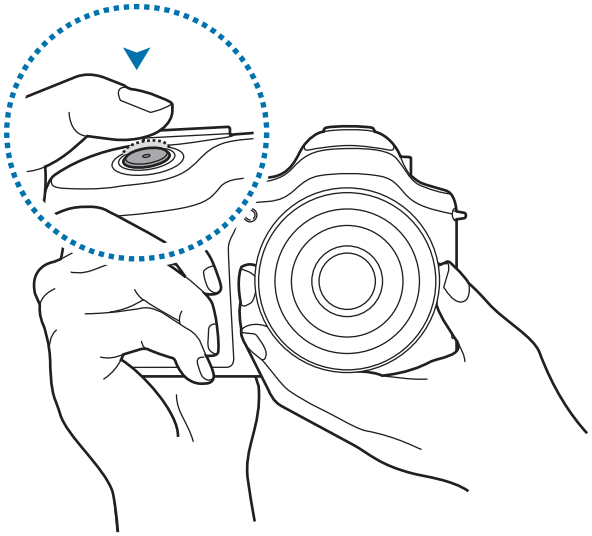

손 떨림 보정하기

촬영 시 손 떨림을 보정하려면 광학식 손 떨림 보정(OIS)을 설정하세요. (54쪽)

정확하게 초점 맞추기

아래와 같은 상황에서는 초점을 맞추기 어려울 수 있습니다.

- 색상의 대비가 분명하지 않은 경우(배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
- 피사체가 강한 역광 앞에 있는 경우
- 피사체가 강한 반사광을 내는 경우
- 블라인드와 같이 수평으로 반복되는 패턴이 있는 경우
- 피사체가 중앙에 있지 않은 경우

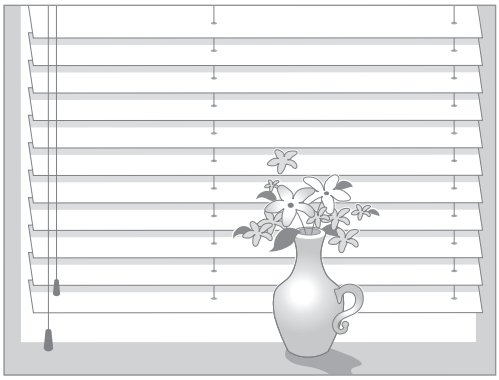

초점 잠금 이용하기

초점이 잘 맞는 위치에서 반셔터를 눌러 초점을 맞추세요. 초점이 맞춰지면 반셔터를 누른 채로 원하는 구도로 카메라를 이동하세요. 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영하세요.

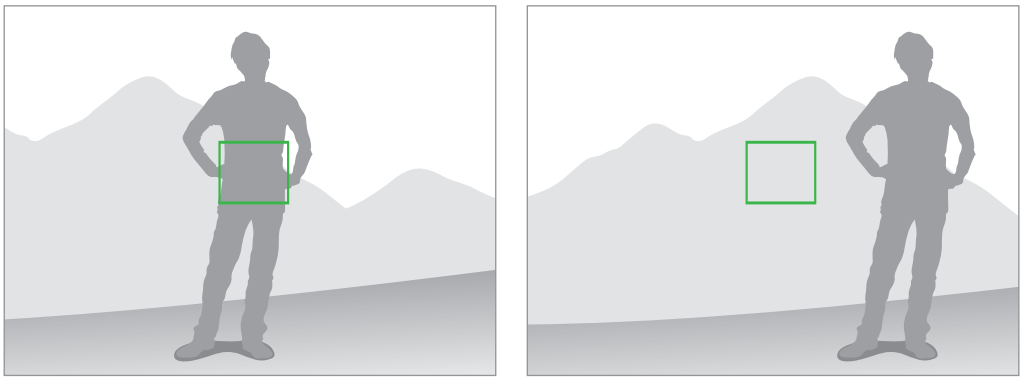

어두운 장소에서 촬영할 때

- 피사체가 어두운 장소에 있는 경우에는 플래시가 터지도록 설정한 후 촬영하세요.(85쪽)
- ISO 감도를 조절하세요.(79쪽)

빠르게 움직이는 대상을 촬영할 때

연속 촬영 기능을 이용해 움직이는 대상을 촬영하세요.(65쪽, 83쪽)

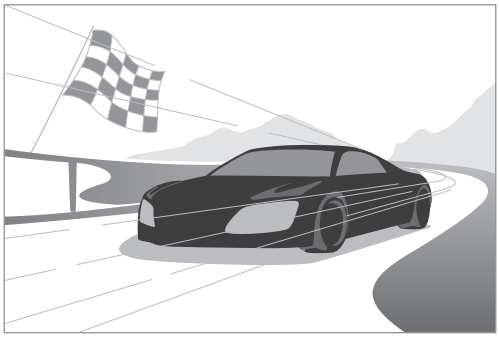

연속해서 여러 장의 사진을 촬영하려면 전송 속도가 빠른 외장 메모리 카드를 사용하세요.(SDHC Class 10 이상)

카메라: 촬영 모드 사용하기

자동

카메라가 자동으로 선택한 장면 모드로 촬영할 수 있습니다. 자동 모드에서는 카메라가 촬영 환경을 인식한 후 자동으로 노출, 셔터 속도, 조리개 값, 측광 방식, 화이트 밸런스 등을 조절합니다. 카메라가 대부분의 기능을 제어하기 때문에 일부 촬영 옵션의 사용은 제한될 수 있습니다. 사용자가 별도로 조작하지 않고도 간편하게 촬영하기에 적합한 모드입니다.

모드 → **자동**을 선택하세요.

반셔터를 눌렀을 때 촬영 화면 상단 오른쪽에 장면 모드 아이콘이 나타나게 하려면 → → → **인식 표시** → **켜짐**을 선택하세요.

- 빛이나 카메라의 흔들림, 피사체의 거리와 같은 촬영 환경에 따라 카메라가 적절한 모드를 선택하지 못할 수도 있습니다.
- 카메라가 적합한 장면 모드를 인식하지 못할 경우에는 기본 설정값으로 촬영합니다.
- 얼굴이 인식되더라도 얼굴의 방향이나 밝기에 따라 카메라가 인물 모드를 인식하지 못할 수도 있습니다.
- 자동 모드에서는 알맞은 촬영 장면을 찾기 위해 인식된 장면이 계속 바뀌므로 배터리가 더 많이 소모됩니다.

전문가

ISO 감도, 노출, 조리개 및 셔터 속도를 수동으로 조절해 촬영할 수 있습니다.

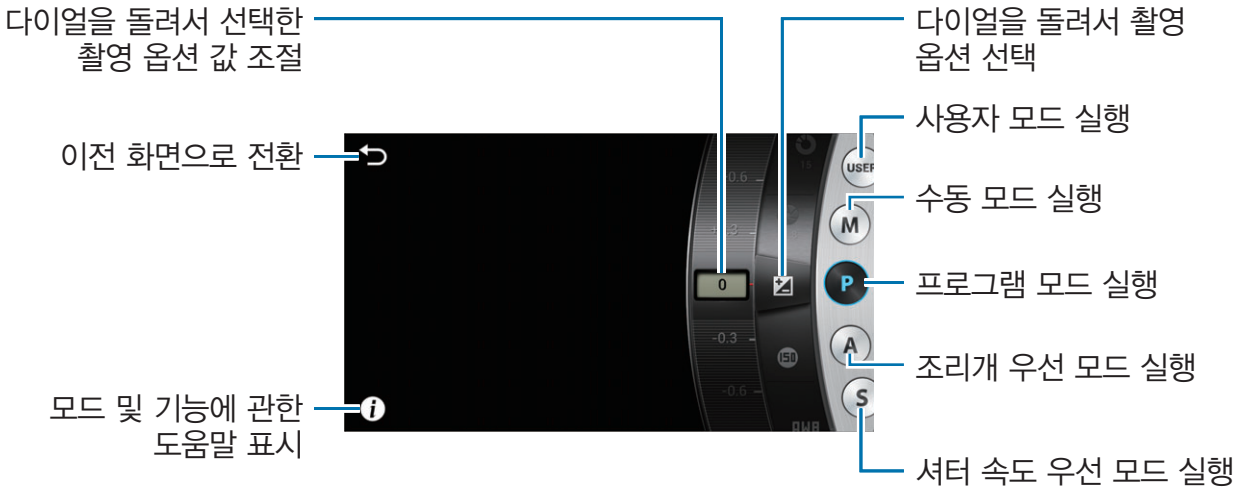

사용자 유형을 **전문가**로 설정한 경우, **모드**를 누른 후 원하는 모드를 선택하세요. 촬영 옵션을 조절하려면 스마트 패널을 사용하세요.(63쪽)

프로그램 모드

프로그램 모드에서는 카메라가 셔터 속도와 조리개 값을 자동으로 조절하여 최적의 노출 값을 계산해 줍니다. 노출을 일정하게 유지한 채로, 다른 설정 값을 조절하여 촬영하고자 할 때 유용한 모드입니다.

모드 → **전문가** → **P**를 선택한 후 촬영 옵션을 원하는 대로 설정하세요.

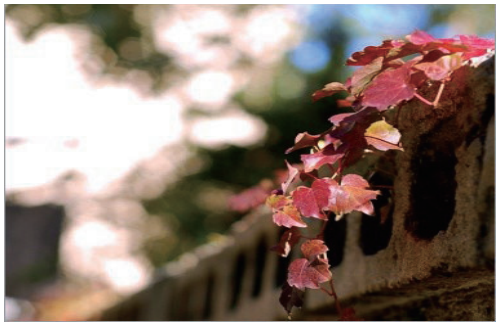

프로그램 시프트

프로그램 시프트 기능을 사용하면 같은 노출을 유지하면서 원하는 셔터 속도와 조리개 값을 선택할 수 있습니다.

화면 상단의 셔터 속도 또는 조리개 값을 누른 후 ◀ 또는 ▶ 눌러 원하는 값으로 조절하세요. 커맨드 다이얼 또는 i-Function 버튼을 사용해 조절할 수도 있습니다.(62쪽)

조리개 우선 모드

조리개 우선 모드는 사용자가 설정한 조리개 값에 따라 셔터 속도가 자동으로 조절되는 촬영 모드입니다. 조리개 값을 알맞게 조절하면 심도의 깊고 얕은 정도를 잘 나타낼 수 있습니다. 인물, 풍경 사진을 촬영하기에 적합한 모드입니다.

모드 → **전문가** → **A**를 선택한 후 촬영 옵션을 원하는 대로 설정하세요.

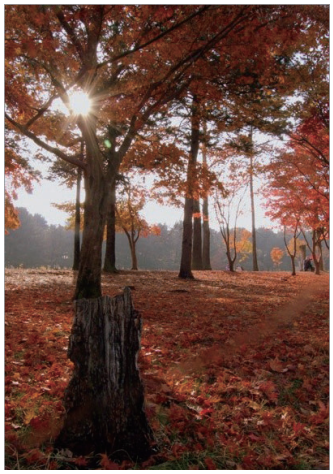

심도가 깊은 사진

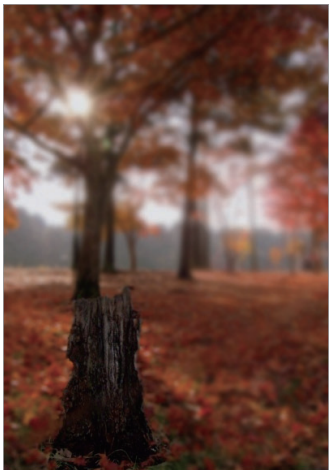

심도가 얕은 사진

저조도 환경에서는 감도(ISO)를 높여 사진이 흔들리는 것을 방지할 수 있습니다.

셔터 속도 우선 모드

셔터 속도 우선 모드는 사용자가 설정한 셔터 속도에 따라 조리개 값이 자동으로 조절되는 촬영 모드입니다. 주로 스포츠 경기같이 순간적으로 스쳐가는 피사체를 촬영할 때나 피사체의 궤적을 표현하고 싶을 때 유용한 모드입니다.

모드 → **전문가** → **S**를 선택한 후 촬영 옵션을 원하는 대로 설정하세요.

느린 셔터 속도

빠른 셔터 속도

셔터 우선 모드 촬영 시 셔터 속도가 빨라지는 만큼 부족해지는 광량은 조리개를 열어서 확보할 수 있습니다. 이것으로 광량이 부족하다면, 감도(ISO)를 한 단계씩 높이며 촬영해 보세요.

수동 모드

수동 모드에서는 셔터 속도와 조리개 값을 직접 설정하여 촬영할 수 있습니다. 노출에 영향을 미치는 모든 요소를 조절할 수 있는 모드입니다. 수동 모드는 스튜디오에서 촬영을 할 때 또는 카메라 설정을 세밀하게 조절해야 할 때 적합합니다. 또한 야경이나 불꽃놀이를 촬영할 경우에도 알맞습니다.

모드 → **전문가** → **M**을 선택한 후 촬영 옵션을 원하는 대로 설정하세요.

- 높은 ISO 값을 설정하거나 노출 시간이 길어지면 촬영한 사진에 노이즈가 증가할 수 있습니다.
- 삼각대와 셔터 릴리즈를 사용하면 흔들림을 방지할 수 있습니다.
- 노출 시간이 길어지면 사진 저장 시간 또한 길어집니다. 사진을 저장하는 동안 카메라 전원을 끄지 마세요.

벌브 기능 사용하기

야경이나 천체 사진을 촬영하려면 벌브 기능을 사용하세요. 셔터 버튼을 누르는 동안 셔터가 열려 있으므로 빛의 궤적을 촬영할 수 있습니다.

수동 모드에서 셔터 속도 설정 다이얼을 끝까지 돌려 **Bulb**에 맞추세요.

사용자 모드

사용자 모드에서는 다양한 촬영 옵션을 설정하고 저장하여 나만의 촬영 모드를 만들 수 있습니다.

모드 → **전문가** → **P** / **A** / **S** / **M** 중 원하는 모드를 선택한 후 촬영 옵션을 원하는 대로 설정하세요. 그 다음 ⚙ → 📷 → **사용자 모드로 저장**을 선택하여 현재 설정을 저장하세요.

사용자 모드를 실행하려면 **모드** → **전문가** → **USER**를 선택하세요.

스마트 패널에서 변경한 사항은 다른 전문가 모드에 영향을 주지 않습니다.

주요 촬영 옵션 조절하기

전문가 모드에서는 화면을 누르는 방법 뿐만 아니라 커맨드 다이얼, i-Function 버튼으로도 셔터 속도, 조리개 값, 노출 값, ISO 감도를 조절할 수 있습니다.

선택한 사용자 유형과 커맨드 다이얼 제어 설정에 따라 사용 방법이 달라질 수 있습니다.

화면을 눌러 조절하기

화면 상단에 표시되는 주요 촬영 옵션을 누른 후 좌우로 드래그해 해당 옵션 값을 조절하세요. 설정을 완료하려면 화면의 빈 공간을 누르거나 반셔터를 누르세요.

커맨드 다이얼 사용하기

⚙ → ⚙ → **다이얼 제어** → **옵션 3**을 선택한 후 촬영 화면으로 전환하세요. 커맨드 다이얼을 반복해 눌러 원하는 옵션을 선택한 후, 좌우로 돌려 해당 옵션 값을 조절하세요. 설정을 완료하려면 화면의 빈 공간을 누르거나 반셔터를 누르세요.

i-Function 버튼 사용하기

렌즈의 i-Function 버튼을 반복해 눌러 원하는 옵션을 선택한 후, 렌즈의 초점 링을 돌려 해당 옵션 값을 조절하세요. 설정을 완료하려면 화면의 빈 공간을 누르거나 반셔터를 누르세요.

스마트 패널 사용하기

스마트 패널에서 촬영 옵션을 간편하게 변경할 수 있습니다. 스마트 패널은 사용자 유형을 **전문가**로 설정했을 때만 사용할 수 있습니다.

스마트 패널을 사용하려면 → → **사용자 유형** → **전문가**를 선택하세요.

스마트 패널을 열려면 → 선택하세요.

원하는 옵션을 선택하여 좌우로 드래그해 값을 조절하거나, 팝업 목록에서 원하는 항목을 선택하세요.

또는 커맨드 다이얼을 돌려 원하는 옵션으로 이동한 후 커맨드 다이얼을 눌러 선택하고, 그 다음 다시 커맨드 다이얼을 돌려 원하는 값으로 조절할 수도 있습니다.

현재 설정을 사용자 모드로 저장하려면 누르세요.

자동 노출 잠금 사용하기

피사체의 명암 대비가 강해 적정 노출을 얻을 수 없을 때는 노출을 잠근 후 촬영하세요.

노출을 조절한 후 누르면 노출 값이 고정됩니다. 고정된 상태에서 원하는 구도로 맞춘 후 촬영하세요.

바로가기 사용하기

바로가기 아이콘을 추가하여 카메라의 다양한 옵션을 간편하게 사용할 수 있습니다.

또는 다른 바로가기 아이콘을 길게 누르세요.

원하는 아이콘을 길게 누른 후 원하는 위치로 드래그하세요. 아이콘은 삭제할 수 없습니다.

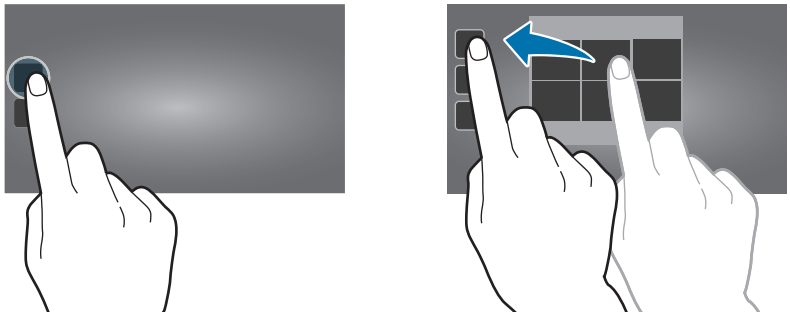

- **원터치 AF/MF**: 초점 모드를 변경합니다.
- **AF 고정**: 반셔터를 눌러 초점을 맞춘 후, 바로가기 아이콘을 누르면 초점이 고정됩니다.
- **원터치 WB**: 백지 등 흰색 표면을 프레임에 맞춘 후 셔터 버튼을 눌러 직접 화이트 밸런스를 설정합니다.
- **원터치 RAW+**: 사진의 파일 형식을 JPG와 RAW 모두로 저장합니다.
- **심도 미리보기**: 사진을 촬영하기 전에 적용되는 심도 결과를 미리 확인할 수 있습니다. 조리개를 설정된 값으로 조절한 후 화면에 적용된 결과를 보여줍니다.
- **화면**: 화면에 촬영 정보를 표시하는 방식을 변경합니다.(84쪽)

스마트

장면별로 미리 알맞게 설정된 촬영 모드를 선택해 촬영합니다.

스마트 모드 추천

카메라가 적합한 스마트 모드를 자동으로 추천해 줍니다.

모드 → **스마트** → **스마트 모드 추천**을 선택하세요.

반셔터를 한 번 누른 후 추천 목록에서 원하는 촬영 모드를 선택하고 셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영하세요. 추천 목록에서 촬영 모드를 선택하지 않으면 카메라가 자동 모드로 사진을 촬영합니다.

선택한 촬영 모드를 해제하려면 누르세요.

뷰티 페이스

사람의 얼굴을 인식해 피부를 깨끗하게 보정하여 촬영합니다.

모드 → **스마트** → **뷰티 페이스**를 선택하세요.

셔터 버튼을 눌러 인물 사진을 촬영하세요. 얼굴을 누른 후 효과를 적용하세요. 원본 사진과 보정한 사진을 전환하여 보려면 **적용 전/후**를 누르세요. 저장하려면 **저장**을 누르세요.

카메라가 자동으로 효과를 적용하게 하려면 → → → **뷰티 페이스** → **꺼짐**을 선택하세요.

베스트 포토

셔터 버튼을 누르면 여러 장의 사진이 연속으로 촬영되며, 촬영된 사진 중 가장 잘 나온 사진만 선택하여 저장할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **베스트 포토**를 선택하세요.

셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영하세요. 여러 장의 사진이 촬영된 후 촬영된 화면이 나타나면 원하는 사진의 썸네일을 길게 눌러 선택한 후 **저장**을 선택하세요.

연속 촬영

움직이는 피사체의 사진을 여러 장 촬영해 원하는 순간을 담을 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **연속 촬영**을 선택하세요.

카메라가 흔들리지 않게 안정적으로 잡고 셔터 버튼을 길게 누르면 연속으로 여러 장의 사진이 촬영됩니다.

연속해서 여러 장의 사진을 촬영하려면 전송 속도가 빠른 외장 메모리 카드를 사용하세요. (micro SDHC Class 10 이상)

골프

골프 스윙 동작을 연속으로 촬영하여 테크닉을 분석할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **골프**를 선택하세요.

셔터 버튼을 누르세요. 골프 스윙 동작을 인식하여 초당 120프레임의 속도로 사진을 촬영합니다.

- 세로 방향에서는 이 모드를 사용할 수 없습니다.
- 촬영 시 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.
- 저조도 환경에서는 고정된 프레임 비율과 셔터 속도로 인하여 촬영 화면 및 촬영한 사진이 어둡게 나타날 수 있습니다. 빛이 충분한 곳에서 촬영하세요.
- 실내와 같은 저조도 환경(500 lux 이하)에서는 카메라가 동작을 잘 인식하지 못할 수 있습니다.

베스트 페이스

단체 사진을 촬영할 경우 여러 장의 사진을 연속으로 촬영한 후 각자 가장 잘 나온 얼굴을 선택하여 한 장으로 모을 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **베스트 페이스**를 선택하세요.

셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영하세요. 촬영하는 동안 카메라가 흔들리지 않게 안정적으로 잡으세요. 여러 장의 사진이 촬영된 후 촬영된 화면이 나타나면 인식된 얼굴의 노란색 프레임을 눌러 가장 잘 촬영된 얼굴을 선택하세요. 인물 개개인의 얼굴을 선택한 후 **저장**을 선택하여 하나로 합쳐 저장하세요.

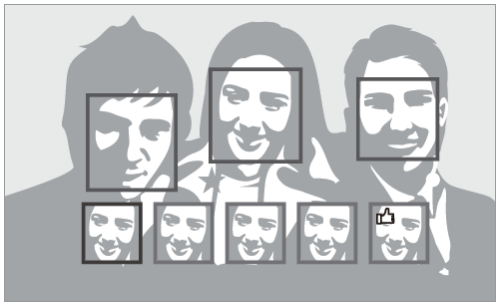

컬러 브라켓

각기 다른 색조 효과를 적용한 세 장의 사진을 한 번에 촬영합니다.

모드 → **스마트** → **컬러 브라켓**을 선택하세요.

아동 촬영

촬영할 때 카메라 쪽으로 아기의 주의를 끌도록 재미있는 소리를 재생합니다.

모드 → **스마트** → **아동 촬영**을 선택하세요.

반셔터를 누르세요. 카메라가 주의를 끄는 소리를 재생합니다. 셔터 버튼을 누르면 5장의 사진이 연속으로 촬영됩니다.

소리를 변경하려면 ^ 누르세요.

비네팅+

사진의 가장자리를 어둡게 처리하여 사진 중앙 부분을 강조합니다.

모드 → **스마트** → **비네팅+**을 선택하세요.

풍경

하늘과 주변 풍경의 색감을 더욱 풍부하게 표현해 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **풍경**을 선택하세요.

해돋이

새벽 하늘의 신비한 색감을 살려 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **해돋이**를 선택하세요.

눈

눈 내린 경치 등 밝은 장면을 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **눈**을 선택하세요.

접사

가까이 있는 대상을 선명하게 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **접사**를 선택하세요.

손 떨림 현상이 발생하기 쉬우므로 카메라가 흔들리지 않게 주의하세요.

음식

음식의 색감을 살려 먹음직스러워 보이도록 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **음식**을 선택하세요.

파티/실내

파티 등 실내 환경에서 선명하게 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **파티/실내**를 선택하세요.

순간 포착

빠른 속도로 움직이는 피사체를 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **순간 포착**을 선택하세요.

순간 포착 모드는 밝은 낮 시간에 사용하는 것이 좋습니다.

풍부한 색조

밝거나 어두운 곳의 세부 사항을 놓치지 않고 촬영할 수 있습니다. 카메라가 자동으로 노출 값이 다른 여러 장의 사진을 촬영한 후 한 장의 사진으로 병합합니다. 원래 노출 값으로 촬영된 사진도 함께 저장됩니다.

모드 → **스마트** → **풍부한 색조**를 선택하세요.

셔터 버튼을 눌러 세 장의 사진을 촬영하는 동안 카메라가 흔들리지 않게 안정적으로 잡으세요.

풍부한 색조 미사용

풍부한 색조 사용

- 촬영된 사진은 카메라의 흔들림, 조명, 피사체의 움직임이나 촬영 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
- 풍부한 색조 모드에서는 플래시를 사용할 수 없습니다.
- 움직이는 피사체를 촬영할 경우 촬영된 사진에 잔상이 나타날 수 있습니다.
- 촬영 시 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

파노라마

파노라마 모드를 사용해 넓은 범위의 장면을 한 장의 사진에 담을 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **파노라마**를 선택하세요.

셔터 버튼을 누른 후 일정 방향으로 제품을 천천히 이동시키세요. 파란색 프레임이 촬영 미리보기 화면과 일직선으로 놓이면 카메라가 자동으로 연속 파노라마 촬영을 합니다. 촬영을 중지하려면 셔터 버튼을 누르세요. 촬영된 장면이 파노라마 사진으로 저장됩니다.

- 아래와 같은 경우에는 최적의 촬영 결과가 나오지 않을 수 있습니다.
  - 카메라를 너무 빨리 또는 너무 느리게 움직일 경우
  - 카메라를 너무 조금 움직일 경우
  - 카메라를 불규칙한 속도로 움직일 경우
  - 카메라가 흔들릴 경우
  - 촬영 중 카메라의 방향을 바꿀 경우
  - 촬영 환경이 너무 어두운 경우
  - 움직이는 피사체를 촬영하는 경우
  - 밝기나 색상이 변하는 조명 아래에서 촬영하는 경우
  - 허공 또는 단색의 벽면 등과 같이 식별하기 어려운 배경 앞의 대상을 촬영하는 경우
- 아래와 같은 경우에는 해당 시점까지 촬영된 사진이 자동으로 저장되며, 강제 종료됩니다.
  - 촬영 중 대상으로부터의 거리를 바꾸는 경우
  - 카메라를 너무 빨리 움직일 경우
  - 카메라를 움직이지 않을 경우
- 파노라마 모드로 촬영 시 촬영 환경의 구조나 움직임에 따라 촬영이 종료될 수 있습니다.
- 파노라마 모드로 촬영 시 중간에 촬영을 멈출 경우 사진의 화질을 위해 멈춘 시점의 장면까지 촬영되지 않을 수도 있으므로, 원하는 종료 지점보다 더 촬영하는 것이 좋습니다.

폭포 물결

폭포의 물결을 부드럽게 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **폭포 물결**을 선택하세요.

폭포 물결 모드로 촬영 시 느린 셔터 속도로 인해 사진이 흐릿하게 나타날 수 있습니다. 촬영 시 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

애니메이션 포토

움직이는 대상을 촬영한 후 선택한 부분만 움직이거나 고정시킨 사진으로 저장할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **애니메이션 포토**를 선택하세요.

셔터 버튼을 눌러 사진을 촬영하세요. **애니메이션** 또는 **정지**를 누른 후 움직이게 하거나 고정시킬 부분을 문질러 색칠하세요. **잘라내기**를 눌러 잘라낼 구간을 선택하거나, **방향**을 눌러 움직임의 재생 방향을 바꿀 수도 있습니다. **저장**을 눌러 사진을 저장하세요.

다중 노출

여러 장의 사진을 촬영한 후 겹쳐서 한 장의 사진으로 만들 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **다중 노출**을 선택하세요.

촬영할 사진 개수를 설정하려면 누르세요.

모든 사진 또는 최종 사진만 저장할지 설정하려면 → → → **원본 저장**을 선택하세요.

드라마

움직이는 대상의 사진을 연속으로 촬영한 후, 카메라가 사진들에 나타난 연속적인 움직임을 모아 한 장의 사진에 나타냅니다.

모드 → **스마트** → **드라마**를 선택하세요.

카메라가 흔들리지 않게 안정적으로 잡고, 셔터 버튼을 누르면 여러 장의 사진이 연속으로 촬영됩니다. 촬영된 사진이 나타나면 원하는 사진을 선택한 후 **저장**을 누르세요.

좋은 사진을 촬영하려면 다음의 내용을 참고하세요. 다른 촬영 조건에서는 올바르게 촬영되지 않을 수 있습니다.

- 카메라를 한 곳에 고정시켜 촬영하세요.
- 한 방향으로 움직이는 하나의 피사체를 대상으로 촬영하세요.
- 움직이는 물체가 없는 곳을 배경으로 촬영하세요.
- 배경과 유사한 색상의 피사체는 촬영하기 어려울 수 있습니다.
- 너무 작거나 큰 피사체 및 길이가 긴 피사체(버스, 기차 등)는 촬영하기 어려울 수 있습니다.

지우개

촬영 대상 외에 불필요한 사람이나 사물의 움직임을 지울 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **지우개**를 선택하세요.

셔터 버튼을 눌러 여러 장의 사진을 촬영하세요. 움직이는 피사체가 있을 경우 자동으로 삭제되어 나타납니다. 원본 사진을 복원하려면 **움직이는 물체 표시**를 누른 후 강조 표시된 부분을 누르세요. **저장**을 눌러 사진을 저장하세요.

- 카메라를 한 곳에 고정시켜 촬영하세요.
- 배경과 유사한 색상의 피사체는 움직임의 일부분만 검출될 수 있습니다.
- 피사체의 움직임이 너무 작거나 클 경우 움직임의 일부분만 검출될 수 있습니다.
- 주변에 움직이는 피사체가 너무 많을 경우 움직임의 일부분만 검출될 수 있습니다.

사운드&샷

사진을 촬영할 때 음성 또는 소리를 함께 녹음해 저장할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **사운드&샷**을 선택하세요.

사진을 촬영한 후 몇 초간의 소리가 녹음됩니다.

사진 촬영 전 또는 촬영 후에 녹음하도록 설정하려면 ^ 누르세요.

사운드&샷 모드로 촬영 시 소리는 내장된 전용 마이크로 녹음됩니다.

미니어처

사진의 윗부분과 아랫부분을 흐릿하게 처리하고 가운데 부분을 또렷하게 하여 미니어처의 느낌을 낼 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **미니어처**를 선택하세요.

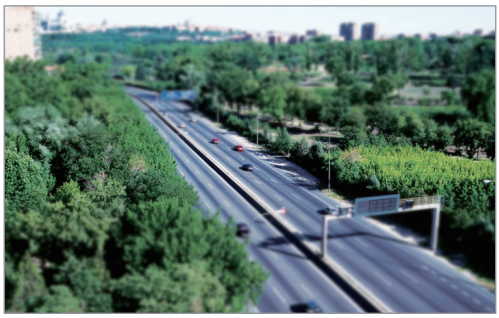

크리에이티브 촬영

카메라가 장면 유형을 자동으로 감지하여 적합한 필터 효과를 적용합니다.

모드 → **스마트** → **크리에이티브 촬영**을 선택하세요.

인터벌

촬영 간격과 촬영할 사진 수를 설정하여 긴 시간 동안 자동으로 촬영하도록 할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **인터벌**을 선택하세요.

실루엣

밝은 배경에 대비되도록 피사체를 어둡게 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **실루엣**을 선택하세요.

실루엣 모드의 효과를 살리려면 밝은 장소에서 사진을 촬영하는 것이 좋습니다.

석양

석양의 색감을 살려 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **석양**을 선택하세요.

야간

어두운 장소에서 플래시를 사용하지 않고도 밝고 노이즈가 없는 사진을 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **야간**을 선택하세요.

카메라가 흔들리지 않게 안정적으로 잡고, 셔터 버튼을 누르면 세 장의 사진이 촬영됩니다. 사진들은 자동으로 병합되어 한 장의 사진으로 저장됩니다.

셔터 속도가 느려서 사진이 흐릿하게 촬영될 수 있습니다. 촬영 시 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

불꽃놀이

불빛이나 불꽃을 아름답게 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **불꽃놀이**를 선택하세요.

셔터 속도가 느려서 사진이 흐릿하게 촬영될 수 있습니다. 촬영 시 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

빛줄기

빛이 거의 없는 환경에서 빛을 따라 사진을 옅은 빛 줄기의 은은한 느낌을 살려 촬영할 수 있습니다.

모드 → **스마트** → **빛줄기**를 선택하세요.

셔터 속도가 느려서 사진이 흐릿하게 촬영될 수 있습니다. 촬영 시 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

내 모드

자주 쓰는 촬영 모드를 등록하여 간편하게 사용할 수 있습니다. 최대 10개까지 등록할 수 있습니다.

모드 → **내 모드** → **편집**을 누른 후 자주 쓰는 촬영 모드를 선택해 체크하세요. 선택이 끝나면 **완료**를 눌러 저장하세요.

3D 모드

별매품인 3D 렌즈를 사용하여 3D 사진이나 동영상을 촬영할 수 있습니다.

우선 SAMSUNG 45 mm F1.8 [T6] 2D/3D 렌즈를 카메라에 장착한 후 사용하세요.

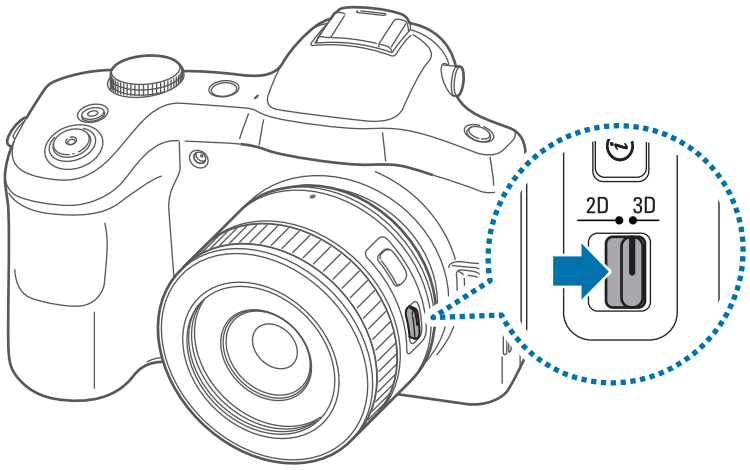

렌즈의 2D/3D 스위치를 3D에 맞춘 후, 피사체에서 1.5–5 m 떨어진 거리에서 사진 또는 동영상을 촬영하세요.

- 3D로 촬영한 동영상은 어둡거나 부드럽지 않을 수 있습니다.
- 저온 촬영 시 상온 대비 화질이 저하되거나 배터리 소모가 증가할 수 있습니다.
- 어두운 곳(8.5 LV/900 lux 이하)에서 촬영할 경우 제대로 촬영되지 않을 수 있습니다. 되도록 밝은 환경에서 촬영하세요.
- 편광판이 사용된 대상(화면, 선글래스, 편광 필터 등)을 촬영하거나 편광판 관련 부품을 렌즈와 사용할 경우 검게 촬영되거나 3D 효과가 제대로 적용되지 않을 수 있습니다.
- 촬영하는 동안 흔들림이 발생할 수 있으므로 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.
- 카메라를 뒤집거나 세로로 기울여서 촬영하면 3D 효과가 제대로 적용되지 않습니다. 카메라를 수평으로 놓고 바른 자세로 촬영하세요.
- 형광등, 특수 조명, 프로젝터, TV 등을 촬영하는 경우 화면이 검게 촬영되거나 깜박임 현상(플리커)이 나타날 수 있으므로 주의하세요.
- 3D로 촬영한 동영상은 카메라에서는 2D로 재생됩니다.
- 3D로 촬영한 사진은 MPO 형식으로 저장됩니다.
- 3D 파일을 감상하려면 3D TV나 3D 모니터에 별매품인 HDMI 케이블로 카메라를 연결하세요. 기기에 맞는 3D 안경을 착용한 후 감상하세요.
- 3D 모드에서는 플래시를 사용할 수 없습니다.
- HDMI 케이블이 카메라에 연결되어 있는 상태에서는 3D 모드로 사진 또는 동영상을 촬영할 수 없습니다.

카메라: 촬영 옵션 및 사용 환경 설정하기

촬영 옵션 설정

카메라는 다양한 촬영 옵션을 제공합니다. 촬영 옵션을 적절히 조절하여 원하는 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

⚙ 눌러 촬영 옵션 목록을 여세요. 사용하는 모드에 따라 ❯ → ⚙ 눌러야 할 수도 있습니다.

옵션을 원하는 대로 설정한 후 저장하세요.

- 촬영 모드, 사용 렌즈, 촬영 조건에 따라 선택할 수 있는 옵션 및 기본 설정값이 다를 수 있습니다.
- 선택한 옵션에 따라 일부 설정은 지원되지 않을 수 있습니다.

노출 값(밝기)

카메라는 사진의 구도와 피사체의 위치로부터 빛의 양을 측정하여 자동으로 노출을 결정합니다. 만약 카메라가 설정한 노출이 너무 밝거나 어두우면 수동으로 노출 값을 조절할 수도 있습니다.

⚙ → 📷 → **노출 값(밝기)**를 선택한 후 원하는 값을 선택하세요.

어둡게 (–) 중간 (0) 밝게 (+)

- 적절한 노출을 판단하기 어려울 때, **노출 브라켓** 기능을 사용하면 각기 다른 노출 값의 사진을 세 장 연속으로 촬영할 수 있습니다.
- 노출값을 지나치게 밝게 설정하면 셔터 속도가 느려져 사진이 흐릿하게 촬영될 수 있습니다.

ISO(감도)

ISO 감도는 카메라가 빛을 받아들일 때 민감하게 반응하는 정도를 말합니다.

ISO 값이 높을수록 빛에 민감하게 반응합니다. 따라서, ISO 값을 높이면 어두운 곳에서도 빠른 셔터 속도로 적정 밝기의 사진을 촬영할 수 있습니다. 단, ISO 값이 클수록 사진을 전기적으로 밝게 하는 신호가 많아져 사진에 노이즈가 생기고 색감과 화질이 떨어집니다.

→ → **ISO(감도)**를 선택한 후 원하는 값을 선택하세요.

촬영 예

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

- 플래시 사용이 금지되어 있는 공연장이나 전시회에서는 ISO 값을 높여 보세요. ISO 값을 높여 촬영하면 플래시를 사용하지 않고도 실내에서 밝은 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 고감도 사진에서 발생하는 노이즈를 줄이려면 **노이즈 감소** 기능을 사용하세요.(92쪽)

화이트 밸런스(광원)

화이트 밸런스란 사진의 색상에 영향을 미치는 광원을 가리킵니다.

사진의 색은 피사체를 비추고 있는 광원의 조건이나 상태에 따라 다르게 보입니다. 실제 피사체의 색에 가까운 사진을 촬영하려면, 촬영 조건에 맞는 화이트 밸런스(광원)를 선택하여 보정하거나 색 온도를 직접 조절하세요. 여러 광원이 혼합되어 있는 경우와 같이 카메라에 설정되어 있는 화이트 밸런스 항목으로 표현하기 어려울 때는 설정을 미세 조정하여 촬영하세요.

→ → **화이트 밸런스(광원)**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **자동**: 광원 조건에 따라 최적의 광원이 자동으로 설정됩니다.
- **태양광**: 맑은 날, 야외 촬영할 때 알맞습니다. 이 설정을 사용하면 우리 눈에 보이는 것과 가장 가까운 색상의 사진을 촬영할 수 있습니다.
- **흐린날**: 흐린 날, 그림자가 있을 때 알맞습니다. 흐린 날에 사진을 촬영하면 평소보다 푸른 빛이 더 돌게 됩니다. 이 설정에서는 이 푸른 빛을 보정합니다.
- **형광등 W**: 데이라이트 형광등, 특히 색온도가 약 4200K인 백색 형광등 조명일 때 알맞습니다.
- **형광등 NW**: 데이라이트 형광등, 특히 색온도가 약 5000K인 주백색(아주 하얀색) 형광등 조명일 때 알맞습니다.
- **형광등 D**: 데이라이트 형광등, 특히 색온도가 약 6500K인 주광색(약한 푸른빛이 도는 색상) 형광등 조명일 때 알맞습니다.
- **백열등**: 할로겐 램프 및 백열등 조명에 알맞습니다. 일반적인 백열등은 주황빛이 도는 노란색을 냅니다. 이 모드는 백열등의 노란색을 보정합니다.
- **플래시 WB**: 플래시를 사용할 경우에 알맞습니다.
- **사용자 설정**: 화이트 밸런스를 직접 설정할 수 있습니다. 누른 후 백지 등 흰색 표면을 프레임에 맞추고 셔터 버튼을 누르세요.

- **색온도**: 광원에 해당하는 색온도를 직접 선택해 설정합니다. 색온도는 광원의 특정 유형을 나타내는 단위인 캘빈도(K)로 측정하는 방법입니다. 색온도가 올라갈수록 차가운 느낌을 줍니다. 반대로, 색온도가 내려갈수록 따뜻한 느낌의 사진을 표현할 수 있습니다. ◉ 누른 후 슬라이드 바를 좌우로 드래그하거나 ⊞ 또는 ⊟ 눌러 색온도를 조절하세요.

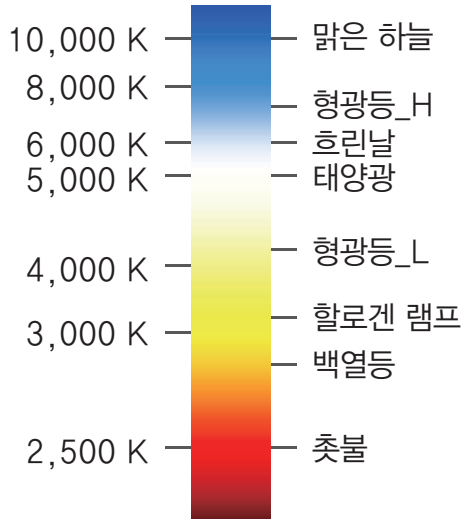

촬영 예

자동

태양광

형광등_D

백열등

적절한 화이트 밸런스를 판단하기 어려울 때, **WB 브라켓** 기능을 사용하면 각기 다른 노출 값의 사진을 세 장 연속으로 촬영할 수 있습니다.

화이트 밸런스 미세 조정하기

카메라에 설정되어 있는 광원의 색상을 임의로 조정할 수 있습니다.

각 화이트 밸런스 항목 옆의 누르세요. 화살표를 누르거나 원하는 색상 영역을 눌러 좌표의 값을 조정하세요.

- G: 초록색
- A: 노란색
- M: 자주색
- B: 파란색

측광

측광은 카메라가 빛의 양을 측정하는 방식을 말합니다. 카메라는 현재 구도에서 빛의 양을 측정하고, 측정된 값을 바탕으로 모드에 따라 여러 가지 설정을 조절합니다. 예를 들어, 만약 피사체가 실제보다 어둡게 나타나면 노출을 많게 하여 사진을 밝게 촬영합니다. 반대로 피사체가 실제보다 밝게 나타나면 노출을 줄여서 실제와 가깝게 촬영합니다.

→ → **측광**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **다분할**: 화면 전체를 분할하여 빛의 양을 측정합니다. 노출이 과다하거나 부족할 때, 전체 화면 밝기의 평균값을 기준으로 노출을 적절하게 조정해 줍니다. 밝기가 고를 때 알맞은 측광 방식입니다.
- **스팟**: 초점이 맞는 부분 정중앙에 있는 빛의 양을 측정합니다. 역광인 상태에서 인물을 촬영하는 경우처럼 배경이 검거나 흰 상황에서 피사체를 정확하게 촬영할 수 있도록 노출을 조절합니다.
- **중앙**: 스팟 측광보다 넓은 범위를 측정합니다. 측광 영역에서 측정된 빛의 양을 60~80 % 정도로 설정하고 나머지 부분의 빛의 양을 20~40 %로 설정한 후에 두 값을 더해서 노출을 결정합니다.

드라이브

촬영 방식을 설정할 수 있습니다. 연속 촬영 또는 버스트 샷은 자동차 경주 장면 등과 같이 빠르게 움직이는 물체를 신속하게 촬영하기에 적합합니다.

→ → **드라이브**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **일반 촬영**: 셔터 버튼을 누를 때마다 1장씩 촬영합니다.
- **연속 촬영 일반**: 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 1초당 최대 5장의 속도로 연속 촬영합니다.
- **연속 촬영 고속**: 셔터 버튼을 누르고 있는 동안 1초당 최대 8장의 속도로 연속 촬영합니다.
- **버스트 샷(10 fps)** / **버스트 샷(15 fps)** / **버스트 샷(30 fps)**: 셔터 버튼을 한 번 누르면 30장의 사진을 연속으로 촬영합니다.
- **노출 브라켓**: 셔터 버튼을 누르면 원본 사진과 함께 원본 사진보다 한 단계 어둡게, 한 단계 밝게 보정한 사진을 3장 연속으로 촬영합니다. 카메라가 흔들리지 않도록 삼각대를 사용하세요. **브라켓 설정**에서 설정 값을 조정할 수 있습니다.(92쪽)
- **WB 브라켓**: 셔터 버튼을 누르면 원본 사진과 함께 화이트 밸런스가 다르게 적용된 사진을 3장 연속으로 저장합니다. 셔터 버튼을 누를 때 원본 사진이 촬영됩니다. 나머지 2장은 자동으로 화이트 밸런스가 조절됩니다. **브라켓 설정**에서 설정 값을 조정할 수 있습니다.(92쪽)

- 메모리 카드의 용량 및 성능에 따라 사진을 저장하는 시간이 길어질 수 있습니다.
- 사진을 연속으로 촬영할 때는 삼각대를 사용하는 것이 좋습니다.

화면

화면에 표시할 촬영 정보를 설정하거나 해제할 수 있습니다.

→ → **화면**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **보통**: 기본적인 촬영 정보를 표시합니다.
- **히스토그램**: 화면에 히스토그램을 표시합니다. 히스토그램이란 사진의 밝기 분포를 나타내는 그래프입니다. 그래프가 왼쪽으로 치우쳐 있으면 어두운 사진임을 나타냅니다. 그래프가 오른쪽으로 치우쳐 있으면 밝은 사진임을 나타냅니다. 그래프의 높이는 색상 정보와 관련이 있습니다. 특정 색상이 많이 분포되어 있을수록 그래프가 높아집니다.

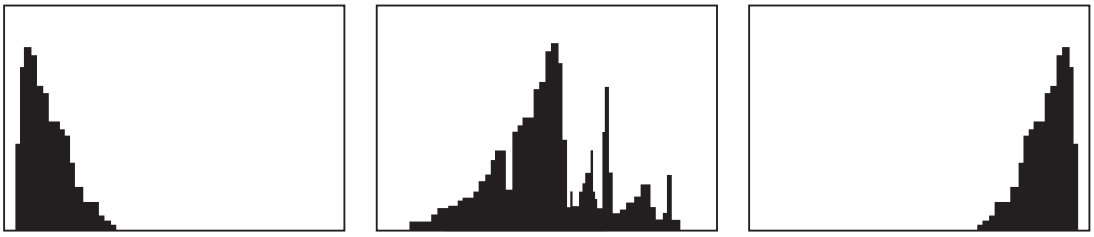

노출 부족 노출 알맞음 노출 과다

- **수평계**: 화면에 수평 상태를 나타내는 수평계를 표시합니다. 수평계는 카메라를 수평선에 맞출 수 있도록 도와 줍니다.

▲ 수평이 맞음 ▲ 수평이 맞지 않음

- **거리계**: 화면에 거리계를 표시합니다. 거리계는 피사체와 카메라 간의 거리를 나타냅니다. 이 기능은 거리계 기능을 지원하는 렌즈를 장착했을 때 사용할 수 있습니다.
- **숨기기**: 주요 촬영 옵션을 제외한 현재 카메라 설정을 나타내는 아이콘을 숨기도록 설정합니다.

사용자 모드로 저장

현재 카메라 설정을 나만의 촬영 모드로 저장할 수 있습니다.

→ → **사용자 모드로 저장**을 선택하세요.

플래시

피사체를 사실적으로 촬영하기 위해서는 빛의 양이 일정해야 합니다. 광원이 일정하지 않을 경우, 플래시를 사용하면 일정한 양의 빛을 계속 공급할 수 있습니다.

자동 모드 또는 스마트 모드에서는 저조도 환경에서 반셔터를 누르거나 화면을 눌러 초점을 맞추면 플래시 설정에 따라 자동으로 플래시가 열립니다.

→ → **플래시**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요. 전문가 모드에서는 먼저 플래시 열림 버튼을 눌러 플래시를 열어야 플래시 옵션을 설정할 수 있습니다.

- **꺼짐**: 플래시를 끕니다.
- **스마트 플래시**: 주변의 빛의 양에 따라 플래시의 밝기가 자동으로 조절됩니다.
- **자동 플래시**: 자동으로 플래시를 사용합니다. 피사체나 촬영 장소가 어두우면 플래시가 터집니다.
- **자동 + 적목 감소**: 자동으로 플래시를 사용하며, 적목 현상을 줄입니다.
- **강제 발광**: 플래시를 항상 사용합니다.
- **강제 발광 + 적목 감소**: 플래시를 항상 사용하며, 적목 현상을 줄입니다.
- **선막동조**: 셔터가 열리는 순간에 플래시가 터집니다. 피사체의 동작 앞부분이 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

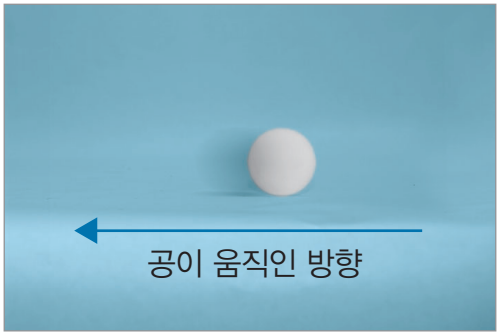

- **후막동조**: 셔터가 열린 후 닫히기 직전에 플래시가 터집니다. 피사체의 동작 뒷부분이 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

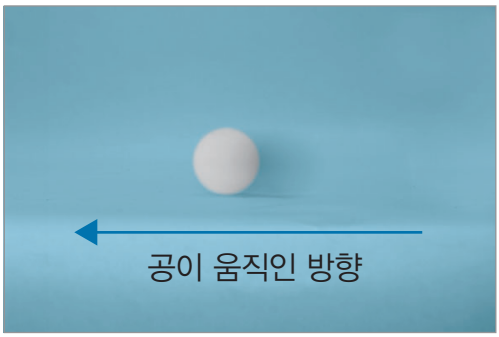

- 플래시가 파손될 수 있으므로 사용하지 않을 때는 닫아 두세요.
- 힘을 가해 플래시를 억지로 열면 카메라가 고장 날 수 있습니다.
- 외장 플래시를 별도로 사용할 때에는 반드시 삼성전자에서 승인한 플래시를 사용하세요. 호환되지 않는 외장 플래시를 사용하면 카메라가 고장 날 수 있습니다.

- 시간 간격을 두고 플래시가 두 번 터집니다. 촬영될 때까지 움직이지 마세요.
- **꺼짐**을 선택하면 외장 플래시를 장착해도 플래시가 터지지 않습니다.
- 빛이 반사되거나 먼지가 많은 경우에는 먼지가 플래시에 반사되어 촬영한 사진에 흐릿한 점처럼 나타날 수 있습니다.
- 광량 조절 기능이 있는 외장 플래시를 카메라에 연결하면 외장 플래시의 광량 조절값이 적용됩니다.
- 피사체와의 거리가 가까우면 플래시 조명이 렌즈의 방해를 받아서 사진의 일부가 어둡게 촬영됩니다. 사진 촬영 시 카메라와 피사체 사이의 거리를 확인하세요(촬영 최적 거리는 렌즈의 종류에 따라 다릅니다).
- 렌즈 후드 장착 시 플래시의 광이 후드에 의해 차단될 수 있습니다. 플래시 사용 시에는 렌즈 후드를 제거하세요.

플래시 광량 조절하기

플래시를 사용하도록 설정한 경우에는 플래시 광량을 조절할 수 있습니다.

각 플래시 항목 옆의 ▸ 누른 후 슬라이드 바를 좌우로 드래그하거나 + 또는 − 눌러 광량을 조절하세요.

AF 모드

피사체에 알맞은 초점 모드를 선택할 수 있습니다.

렌즈에 AF/MF 스위치가 있는 경우, 원하는 모드를 선택하려면 그에 맞게 스위치의 위치를 변경해야 합니다. **단일 AF**, **연속 AF**를 선택하려면 스위치를 AF 쪽에 맞추세요. **수동 초점**을 선택하려면 스위치를 MF 쪽에 맞추세요.

→ → **AF 모드**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **단일 AF**: 정지된 피사체를 찍기에 알맞은 모드입니다. 반셔터를 눌러서 초점이 맞으면 초점 영역을 그 위치에 고정합니다. 피사체에 초점이 잡히면 초점 프레임이 녹색으로 변합니다.
- **연속 AF**: 빠르게 움직이는 피사체를 찍기에 알맞은 모드입니다. 반셔터를 누르고 있는 동안 피사체에 맞게 연속으로 초점 영역을 고정합니다. 일단 피사체에 초점 영역이 고정되면 피사체가 움직여도 초점이 따라서 이동합니다.

- **수동 초점**: 렌즈의 초점 링을 돌려서 수동으로 초점을 맞춥니다.

  MF 보조 기능을 사용하면 초점을 쉽게 맞출 수 있습니다. 초점 링을 돌리는 동안 화면이 확대되어 나타납니다.(90쪽)

  포커스 피킹 기능을 사용하면 피사체의 초점이 맞은 영역에 별도의 색상이 표시됩니다.(90쪽)

AF 영역

AF 초점 방식으로 촬영 시 자동 초점을 맞추는 영역을 선택할 수 있습니다.

일반적으로 카메라는 가장 가까운 물체에 자동으로 초점을 맞춥니다. 그러나 피사체가 여럿일 경우에는 원하지 않는 곳에 초점이 맞을 수 있습니다. 이러한 현상을 방지하려면 초점 영역을 변경해서 원하는 피사체에만 초점이 맞도록 설정해야 합니다. 피사체의 위치에 맞게 초점 영역을 변경하면 깨끗하고 선명한 사진을 촬영할 수 있습니다.

→ → **AF 영역**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **중앙 AF**: 프레임의 중앙에 초점을 맞춥니다.
- **다중 AF**: 여러 영역에 초점을 맞춥니다. 이 옵션을 선택한 상태에서 초점을 잡으면 화면을 2개 이상의 영역으로 분할한 후 초점이 맞는 곳을 모두 녹색 프레임으로 표시합니다. 사진 전체가 선명한 풍경 사진 등에 적합합니다.
- **얼굴 인식**: 사람의 얼굴을 우선으로 자동 초점을 맞춥니다. 단체 사진을 촬영할 때 유용합니다.

다음의 경우에는 얼굴이 잘 인식되지 않을 수 있습니다.

- 피사체가 너무 멀리 있는 경우
- 조명이 너무 밝거나 어두운 경우
- 피사체가 카메라를 보고 있지 않은 경우
- 선글라스나 마스크 등으로 얼굴 일부분이 가려진 경우
- 표정의 변화가 큰 경우
- 역광이거나 얼굴에 비치는 조명이 균일하지 않은 경우

- **추적 AF**: 화면에서 원하는 피사체를 터치하여 초점을 맞추면 촬영 구도를 변경하거나 피사체가 움직여도 기존 피사체로 초점을 유지합니다.

- 다음의 경우에는 피사체를 추적하지 못할 수 있습니다.
  - 피사체의 크기가 너무 작은 경우
  - 피사체가 지나치게 많이 움직일 경우
  - 피사체가 역광에 있거나 촬영 환경이 어두운 경우
  - 색상 또는 무늬의 대비가 분명하지 않을 경우(배경과 같은 색상의 옷을 입은 인물 등)
  - 블라인드와 같이 수평으로 반복되는 패턴이 있는 경우
  - 손 떨림 현상이 과도하게 발생할 경우
- 피사체 추적에 실패한 경우 초점 영역 선택 상태로 초기화됩니다.
- 초점 고정에 실패한 경우 터치된 지점의 박스가 빨간색 프레임으로 변경된 후 초기화됩니다.

- **원터치 촬영**: 손으로 터치 화면을 눌러 사진을 촬영할 수 있습니다. 화면에서 원하는 피사체를 누르면 셔터 버튼을 누르지 않아도 카메라가 자동으로 피사체에 초점을 맞추고 촬영합니다.

AF 크기

자동 초점 프레임의 크기를 조절할 수 있습니다.

→ → **AF 크기**를 선택한 후 또는 눌러 프레임 크기를 조절하세요.

사진 크기

사이즈를 크게 설정해 촬영할수록 많은 픽셀을 포함하여 세밀한 사진을 얻을 수 있으며, 큰 화면으로 보거나 크게 인화하기도 좋습니다. 사이즈가 클수록 파일 용량도 커집니다. 디지털 액자와 같이 작은 화면에서 사용하거나 인터넷에 올릴 사진은 사이즈를 작게 설정하여 촬영하세요.

→ → **사진 크기**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

화질

사진을 더 좋은 품질로 저장하려면 높은 화질을 선택하세요. 화질이 높을수록 파일 용량도 커집니다.

→ → **화질**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

카메라는 사진을 JPG 또는 RAW 파일 형식으로 저장합니다. JPG 형식의 사진은 촬영 당시의 카메라 설정을 모두 반영하여 저장됩니다. 반면에, RAW 형식의 파일은 JPG로 변환되지 않고 데이터 변화 없이 원본 그대로 저장됩니다.

RAW 형식의 파일에는 srw의 확장자가 나타납니다. RAW 형식의 파일을 다른 파일 형식으로 변환하거나 노출, 화이트 밸런스, 색감, 대비, 색상 등을 보정하려면 구성품으로 제공된 Adobe Photoshop Lightroom 프로그램을 사용하세요. RAW 형식은 JPEG에 비해 파일 용량이 크므로 RAW 형식으로 촬영할 때는 메모리 용량을 충분히 확보하세요.

Adobe Photoshop Lightroom 설치하기

컴퓨터에 Adobe Photoshop Lightroom DVD를 넣고 설치할 언어를 선택한 후 화면의 안내에 따라 설치를 완료하세요.

Adobe Photoshop Lightroom으로 JPG, TIFF, RAW 형식의 파일을 변환하거나 보정할 수 있습니다. 상세한 사항은 프로그램 도움말을 참조하세요.

- Adobe Photoshop Lightroom에서는 사진의 밝기, 색상 및 기타 효과가 다르게 나타날 수 있습니다. 이는 Adobe Photoshop Lightroom으로 처리할 수 있도록, 촬영 당시 적용된 원래 카메라 설정 및 옵션이 제거되었기 때문에 나타나는 현상입니다.
- USB 케이블로 Mac OS 컴퓨터에 제품을 연결하기 위해 PTP 모드를 사용한 경우, Adobe Photoshop Lightroom의 가져오기 패널에 미리보기 이미지 썸네일이 나타나지 않을 수 있습니다. 이 경우, **가져오기** 버튼을 누른 후 라이브러리에서 확인할 수 있습니다.

이미지 조정

사진의 색상, 채도, 선명도, 대비 등을 조정할 수 있습니다.

→ → **이미지 조정**을 선택한 후 원하는 항목의 슬라이드 바를 좌우로 드래그하거나 또는 누르세요.

타이머

설정한 시간 후에 자동으로 촬영할 수 있습니다.

→ → **타이머**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

셔터 버튼을 눌러 타이머를 작동시키세요. 설정한 시간 후에 카메라가 자동으로 사진을 촬영합니다. 타이머 작동을 멈추려면 셔터 버튼을 다시 누르세요.

MF 보조

수동 초점 설정 시 초점 링을 돌리는 동안 화면이 확대되어 쉽게 초점을 맞출 수 있습니다.

→ → **MF 보조**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **꺼짐**: MF 보조 기능을 사용하지 않습니다.
- **5배 확대**: 초점 링을 돌리는 동안 화면의 초점 영역이 5배 확대됩니다.

포커스 피킹

수동 초점 설정 시 초점 링을 돌리는 동안 피사체의 초점이 맞은 영역에 특정 색상이 표시되어 쉽게 초점을 맞출 수 있습니다.

→ → **포커스 피킹**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **단계**: 초점이 맞은 부분을 인식하는 감도를 설정하거나 기능을 끕니다.
- **색상**: 초점이 맞은 부분에 표시할 색상을 설정합니다.

측거점과 노출 연동

초점 영역의 노출 값을 측정할 수 있습니다. 측거점과 노출 연동을 사용하면 카메라가 초점 영역의 밝기를 계산하여 최적의 노출 값을 자동으로 설정합니다.

→ → **측거점과 노출 연동**을 선택한 후 기능을 켜거나 끄세요.

프레임 모드

조리개 값이나 셔터 속도를 조절하는 경우 설정 값에 따라 노출이 변하므로 화면의 밝기가 어두워질 수 있습니다. 프레임 모드를 사용하면 설정에 상관없이 화면의 밝기를 일정하게 유지하므로 촬영하기 편리합니다.

→ → **프레임 모드**를 선택한 후 기능을 켜거나 끄세요.

OIS(손떨림 보정)

광학 손 떨림 보정(Optical Image Stabiliser, OIS) 기능을 사용하면 촬영 시 손 떨림으로 인해 흐릿하게 촬영되는 현상을 줄이거나 방지할 수 있습니다.

OIS 스위치가 있는 렌즈는 스위치를 ON으로 설정해야 OIS 기능을 실행할 수 있습니다.

→ → **OIS(손떨림 보정)**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **꺼짐**: 손 떨림 보정 기능을 사용하지 않습니다.
- **OIS(반셔터)**: 반셔터를 누르고 있을 때만 손 떨림 보정 기능이 작동합니다.
- **OIS(항상)**: 손 떨림 보정 기능이 항상 작동합니다.

- 아래와 같은 경우에는 손 떨림 보정이 잘 되지 않을 수 있습니다.
  - 움직이는 피사체를 따라가면서 촬영하는 경우
  - 보정 범위를 벗어나는 큰 진동이 발생하는 경우
  - 셔터 속도가 느려지는 경우(예를 들어, 저조도 환경에서 촬영할 때)
  - 배터리 용량이 부족한 경우
  - 근접 촬영하는 경우
- 삼각대를 사용하는 경우에는 광학식 보정의 진동으로 카메라가 오히려 흔들릴 수 있습니다. 삼각대를 사용할 때는 손 떨림 보정을 해제하세요.
- 카메라에 충격이 가해진 후 촬영을 할 경우 촬영 화면이 흔들릴 수 있습니다. 이런 경우에는 카메라의 전원을 껐다가 다시 켜면 정상적으로 작동합니다.

브라켓 설정

노출 브라켓 및 화이트 밸런스 브라켓의 세부 보정 값을 변경할 수 있습니다.

→ → **브라켓 설정**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **노출 브라켓 설정**: 노출 간격 범위를 조절합니다.
- **WB 브라켓 설정**: 화이트 밸런스 보정 수치를 조절합니다.

ISO 사용자 설정

ISO 감도를 세부 설정할 수 있습니다.

→ → **ISO 사용자 설정**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **ISO 감도 단계**: ISO 감도를 설정할 때 1/3 또는 1 단계로 조절되게 설정합니다.
- **자동 ISO 범위**: ISO를 **Auto**로 설정했을 때 각 노출 보정 단계에 따른 ISO 선택 범위를 지정할 수 있습니다.

DMF

반셔터를 눌러 자동 초점(AF)기능으로 초점을 맞춘 후에도 초점 링을 돌려 수동으로 초점을 조절할 수 있도록 설정합니다.

→ → **DMF**를 선택한 후 기능을 켜거나 끄세요.

노이즈 감소

사진에 나타나는 노이즈 현상을 줄일 수 있습니다.

→ → **노이즈 감소**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **고감도 노이즈 감소**: 고감도 촬영 시 발생할 수 있는 노이즈가 줄어들도록 설정할 수 있습니다. 노이즈를 감소시킬 정도를 **높음**, **보통**, **낮음** 중에서 선택하여 조절할 수 있습니다.
- **장시간 노이즈 감소**: 셔터 속도가 장시간인 노출 값으로 촬영할 때 발생할 수 있는 노이즈가 줄어들도록 설정할 수 있습니다.

렌즈 왜곡 보정

렌즈를 통해 발생할 수 있는 사진의 왜곡을 효과적으로 보정하도록 설정합니다.

→ → **렌즈 왜곡 보정**을 선택한 후 기능을 켜거나 끄세요.

색공간

색재현 방법을 선택합니다. 디지털 카메라, 모니터, 프린터 등의 이미지 입출력 기기는 색을 재현하는 범위가 각각 다른데, 이 색재현을 할 수 있는 범위를 색공간이라고 합니다.

→ → **색공간**을 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **S RGB**: sRGB(Standard RGB)는 IEC(International Electrotechnical Commission, 국제 전기 기술 위원회)가 정한 색 공간 국제 규격입니다. 일반 컴퓨터용 모니터에 맞게 표준 값으로 정의된 색 공간으로, Exif의 표준 색 공간으로써 사용되고 있습니다. 일반적인 이미지 및 웹 출판용 이미지에 사용을 권장합니다.
- **Adobe RGB**: Adobe RGB는 미국 Adobe 시스템사가 인쇄 원고 작성용으로 권장하고 있는 색 공간으로, sRGB보다 영역이 넓습니다. 폭넓은 색재현 영역을 가져 인쇄에서의 색재현 영역을 거의 만족시키기 때문에 컴퓨터상에서 이미지 편집을 할 때에도 큰 문제가 없습니다. 단, 호환되지 않는 소프트웨어에서는 색감 차이가 날 수 있습니다.

선택한 색 공간에 따라 파일명 생성 규칙이 다릅니다.

- sRGB 파일: 사진 파일명이 'YYYYMMDD_hhmmss.jpg'로 저장됩니다. 예를 들어, 2013년 1월 2일 15시 30분 45초에 촬영된 사진의 파일명은 '20130102_153045.jpg'로 표기됩니다. 연속 촬영, 버스트 샷, 브라켓 촬영 사진의 파일명은 'YYYYMMDD_hhmmss_x.jpg'로 저장되는데, 앞에서 예로 든 경우라면 '20130102_153045_1.jpg'로 표기됩니다.
- Adobe RGB 파일: 사진 파일명이 'YYYYMMDD_hhmmss_A.jpg'로 저장됩니다. 연속 촬영, 버스트 샷, 브라켓 촬영 사진의 파일명은 'YYYYMMDD_hhmmss_Ax.jpg'로 저장됩니다.

다이내믹 레인지

사진의 명암 차이로 인해 지나치게 밝게 촬영되어 이미지가 손상된 부분을 자연스럽게 보정해 줍니다.

→ → **다이내믹 레인지**를 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **꺼짐**: 다이내믹 레인지 기능을 사용하지 않습니다.
- **스마트 레인지+**: 지나치게 밝게 촬영된 부분을 보정합니다.
- **HDR(High Dynamic Range)**: 노출 값을 달리하여 3장의 사진을 촬영한 후 한 장의 사진으로 합성합니다. 원본 사진도 함께 저장됩니다.

노출 과다 가이드

촬영 화면에서 과다 노출된 영역을 표시하도록 설정합니다.

→ → **노출 과다 가이드**를 선택한 후 기능을 켜거나 끄세요.

동영상 촬영 옵션

→ 누른 후 동영상 촬영과 관련된 설정을 변경하세요.

- **동영상 크기**: 동영상의 해상도를 선택합니다. 해상도가 높을수록 화질이 높습니다. 해상도가 높으면 많은 저장 공간을 차지합니다.
- **화질**: 동영상의 화질을 설정합니다. 화질이 높을수록 많은 저장 공간을 차지합니다.
- **멀티 모션**: 동영상 재생 속도를 설정합니다.

x1 외의 옵션을 선택하면 음성이 녹음되지 않습니다.

- **음성**: 동영상과 함께 음성을 녹음하도록 설정합니다.
- **바람 소리 제거**: 바람 소리와 함께 주변 잡음도 일부 제거하도록 설정합니다.
- **비디오 출력 방식**: 각 나라에 맞는 신호 출력 방식을 선택합니다. **NTSC**에서는 60, 30, 24 fps로 동영상을 촬영할 수 있으며, **PAL**에서는 50, 25, 24 fps로 촬영할 수 있습니다.

공유 옵션

공유 옵션을 설정하여 촬영한 사진을 공유할 수 있습니다. → 선택한 후 원하는 항목을 선택하세요.

- **공유 촬영**: Wi-Fi Direct를 연결해 촬영한 사진을 연결된 다른 기기와 공유합니다.

- 서명 옵션이 **켜짐**으로 설정되어 있는 경우에는 공유 촬영을 사용할 수 없습니다.
- 공유 촬영 사용 중에는 화질 옵션에서 **RAW** 또는 **RAW + JPEG**를 선택할 수 없습니다.

- **얼굴 인식 사진 공유**: 얼굴 태그를 등록한 인물을 촬영하면 자동으로 얼굴을 인식해 등록된 연락처로 촬영한 사진을 전송할 수 있도록 설정합니다.
- **ChatON 사진 공유**: ChatON 애플리케이션을 이용해 친구와 촬영한 사진을 공유하도록 설정합니다.

서명 옵션이 **켜짐**으로 설정되어 있는 경우에는 ChatON 사진 공유를 사용할 수 없습니다.

- **원격 뷰파인더**: 카메라의 Wi-Fi 네트워크에 연결된 스마트폰을 이용해 촬영 화면을 조정할 수 있도록 설정합니다.

카메라 사용 환경 설정

→ 선택하여 카메라 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

- **사용자 유형**: 기본 또는 전문가 유형 중에 조작 유형을 선택합니다.
- **AF 작동음**: 반셔터를 누를 때 초점이 맞춰지는 소리를 설정합니다.
- **비프음**: 알림 또는 오류가 있을 때 알림음이 울리도록 설정/해제합니다.
- **설명**: 선택한 모드에 대한 설명이 보이도록 설정/해제합니다.
- **안내선**: 촬영 안내선이 표시되도록 설정/해제합니다.
- **자동 화면 끄기**: 카메라 실행 중 화면을 조작하지 않을 경우 화면의 조명이 자동으로 꺼지는 시간을 선택합니다.
- **리뷰**: 촬영 후 촬영한 사진을 볼 수 있도록 설정/해제하고 리뷰할 시간을 선택합니다.
- **서명**: 사진에 서명을 표시하도록 설정/해제하고 사용할 서명을 선택합니다.

날짜/시간 입력 설정을 켠 경우에는 사용할 수 없습니다.

- **날짜/시간 입력**: 촬영한 사진에 날짜 또는 시간 정보를 표시하도록 설정/해제합니다.

- **날짜/시간 입력**을 사용하도록 설정한 경우에는 사진에 서명이 표시되지 않습니다.
- RAW 형식의 파일에는 날짜와 시간을 표시할 수 없습니다.

- **GPS 태그**: 파일에 GPS 정보(장소 및 시간) 및 날씨 정보를 저장하도록 설정/해제합니다. **Story Album** 애플리케이션에서 앨범을 만들거나 포토 서제스트 기능을 이용하려면 기능을 켜세요.

- GPS 신호 향상을 위하여, 건물 사이나 음영 지역, 악천후 등의 환경에서 사용하지 마세요.
- 촬영한 사진을 인터넷에 업로드하면 사진에 촬영한 위치가 나타납니다. 이를 나타나지 않게 하려면 GPS 태그 설정을 해제하세요.

- **음성 제어**: 음성을 인식해 카메라를 조작할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **상황별 파일명**: 파일명에 위치 정보 등의 상황 정보가 표시되도록 설정/해제합니다.

- **상황별 파일명** 기능을 사용하려면 **GPS 태그** 기능을 켜세요.
- 상황 정보는 파일이 생성될 당시에 설정되어 있던 언어로 표시됩니다.

- **AF 보조광**: 주변이 어두울 경우 AF 보조 램프를 켜도록 설정/해제합니다.
- **전원 모드**: 제품의 전원을 켰을 때 실행되는 카메라의 촬영 모드를 선택합니다.

- **다이얼 제어**: 전문가 모드 촬영 화면에서 처음 커맨드 다이얼을 누르거나 돌렸을 때 어떤 기능을 사용할지 설정합니다.
  - **옵션 1**: 커맨드 다이얼을 돌리거나 누르면 모드 선택 화면으로 전환합니다.
  - **옵션 2**: 커맨드 다이얼을 돌려서 모드 선택 화면으로 전환합니다. 커맨드 다이얼을 반복해 누르면 주요 촬영 옵션 간을 이동합니다.
  - **옵션 3**: 커맨드 다이얼을 반복해 누르면 주요 촬영 옵션 간을 이동합니다. 커맨드 다이얼을 돌려서 해당 옵션 값을 조절할 수 있습니다.

자동 모드 또는 스마트 모드에서는 커맨드 다이얼로 모드 변경만 할 수 있습니다.

- **저장소**: 촬영한 파일의 저장 공간을 선택합니다.
- **디스플레이 선택**: 근접/조도 센서가 신체를 인식해 자동으로 화면과 뷰파인더 간에 전환하도록 설정하거나, 항상 화면을 사용하도록 설정합니다.
- **수평 보정**: 수평계를 보정합니다. 수평이 맞지 않는 경우 카메라를 평평한 곳에 올려 놓고 화면의 지시에 따라 수평을 조정하세요.

- 세로 방향에서는 수평 보정을 할 수 없습니다.
- 보정을 완료하려면 카메라가 위아래로 기울어지지 않고 수평을 유지하여야 합니다.

- **센서 클리닝**: 이미지 센서의 먼지를 제거합니다.
- **렌즈 펌웨어**: 렌즈의 펌웨어를 업데이트합니다.

렌즈 펌웨어를 업데이트 하기 전에, 내장 메모리 또는 메모리 카드의 루트 디렉토리에 펌웨어 파일을 내려받은 후, 홈 화면으로 이동하여 카메라 애플리케이션을 실행하세요.

- **초기화**: 카메라의 사용 환경을 초기화합니다.

듣고 보고 즐기기

갤러리

제품에 저장된 사진, 그림, 동영상 파일을 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **갤러리**를 선택하세요.

- 제품의 소프트웨어 버전에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 인코딩 방식에 따라 일부 파일이 바르게 재생되지 않을 수 있습니다.

사진 보기

목록 화면에서 원하는 폴더를 선택하세요.

제품에서 촬영한 사진 및 동영상을 보려면 **카메라** 폴더를 선택하세요.

제품의 화면을 캡처한 사진을 보려면 **Screenshots** 폴더를 선택하세요. 캡처한 화면이 없을 경우 해당 폴더가 나타나지 않습니다.

사진은 촬영한 날짜별로 정렬됩니다. 사진을 전체 화면으로 보려면 해당 사진을 선택하세요. 다른 사진을 보려면 화면을 좌우로 스크롤하세요.

연속 촬영, 버스트 샷으로 촬영한 사진은 썸네일 화면에서 묶음으로 표시됩니다. 각각의 사진을 보려면 썸네일을 누르세요.

사진 확대해서 보기

원하는 방식으로 사진을 확대해서 볼 수 있습니다.

- 화면을 빠르게 두 번 누르세요.
- 두 손가락으로 동시에 화면을 누른 상태에서 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그하세요. 바깥쪽으로 드래그하면 확대, 안쪽으로 드래그하면 축소됩니다.

모션 기능을 이용해 사진 보기

모션 기능을 이용해 사진을 확대/축소하거나 확대한 상태에서 제품을 원하는 방향으로 움직여 이미지를 탐색할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **내 디바이스** → **모션 및 제스처**를 선택한 후 **모션** 항목의 **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그해 기능을 켜세요. **모션**을 누른 후 **확대/축소**, **이미지 탐색** 중 원하는 항목의 기능을 켜 사용하세요.

모션 기능을 사용하지 않으려면 종료할 항목의 **켜짐**을 누르거나 왼쪽으로 드래그해 기능을 끄세요.

동영상 보기

목록에서 동영상 파일을 선택한 후 ▶ 눌러 동영상을 재생하세요.

사진 편집하기

사진 보기 화면에서 ☰ 눌러 원하는 기능을 선택하세요.

- **편집**: 사진을 편집합니다.
- **슬라이드쇼**: 현재 폴더에 있는 사진들을 슬라이드쇼로 재생합니다.
- **즐겨찾기**: 사진을 즐겨찾기 목록에 추가합니다.
- **포토 프레임**: 사진 테두리에 프레임을 두르고 손가락을 이용해 내용을 입력할 수 있습니다. 편집한 사진은 **Photo frame** 폴더에 저장됩니다.
- **포토 노트**: 사진 뒷면에 손가락을 이용해 노트를 입력할 수 있습니다. 포토 노트를 편집하려면 사진에서 ✎ 누르세요.
- **서명**: 사진에 서명을 추가합니다. 서명은 **My Signature** 폴더에 저장됩니다.
- **클립보드에 복사**: 사진을 클립보드에 복사합니다.
- **왼쪽으로 회전**: 사진을 반시계방향으로 회전합니다.
- **오른쪽으로 회전**: 사진을 시계방향으로 회전합니다.
- **잘라내기**: 사진을 원하는 크기로 잘라냅니다.
- **얼굴 인식 사진 공유**: 얼굴 태그가 설정된 사람에게 사진을 보낼 수 있습니다.
- **인쇄**: USB, Wi-Fi 네트워크 연결로 사진을 인쇄할 수 있습니다. 특정 삼성전자 프린터로만 인쇄할 수 있습니다.
- **이름 변경**: 사진 파일의 이름을 변경합니다.
- **다음으로 설정**: 연락처 사진, 홈 화면, 잠금 화면 배경으로 설정합니다.
- **설정**: 갤러리 애플리케이션의 사용 환경을 설정합니다.

사진 보정하기

사진 보기 화면에서 → **편집**을 선택하세요.

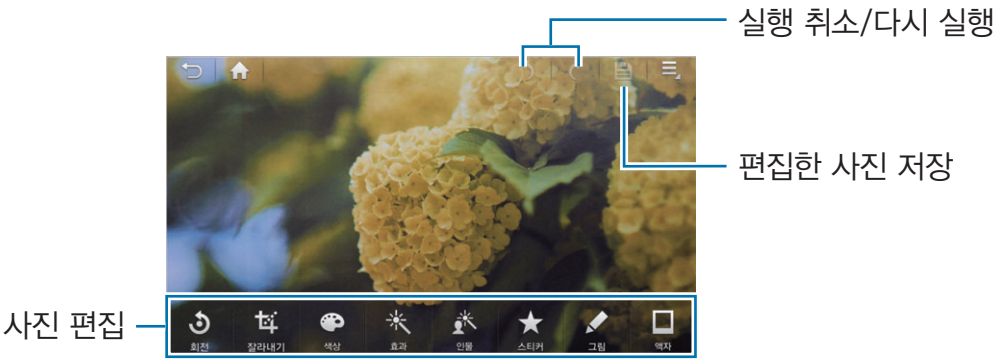

일부 영역만 선택하여 편집하려면 화면을 길게 누른 후 **선택 모드**를 누르세요.

사진 회전하기

회전을 누른 후 원하는 항목을 선택하고 누르세요.

사진 잘라내기

잘라내기를 누른 후 원하는 항목을 선택하고, 프레임의 점을 드래그하여 선택 영역을 회전하거나 크기를 조절한 다음 누르세요.

색상 변경하기

색상을 누른 후 원하는 색상 효과를 선택하고, 필요한 경우 슬라이드 바를 좌우로 드래그해 효과를 조절한 다음 누르세요.

필터 효과 적용하기

효과를 누른 후 원하는 필터 효과를 선택하고, 필요한 경우 슬라이드 바를 좌우로 드래그해 효과를 조절한 다음 누르세요.

인물 사진 보정하기

인물을 누른 후 원하는 보정 효과를 선택하고, 필요한 경우 슬라이드 바를 좌우로 드래그해 효과를 조절한 다음 누르세요.

사진에 스티커 붙이기

스티커를 누른 후 원하는 스티커 종류를 선택하고, 스티커를 선택해 붙인 후 누르세요.

사진에 그림 그리기

그림을 누른 후 사진에 손가락으로 그림을 그리고 누르세요.

펜의 종류, 굵기, 색상 등을 바꾸려면 **펜**을 누르세요.

그림을 지우려면 **지우개**를 누르세요. 지우개의 크기를 바꾸려면 **지우개**를 다시 누르세요.

액자로 사진 꾸미기

액자를 누른 후 원하는 액자를 선택하고 누르세요.

즐겨찾기로 설정하기

사진 보기 화면 또는 동영상 미리 보기 화면에서 → **즐겨찾기**를 눌러 즐겨찾기 목록에 추가하세요.

이미지 콜라주 만들기

여러 장의 사진을 하나의 사진으로 합쳐 꾸밀 수 있습니다.

목록 화면에서 → **항목 선택**을 선택한 후 원하는 사진을 2 ~ 4개 선택하세요. → **콜라주 만들기**를 선택하면 한 장의 사진으로 합쳐집니다. 화면 하단에서 원하는 콜라주 스타일을 선택해 사진을 꾸민 후 **저장**을 눌러 저장하세요.

사진을 추가하려면 **사진 추가**를 누르세요.

사진을 삭제하려면 누르세요.

사진 분할 개수를 변경하려면 누른 후 원하는 개수를 선택하세요.

파일 삭제하기

원하는 방법으로 파일을 삭제할 수 있습니다.

- 목록 화면에서 → **항목 선택** → 삭제할 파일 선택 → → **확인**을 선택하세요.
- 사진 보기 화면 또는 동영상 미리 보기 화면에서 → **확인**을 선택하세요.

파일 공유하기

원하는 방법으로 사진을 공유할 수 있습니다.

- 목록 화면에서 → **항목 선택** → 공유할 파일 선택 → → 원하는 공유 방식을 선택하세요.
- 사진 보기 화면 또는 동영상 미리 보기 화면에서 눌러 원하는 공유 방식을 선택하세요.

상대방의 기기에 따라 블루투스로 사진이나 동영상이 전송되지 않을 수 있습니다.

배경 이미지로 설정하기

촬영한 사진을 잠금 화면 또는 홈 화면의 배경 이미지로 설정할 수 있습니다.

사진 보기 화면에서 → **다음으로 설정** → **홈 화면**, **잠금 화면** 또는 **홈 화면 및 잠금 화면**을 선택하세요.

얼굴 태그 설정하기

사진 보기 화면에서 → **설정** → **얼굴 태그**를 선택해 체크하세요. 인식된 얼굴 주변에 노란색 프레임이 나타납니다.

얼굴을 눌러 **이름 추가**를 선택한 후 연락처를 선택하거나 추가하세요.

사진에 얼굴 태그가 나타나면 눌러서 메시지나 이메일을 보낼 수 있습니다.

얼굴 각도, 크기, 피부색, 표정, 빛, 액세서리 등에 따라 얼굴 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다.

폴더로 관리하기

폴더를 만들어 제품에 저장된 사진 또는 동영상을 관리할 수 있습니다. 한 폴더에서 다른 폴더로 파일을 복사하거나 이동할 수도 있습니다.

새 폴더를 만들려면 목록 화면에서 누르세요. 폴더의 이름을 입력하고 **확인**을 누른 후 폴더에 담을 사진 또는 동영상을 선택해 체크하세요. 선택한 사진 또는 동영상을 길게 눌러 새 폴더로 드래그한 후 누르세요. 사진 또는 동영상을 새 폴더로 복사하려면 **복사**를, 이동하려면 **이동**을 누르세요.

비디오

비디오를 이용해 제품에 저장된 동영상을 볼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **비디오**를 선택하세요.

- 제품의 소프트웨어 버전에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 인코딩 방식에 따라 일부 파일은 바르게 재생되지 않을 수 있습니다.

동영상 보기

목록에서 원하는 동영상을 선택해 동영상을 감상하세요.

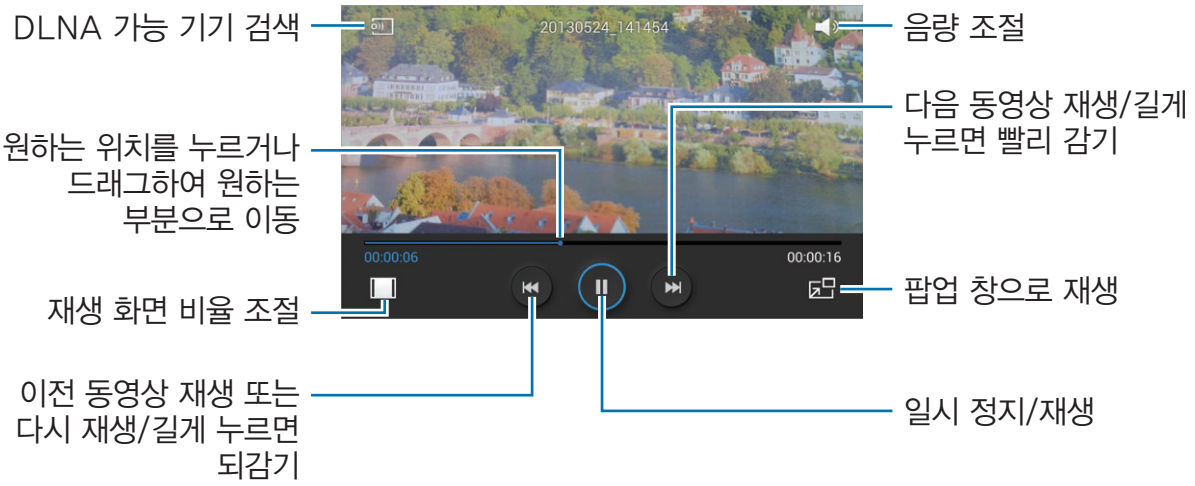

동영상 삭제하기

→ **삭제**를 선택하세요. 원하는 파일을 선택한 후 **삭제** → **확인**을 누르면 해당 동영상이 삭제됩니다.

동영상 공유하기

→ **공유**를 선택하세요. 원하는 파일을 선택한 후 **완료**를 눌러 원하는 공유 방식을 선택하세요.

팝업 창으로 재생하기

팝업 창으로 재생하면 동영상을 끄지 않고도 다른 애플리케이션을 동시에 사용할 수 있습니다. 동영상 재생 화면에서 누르세요.

두 손가락으로 동시에 팝업 창을 누른 상태에서 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그해 팝업 창의 크기를 조절할 수 있습니다. 팝업 창의 위치를 바꾸려면 원하는 위치로 드래그하세요.

뮤직

뮤직을 이용해 음악을 들을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **뮤직**을 선택하세요.

- 제품의 소프트웨어 버전에 따라 일부 파일 형식은 지원되지 않을 수 있습니다.
- 인코딩 방식에 따라 일부 파일이 바르게 실행되지 않을 수 있습니다.

음악 듣기

원하는 음악 카테고리 및 음악 파일을 선택한 후 음악을 감상하세요.

목록 화면 하단에서 재생 중인 음악의 앨범 이미지를 누르면 뮤직 재생 화면으로 전환됩니다.

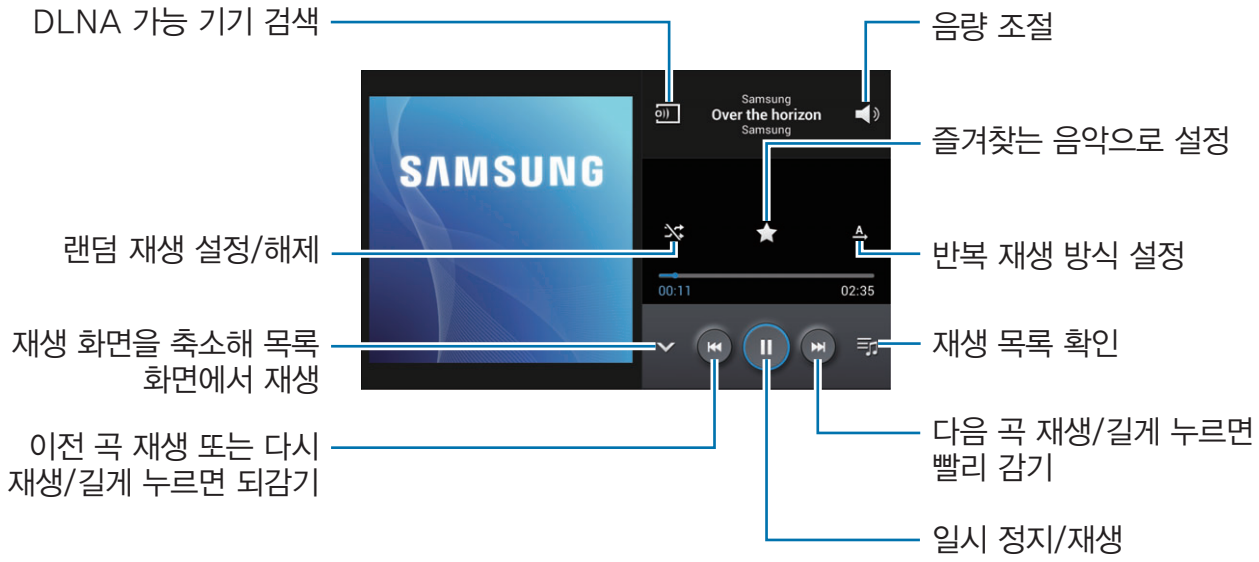

제품에 저장된 음악 파일을 동일한 수준의 음량으로 조절해 들으려면 → **설정** → **스마트 음량** → **확인**을 선택하세요.

스마트 음량 기능을 사용하도록 설정한 경우 실제 조절한 음량보다 더 크게 들릴 수 있습니다. 청력 손상을 방지하려면 큰 소리로 오랜 시간 음악을 듣지 않도록 주의하세요.

재생 목록 만들기

원하는 곡을 모아 나만의 재생 목록을 만들 수 있습니다.

재생 목록 → → **재생 목록 추가**를 선택한 후 새 재생 목록의 제목을 입력하고 **확인**을 선택하세요.

음악 재생 중에 → **재생 목록에 추가**를 선택해 원하는 재생 목록에 해당 파일을 추가할 수도 있습니다.

분위기별로 음악 재생하기

분위기에 맞게 음악을 자동으로 분류하여 재생할 수 있습니다.

제품에 새로운 곡을 추가한 후 **뮤직스퀘어** → → **라이브러리 업데이트**를 선택하세요.

뮤직스퀘어에서 원하는 영역을 선택하면, 선택한 영역에 해당하는 음악이 자동으로 재생됩니다.

YouTube

전 세계인들이 간편하게 동영상을 올리고 공유하는 YouTube에 접속해 다양한 동영상을 감상할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **YouTube**를 선택하세요.

동영상 보기

목록에서 원하는 동영상을 선택하세요.

동영상을 검색하려면 누른 후 원하는 키워드를 입력하세요.

제품을 가로로 돌려 전체 화면으로 동영상을 감상할 수 있습니다.

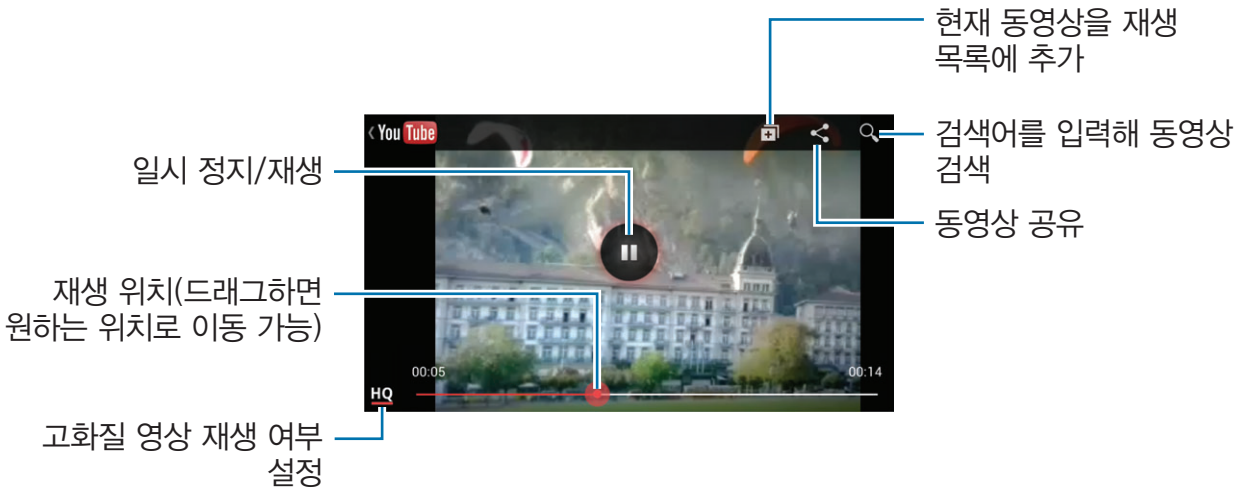

동영상 공유하기

동영상을 다른 사람에게 공유할 수 있습니다.

동영상 재생 화면에서 누른 후 원하는 공유 방식으로 공유하세요.

동영상 업로드하기

등록한 Google 계정을 선택한 후 누르세요. 업로드할 동영상을 선택한 후 정보를 입력하고 누르세요.

포토 서제스트

현재 내 위치 근처의 관심 장소에서 다른 사람들이 촬영한 사진들을 볼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **포토 서제스트**를 선택하세요.

사진 보기

제품이 내 위치를 인식하고 주변의 사진들을 지도에 표시합니다. 원하는 위치를 찾아 사진의 썸네일을 누르면 전체 화면으로 볼 수 있습니다.

사진 보기 화면에서 → **즐겨찾기/방문지에 추가**를 선택하여 사진 또는 장소를 즐겨찾기 목록에 추가한 후 **알림 가져오기**를 선택해 체크하세요. 사진 속의 장소를 방문했을 때 알림을 받을 수 있습니다.

다른 사람의 사진을 촬영 가이드로 활용하기

같은 장소나 비슷한 장소에서 다른 사람이 촬영한 사진을 참고하여 좋은 사진을 촬영할 수 있습니다.

사진 보기 화면에서 누르세요. 카메라 애플리케이션이 실행되고 촬영 화면에 보고 있던 사진이 표시됩니다. 촬영 각도와 구도를 참고하여 직접 사진을 촬영해 보세요.

소통하기

연락처

전화번호, 이메일 주소 등의 연락처를 다양한 방법으로 활용하고 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **연락처**를 선택하세요.

연락처 관리하기

새 연락처 추가하기

연락처 목록 화면에서 누른 후 원하는 항목을 입력하세요.

- **디바이스/USIM/Google/삼성 계정**: 연락처를 저장할 위치를 선택할 수 있습니다.
- : 연락처에 사진을 등록할 수 있습니다.
- / : 입력 칸을 추가/삭제할 수 있습니다.

연락처 편집하기

전화번호나 이메일 주소가 등록된 연락처를 수정하거나 연락처 정보를 추가로 입력할 수 있습니다.

수정할 연락처를 선택한 후 화면 상단의 누르세요.

연락처 삭제하기

삭제할 연락처를 선택한 후 → **삭제** → **확인**을 선택하세요.

연락처 검색 및 활용하기

원하는 방법으로 연락처를 검색하세요.

- 연락처 목록을 위아래로 스크롤해 원하는 연락처를 선택할 수 있습니다.
- 화면 오른쪽의 색인을 따라 드래그하면 해당 초성의 연락처로 바로 이동할 수 있습니다.
- 연락처 목록 화면 상단의 검색창을 이용해 연락처를 검색할 수 있습니다.

원하는 연락처를 선택하면 다양한 기능을 활용할 수 있습니다.

- : 해당 연락처를 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.
- : 메시지를 작성할 수 있습니다.
- : 이메일을 작성할 수 있습니다. 이메일 주소가 등록되어 있을 경우에만 나타납니다.

연락처 목록 화면에서 원하는 연락처로 바로 메시지를 작성할 수 있습니다. 목록을 스크롤해 연락처를 검색한 후 이름을 왼쪽으로 드래그하세요.

연락처 표시하기

연락처 목록에는 기본적으로 제품에 등록된 모든 계정의 연락처가 나타납니다. 원하는 계정이나 항목만 선택해 보이도록 설정하려면 → **표시할 연락처**를 선택한 후 원하는 계정이나 항목을 선택하세요.

연락처 통합하기

연락처 추가 시 저장 위치를 제품의 **디바이스**로 설정한 연락처를 Google 또는 삼성 계정의 주소록으로 옮겨 해당 계정에 통합할 수 있습니다.

Google 계정의 주소록에 통합하기

등록된 Google 계정이 있을 경우 제품의 **디바이스**에 등록한 연락처를 Google 계정의 주소록으로 통합할 수 있습니다. Google 계정의 주소록에 통합된 연락처는 나타납니다.

→ **계정 통합** → **Google 계정과 통합** → **확인**을 선택하세요.

삼성 계정의 주소록에 통합하기

등록된 삼성 계정이 있을 경우 제품의 **디바이스**에 등록한 연락처를 삼성 계정의 주소록으로 통합할 수 있습니다. 삼성 계정의 주소록에 통합된 연락처는 나타납니다.

→ **계정 통합** → **삼성 계정과 통합** → **확인**을 선택하세요.

연락처 가져오기/내보내기

연락처 목록 화면에서 MicroUSIM 카드 또는 외장 메모리에 저장된 연락처를 가져오거나 내보낼 수 있습니다.

연락처 가져오기

제품의 내장 메모리 또는 외장 메모리 카드, MicroUSIM 카드에 저장된 연락처를 가져올 수 있습니다.

→ **가져오기/내보내기** → **내장 메모리에서 가져오기**, **SD 카드에서 가져오기**, **USIM에서 가져오기**를 선택하세요.

연락처 내보내기

제품에 저장된 연락처를 내장 메모리 또는 외장 메모리 카드, MicroUSIM 카드로 내보낼 수 있습니다.

→ **가져오기/내보내기** → **내장 메모리로 내보내기**, **SD 카드로 내보내기**, **USIM에 내보내기**를 선택하세요.

외장 메모리 카드로 내보내면 연락처가 vcf 형식으로 저장됩니다.

연락처 공유하기

연락처를 이메일 또는 블루투스 등으로 공유할 수 있습니다.

→ **연락처 파일 공유**를 선택하세요. 원하는 연락처를 선택해 체크한 후 **완료**를 선택하고 원하는 방식으로 연락처를 공유하세요.

- 연락처 전송 방식을 설정하려면 연락처 목록에서 → **설정** → **연락처 공유 설정** → **설정**을 선택하세요. 연락처 전송 시 **모든 연락처 전송**을 선택한 경우 Android 기기 외 다른 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다. 이 경우 **개별 연락처 전송**을 선택한 후 사용하세요.
- 다른 제품 또는 차량 카 키트로 연락처 전송 시 문자 코드가 맞지 않을 경우 → **설정** → **연락처 파일 문자 코드 설정**을 선택해 원하는 코드로 설정하세요.

즐겨찾기 연락처 관리하기

즐겨찾기로 등록한 연락처를 관리할 수 있습니다.

화면 상단에서 **즐겨찾기**를 선택하세요. 누르면 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

- **검색**: 연락처를 검색할 수 있습니다.
- **즐겨찾기에 추가**: 즐겨찾기에 추가할 연락처를 선택할 수 있습니다.
- **즐겨찾기에서 삭제**: 즐겨찾기에서 원하는 연락처를 삭제할 수 있습니다.
- **바둑판 보기/목록 보기**: 즐겨찾기를 바둑판 또는 목록으로 볼 수 있습니다.

연락처 그룹 관리하기

연락처를 그룹별로 분리해 그룹 구성원에게 메시지나 이메일을 보내는 등 편리하게 관리할 수 있습니다.

화면 상단에서 **그룹**을 선택하세요.

그룹 구성원 추가하기

원하는 그룹을 선택한 후 누르세요. 추가할 구성원의 연락처를 선택해 체크하고 **완료**를 누르세요.

그룹 관리하기

그룹 목록 화면에서 누른 후 원하는 항목을 선택해 그룹을 관리하세요.

- **추가**: 새 그룹을 추가할 수 있습니다.
- **검색**: 연락처를 검색할 수 있습니다.
- **순서 변경**: 그룹 순서를 변경할 수 있습니다. 선택해 원하는 위치로 드래그한 후 **완료**를 선택하세요.
- **그룹 삭제**: 사용자가 추가한 그룹을 삭제할 수 있습니다. 삭제할 그룹을 선택한 후 **삭제**를 선택하세요. 기본으로 제공되는 그룹은 삭제되지 않습니다.

그룹 구성원에게 메시지/이메일 보내기

그룹 구성원 전체 또는 원하는 구성원에게 메시지나 이메일을 보낼 수 있습니다.

원하는 그룹을 선택한 후 → **메시지 보내기** 또는 **이메일 보내기**를 선택하세요. 원하는 구성원을 선택한 후 **완료**를 누르세요.

내 프로필 관리하기

내 프로필 정보를 등록해 상대방과 공유할 수 있습니다.

연락처 목록 상단의 **프로필 설정**을 눌러 전화번호, 이메일 주소, 집 주소 등의 정보를 입력한 후 **저장**을 누르세요. 제품을 구입해 처음 사용하거나 초기화 후 제품의 초기 설정을 할 때 사용자 정보를 등록한 경우에는 내 프로필에 등록한 정보가 나타납니다.

등록한 내 프로필을 상대방과 공유하려면 → **연락처 파일 공유**를 선택한 후 원하는 공유 방식을 선택하세요.

메시지

메시지 애플리케이션을 이용해 일반 문자 메시지나 MMS를 보낼 수 있습니다.

앱스 화면에서 **메시지**를 선택하세요.

메시지 보내기

작성을 누르세요. 수신인과 메시지 내용을 입력한 후 누르면 메시지가 전송됩니다.

원하는 방식으로 수신인을 입력하세요.

- 수신인 칸에 전화번호를 직접 입력할 수 있습니다.
- 눌러 연락처 목록에서 원하는 연락처를 선택한 후 **완료**를 눌러 입력할 수 있습니다.

원하는 방식으로 MMS를 보내세요.

- 눌러 이미지, 동영상, 오디오, S메모 등의 파일을 첨부해 전송할 수 있습니다.
- → **텍스트 추가**(일부 항목), **슬라이드 추가**, **제목 추가**를 선택해 해당 기능을 사용할 수 있습니다.

- 메시지 내용이 한글 70자(영문 140자)를 초과하거나 수신처가 이메일 주소인 경우 등 특정 경우에는 MMS로 전송됩니다.
- MMS로 전송할 경우 MMS 이용 요금이 부과되니 유의하세요. 요금에 대한 자세한 내용은 해당 이동통신 사업자에 문의하세요.

번역해서 메시지 보내기

→ **번역**을 선택하세요. **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그해 기능을 켠 후 입력할 언어와 번역할 언어를 설정하고 **확인**을 누르세요. 내용을 입력한 후 작성한 메시지를 길게 눌러 번역할 내용을 선택하세요. 누르면 **S번역기** 애플리케이션이 실행되어 설정한 언어로 변역됩니다. **완료**를 누르면 메시지 내용 입력란에 번역된 내용이 입력됩니다.

메시지 확인하기

수신한 메시지는 보낸 사람별로 확인할 수 있습니다. 원하는 상대방을 선택해 주고받은 메시지를 확인하세요. 메시지 확인 시 커맨드 다이얼을 좌우로 돌려 메시지의 글자 크기를 확대/축소할 수 있습니다.

메시지 관리하기

메시지 목록 화면에서 누르면 메시지를 검색, 삭제하거나 유형별로 메시지를 확인하고 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

- **검색**: 원하는 검색어를 입력해 해당 내용이 포함된 메시지만 검색할 수 있습니다.
- **대화목록 삭제**: 원하는 메시지를 선택해 삭제하거나 전체 메시지를 삭제할 수 있습니다.
- **임시 메시지**: 작성 중에 임시로 보관한 메시지를 확인하고 다시 작성할 수 있습니다.
- **보호 메시지**: 보호 설정한 메시지를 확인할 수 있습니다.
- **스팸 메시지**: 스팸 번호로 받은 메시지를 확인할 수 있습니다.
- **설정**: 메시지 애플리케이션의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

이메일

자주 사용하는 이메일 또는 회사 이메일을 제품에 동기화하여 제품으로 이메일을 보내거나 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **이메일**을 선택하세요.

이메일 계정 등록하기

처음 이메일을 실행할 경우 계정 등록 화면이 나타납니다. 목록에서 원하는 계정을 선택한 후 화면의 안내에 따라 정보를 입력하세요.

회사 메일 등을 사용하려면 수동으로 계정을 등록해야 합니다. 목록에서 원하는 계정을 선택해 계정 정보를 입력한 후 **수동 설정**을 선택하세요. POP3, IMAP, Microsoft Exchange ActiveSync 중 원하는 계정 유형을 선택해 설정을 완료하세요.

다른 이메일 계정을 추가로 등록하려면 → **설정** → **계정 추가**를 선택하세요.

계정 등록이 완료되면 수신함 목록 화면이 나타납니다. 화면 상단의 누르면 폴더 목록을 닫거나 펼칠 수 있습니다.

이메일 보내기

계정을 여러 개 등록한 경우 화면 상단의 눌러 나타난 폴더 목록에서 사용할 계정의 수신함을 선택하고 누르세요.

수신, 제목, 내용을 입력한 후 누르세요.

등록된 연락처에서 수신인을 선택하려면 누르세요.

이미지, 동영상, 오디오, S메모, 연락처 등 제품에 저장된 파일을 첨부하려면 누르세요.

내용에 이미지, S메모, S플래너, 연락처, 위치를 삽입하려면 누르세요.

예약 메일 보내기

이메일 작성 화면에서 → **예약 발신**을 선택하세요. 원하는 날짜와 시간을 설정하고 **완료**를 누르세요.

- 설정한 예약 시간에 제품이 꺼져 있을 경우 메일이 전송되지 않습니다.
- 예약 메일은 제품에 설정된 날짜와 시간을 기준으로 전송됩니다. 다른 시간대로 이동하거나 네트워크 등으로 인해 정보가 업데이트되지 않을 경우 전송 날짜와 시간이 달라질 수 있습니다.

이메일 확인하기

계정을 여러 개 등록한 경우 화면 상단의 눌러 나타난 폴더 목록에서 확인할 계정의 수신함을 선택하면 해당 계정의 이메일 목록이 자동으로 업데이트됩니다. 수동으로 목록을 업데이트하려면 누르세요.

목록에서 확인할 이메일을 선택한 후 내용을 확인하세요.

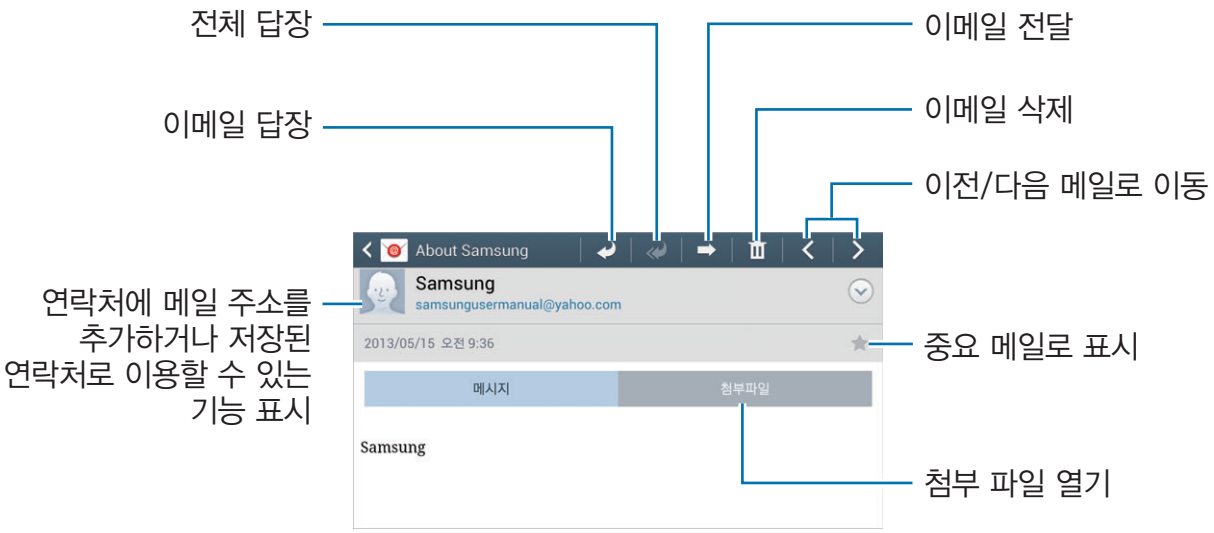

메일에 첨부된 파일을 확인하거나 제품에 저장하려면 **첨부파일**을 선택하세요. 파일 이름이나 **미리보기**를 눌러 파일을 확인하거나 **저장**을 눌러 제품에 저장할 수 있습니다.

Gmail

Google에서 제공하는 메일 서비스로, 컴퓨터에서 이용하는 것과 동일하게 제품에서 이메일을 보내거나 받을 수 있습니다. 먼저 Google 계정을 등록한 후 이용하세요.(43쪽)

앱스 화면에서 **Gmail**을 선택하세요.

Gmail 보내기

화면 상단의 눌러 받는 사람, 제목, 내용을 입력한 후 **전송**을 누르세요.

첨부할 파일이 있을 경우 → **사진 첨부** 또는 **동영상 첨부**를 선택한 후 원하는 파일을 첨부하세요.

참조나 숨은 참조를 설정하려면 → **참조/숨은참조 추가**를 선택하세요.

작성 중인 메일을 전송하지 않고 저장해 두려면 → **임시보관함에 저장**을 선택하세요.

작성 중인 메일을 취소하려면 → **삭제**를 선택하세요.

Gmail 확인하기

목록에서 확인할 메일의 제목을 누르세요.

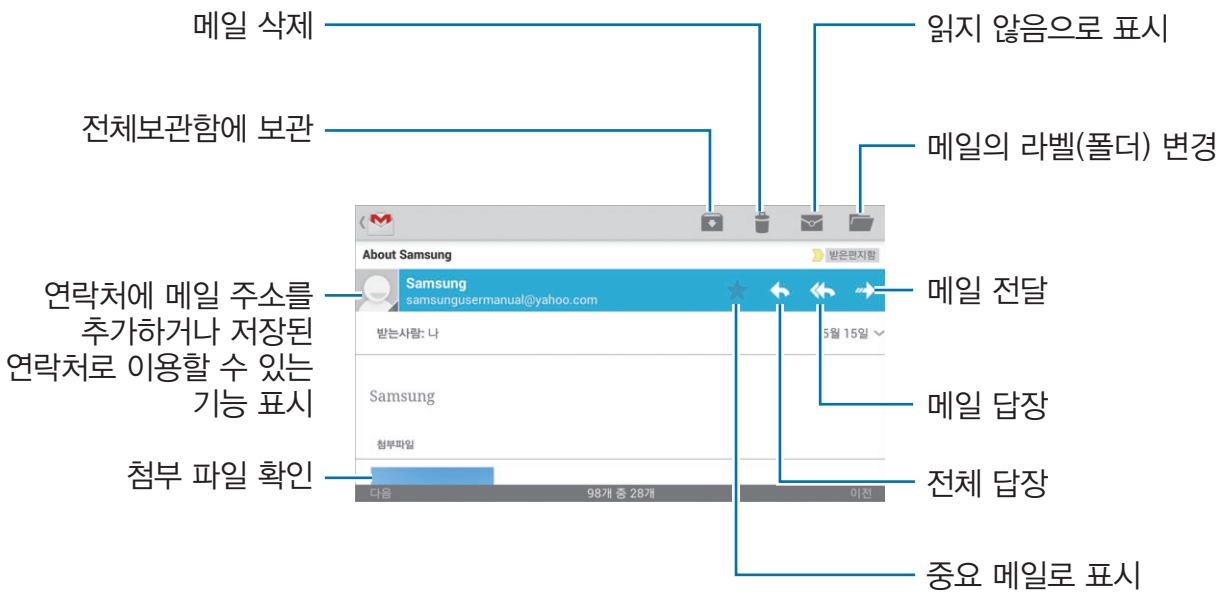

Gmail 확인 화면은 계정에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

라벨 관리하기

Gmail에서는 폴더 대신 라벨을 사용해 라벨별로 메일을 관리할 수 있습니다. Gmail 애플리케이션을 실행하면 받은편지함 라벨의 메일 목록이 나타납니다.

다른 라벨의 메일을 확인하려면 누르세요.

특정 메일의 라벨을 추가하거나 변경하려면 원하는 메일을 선택해 체크한 후 눌러 원하는 라벨을 선택하세요.

행아웃

Google 계정을 이용하여 친구들과 자유롭게 채팅할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **행아웃**을 선택하세요.

친구 목록에서 원하는 친구를 선택하거나 정보(이메일 주소 등)를 입력해 친구를 검색한 후 이용하세요.

Google+

Google 계정을 이용하여 친구들과 소식을 공유하고 일정 관리 등을 실행할 수 있습니다. 먼저 Google 계정을 등록하고 프로필 설정을 완료한 후 이용하세요.

앱스 화면에서 **Google+**를 선택하세요.

화면 상단에서 **모든 서클**을 눌러 원하는 카테고리를 선택한 후 화면을 위아래로 드래그해 새 소식을 확인하세요.

누르면 다른 소셜 네트워크 기능을 사용할 수 있습니다.

+톡

Google 계정을 이용하여 친구와 사진 파일을 주고받거나 대화할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **+톡**을 선택하세요.

친구 목록에서 원하는 친구를 선택한 후 대화 화면의 메시지 입력 칸에 내용을 입력하고 누르세요.

ChatON

ChatON을 이용하는 친구를 등록하고, 친구들과 멀티미디어 파일을 주고받거나 대화할 수 있습니다. 구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시 서비스 이용 약관 및 개인 정보 보호 정책에 동의하고 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

앱스 화면에서 **ChatON**을 선택하세요.

전화번호나 삼성 계정, 추천 목록을 이용해 친구 목록에 친구를 추가하고 원하는 친구를 선택해 채팅을 시작하세요. 제품에 저장된 연락처 정보와 ChatON 친구 목록을 동기화하려면 **더보기** → **설정** → **연락처 동기화**를 선택하세요.

대화 → **대화 시작**을 누른 후 원하는 친구를 선택해 채팅을 시작하세요.

영상 채팅 기능은 한 번에 최대 15분까지 사용할 수 있습니다. 제품의 성능을 최적으로 유지하기 위하여 15분이 지나면 영상 채팅 기능이 자동으로 종료됩니다.

인터넷 및 네트워크 사용하기

인터넷

웹 사이트에 접속해 원하는 정보를 검색해 이용하거나 자주 접속하는 웹 페이지를 북마크에 추가해 편리하게 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **인터넷**을 선택하세요.

웹 페이지 실행하기

주소 입력 창을 눌러 원하는 웹 사이트의 주소를 입력한 후 **이동**을 누르세요.

누르면 현재 페이지 저장, 공유, 인쇄 등 다양한 메뉴를 이용할 수 있습니다.

검색 엔진을 변경하려면 주소 입력 칸을 누른 후 주소 옆의 검색 엔진 아이콘을 누르세요.

새 창 열기

현재 창이 열려 있는 상태에서 다른 창을 새로 열어 이용할 수 있습니다.

→ **새 창**을 선택하세요.

열려 있는 다른 창으로 이동하려면 누른 후 원하는 창을 선택하세요.

음성으로 웹 페이지 실행하기

주소 입력 칸을 누른 후 → 누르세요. 제품 상단의 마이크를 입 가까이 대고 원하는 키워드를 말하면 인식된 키워드 검색 결과 목록이 나타납니다. 원하는 검색 결과를 선택하세요.

북마크에 등록하기

현재 페이지를 북마크에 등록하려면 → **북마크 추가** → **저장**을 선택하세요.

등록된 북마크를 실행하려면 인터넷 실행 화면에서 누른 후 원하는 북마크를 선택하세요.

검색 기록 관리하기

→ **기록**을 선택하면 최근 방문한 웹 페이지를 확인하고 실행할 수 있습니다. 검색 기록을 삭제하려면 → **기록 삭제** → **확인**을 선택하세요.

링크 사용하기

웹 페이지에서 링크가 포함된 항목을 길게 누르면 열기, 새 창에서 열기, URL 복사, 텍스트 선택 등을 실행하거나 특정 파일을 내려받을 수 있습니다.

내려받은 파일은 **다운로드 관리** 애플리케이션에서 확인할 수 있습니다.(135쪽)

웹 페이지 공유하기

현재 실행 중인 웹 페이지를 메시지나 블루투스, 이메일 등으로 첨부하여 전송하거나 Wi-Fi 등으로 공유할 수 있습니다.

→ **공유**를 선택하세요.

Chrome

Chrome을 이용해 정보를 검색하고 웹 페이지를 실행할 수 있습니다. 처음 실행하는 경우 서비스 이용 약관에 동의하고 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

앱스 화면에서 **Chrome**을 선택하세요.

웹 페이지 실행하기

주소 입력 창을 눌러 웹 사이트의 주소를 입력한 후 **이동**을 누르세요.

새 탭 열기

현재 탭이 열려 있는 상태에서 다른 탭을 새로 열어 이용할 수 있습니다.

→ **새 탭**을 선택하세요. 열려 있는 다른 탭으로 이동하려면 누른 후 화면을 좌우로 스크롤해 원하는 탭을 선택하세요. 탭을 누른 상태에서 위 또는 아래로 드래그하면 해당 탭을 닫을 수 있습니다.

음성으로 웹 페이지 실행하기

주소 입력 칸을 누른 후 누르세요. 제품 상단의 마이크를 입 가까이 대고 원하는 키워드를 말하면 인식된 키워드 검색 결과 목록이 나타납니다. 원하는 검색 결과를 선택하세요.

다른 기기와 연동하기

Google 계정에 로그인하면 동일한 계정으로 로그인해 Chrome을 사용 중인 다른 기기의 열린 탭, 북마크, 주소 입력 창의 데이터 등을 제품으로 가져올 수 있습니다.

→ **다른 기기**를 선택한 후 로그인하세요.

북마크 목록을 보려면 ★ 누르세요.

블루투스

주변에 있는 블루투스 지원 기기와 연결하여 파일을 공유할 수 있습니다.

- 블루투스 기능을 이용해 송수신한 데이터의 손실, 차단 및 오용에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.
- 항상 데이터를 송수신하기 전에 상대방의 기기가 신뢰할 수 있고 보안이 검증된 기기인지 확인하세요.
- 블루투스 SIG(Special Interest Group)에서 승인되지 않은 기기 등 일부 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 블루투스 기능을 불법적(영리 목적의 불법 복제, 불법 공중 송신, 불법 전송 등)으로 이용하지 마세요. 이로 인해 문제가 발생할 경우 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

블루투스 기능을 켜려면 앱스 화면에서 **환경설정** → **연결** → **블루투스**를 선택한 후 **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그하세요.

블루투스 기기 연결하기

앱스 화면에서 **환경설정** → **연결** → **블루투스**를 선택한 후 사용할 수 있는 기기 목록에서 연결할 기기를 선택하세요.

블루투스로 처음 연결하는 기기를 선택한 경우 기기의 종류에 따라 연결을 허용하도록 서로 간에 비밀번호를 주고받는 등록 과정이 실행됩니다.

블루투스로 데이터 전송하기

연락처, S메모, 음성 녹음, 갤러리 등 블루투스로 전송할 수 있는 기능이 지원되는 애플리케이션을 실행하면 블루투스로 연결된 다른 기기로 해당 파일을 전송할 수 있습니다.

예를 들어 다른 기기로 사진을 보내려면 갤러리 목록 화면에서 원하는 폴더를 선택하고 전송할 파일을 길게 누른 후 → **블루투스**를 선택하세요. 검색된 기기 목록에서 원하는 기기를 선택하세요. 상대방이 파일 전송을 수락하면 해당 파일이 전송됩니다. 블루투스로 수신한 파일은 제품 내 **Bluetooth** 폴더에 저장되며 해당하는 애플리케이션 목록에 자동으로 추가됩니다.

Screen Mirroring

AllShare Cast 동글 및 홈싱크를 이용해 제품과 다른 기기를 연결하여 제품에 저장된 콘텐츠를 공유할 수 있습니다. Wi-Fi Miracast 기능을 지원하는 다른 기기와 연결해 사용할 수도 있습니다. 제품에 저장된 다양한 콘텐츠를 연결된 기기의 큰 화면에서 감상해 보세요.

- HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 기능을 지원하지 않는 Miracast 지원 기기와는 호환되지 않을 수 있습니다.
- 네트워크 연결 상태에 따라 콘텐츠 재생이 원활하지 않을 수 있습니다.
- Screen Mirroring 기능을 사용하지 않을 경우 전원 절약을 위해 기능을 꺼주세요.
- 특정 Wi-Fi 네트워크를 지정할 경우 연결할 기기에서 AllShare Cast 동글 및 홈싱크가 검색되지 않을 수 있습니다.
- TV에서 제품에 저장된 영상을 재생하거나 게임을 실행할 경우 알맞은 TV 모드를 지정해 Screen Mirroring으로 특별한 경험을 누려보세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **연결** → **Screen Mirroring**을 선택하세요. 기능이 켜진 후 사용할 수 있는 기기가 검색되면 원하는 기기를 선택해 연결하고 제품에서 공유할 파일을 선택해 화면을 조절하세요. 연결할 기기에 잠금이 설정되어 있을 경우 기기 이름을 길게 누른 후 설정된 비밀번호를 입력하세요.

Group Play

새 그룹을 생성해 그룹에 참여한 여러 기기들과 이미지, 문서 등의 파일을 함께 감상하고, 연결된 기기를 서라운드 스피커로 이용해 음악을 들을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Group Play**를 선택하세요.

Group Play 실행 중에는 인터넷을 사용할 수 없습니다.

새 그룹 생성하기

그룹 생성을 선택한 후 사용할 비밀번호를 입력하고 **확인**을 선택하세요. Group Play가 실행되면 공유할 콘텐츠 유형을 선택하세요.

- **음악 공유**: 연결된 기기들을 서라운드 스피커로 이용해 음악을 들을 수 있습니다.
- **사진 공유**: 사진을 공유할 수 있습니다.
- **문서 공유**: 문서를 공유할 수 있습니다.

누르면 내용을 입력하거나 그림을 그릴 수 있습니다. 참여한 모든 기기에서 해당 내용을 볼 수 있습니다.

누르면 공유할 사진들을 한 화면으로 감상할 수 있습니다.

또는 누르면 공유할 사진이나 문서를 추가할 수 있습니다.

누르면 그룹에 참여한 기기를 볼 수 있습니다.

다른 Group Play에 참여하기

그룹 참여를 선택한 후 참여할 그룹을 선택하고 설정된 비밀번호를 입력하세요. 원하는 콘텐츠 유형을 선택하면 화면에 현재 공유 중인 파일이 나타납니다.

애플리케이션 & 콘텐츠 내려받기

Play 스토어

Play 스토어에서 제공하는 게임, 애플리케이션 등을 내려받을 수 있습니다. 내려받은 애플리케이션을 삭제하거나 별도로 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Play 스토어**를 선택하세요.

애플리케이션 내려받기

검색어를 입력하거나 카테고리를 선택해 애플리케이션을 검색한 후 원하는 애플리케이션을 선택해 제품에 내려받으세요.

무료 애플리케이션일 경우 **설치**, 유료 애플리케이션일 경우 해당 가격을 누른 후 화면의 안내에 따라 설치하세요.

- 설치된 애플리케이션의 업데이트 버전이 있을 경우 화면 상단에 업데이트 아이콘이 나타납니다. 화면 상단의 알림 패널을 연 후 업데이트 내용을 누르면 애플리케이션을 업데이트할 수 있습니다.
- Play 스토어 외에 다른 경로로 내려받은 애플리케이션을 설치하려면 앱스 화면에서 **환경설정** → **더보기** → **보안** → **알 수 없는 출처** → **확인**을 선택해 체크하세요.

내려받은 애플리케이션 삭제하기

Play 스토어에서 내려받은 애플리케이션을 Play 스토어에서 삭제할 수 있습니다.

→ **내 앱**을 선택한 후 삭제할 애플리케이션을 선택해 **제거** → **확인**을 선택하세요.

Samsung Apps

Samsung Apps에서 제공하는 다양한 애플리케이션을 내려받을 수 있습니다. 자세한 내용은 *www.samsungapps.com*을 참조하세요.

앱스 화면에서 **Samsung Apps**를 선택하세요.

삼성 계정을 등록하지 않은 경우 화면의 안내에 따라 제품에 삼성 계정을 등록하세요. 등록 절차가 완료되면 약관 동의 화면이 나타납니다. 내용 확인 후 **수락**을 선택하세요.

애플리케이션 내려받기

원하는 카테고리를 선택하거나 누러 키워드를 입력해 원하는 애플리케이션을 검색한 후 화면의 안내에 따라 설치하세요.

설치된 애플리케이션의 업데이트 버전이 있을 경우 화면 상단에 업데이트 아이콘이 나타납니다. 화면 상단의 알림 패널을 연 후 업데이트 내용을 누르면 애플리케이션을 업데이트할 수 있습니다.

Play 북

Play 스토어에서 제공하는 도서를 무료 또는 유료로 내려받아 제품에서 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Play 북**을 선택하세요.

Play 무비

Play 스토어에서 제공하는 동영상 콘텐츠를 무료 또는 유료로 내려받아 제품에서 이용할 수 있습니다. 제품에 저장된 동영상도 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Play 무비**를 선택하세요.

유용한 기능 이용하기

S메모

S메모를 작성하거나 저장된 메모를 확인하고 편집하는 방법을 설명합니다.

앱스 화면에서 **S메모**를 선택하세요.

S메모 작성하기

손가락으로 메모를 작성하거나 그림을 그릴 수 있습니다. 촬영한 사진 또는 그림을 메모에 추가하거나 녹음을 실행해 메모에 저장할 수도 있습니다. 손가락으로 메모를 작성하려면 , 키보드를 이용해 메모를 작성하려면 누르세요.

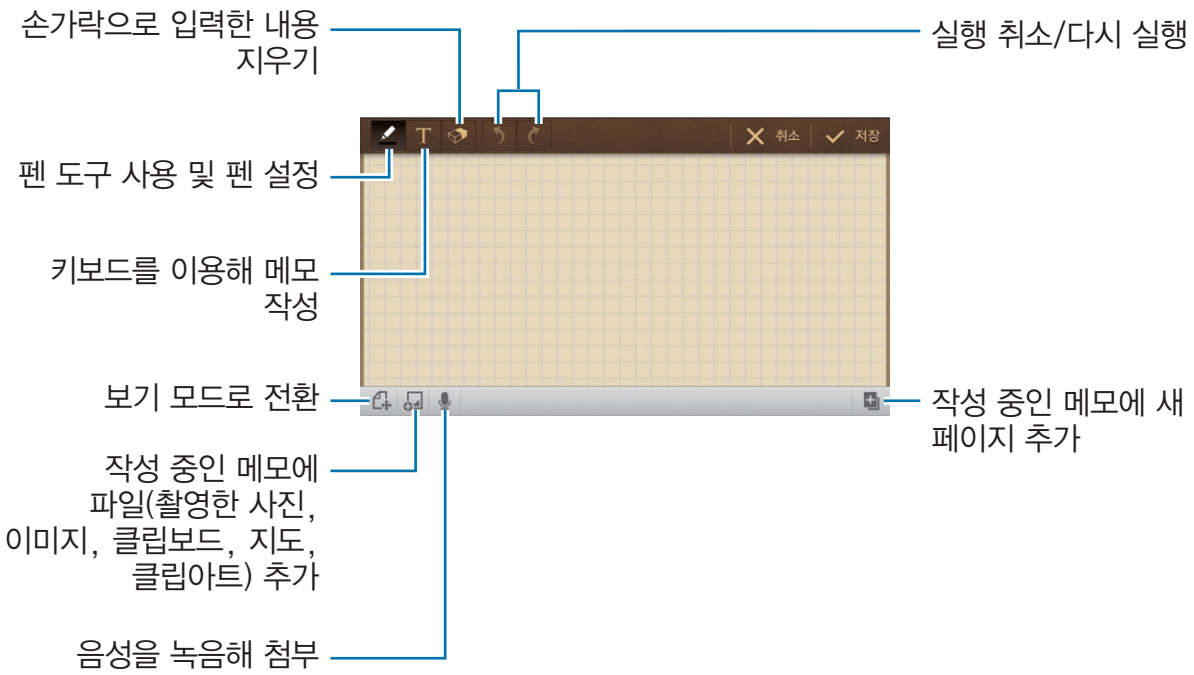
손가락으로 입력한 내용 지우기
실행 취소/다시 실행
펜 도구 사용 및 펜 설정
키보드를 이용해 메모 작성
보기 모드로 전환
작성 중인 메모에 새 페이지 추가
작성 중인 메모에 파일(촬영한 사진, 이미지, 클립보드, 지도, 클립아트) 추가
음성을 녹음해 첨부
취소
저장

손가락으로 메모를 작성할 경우 눌러 펜 종류, 두께 및 색상을 설정할 수 있습니다.

손가락으로 작성한 내용을 지울 경우 누르세요. 누르면 지우개의 크기를 바꾸거나 전체 내용을 한번에 지울 수도 있습니다.

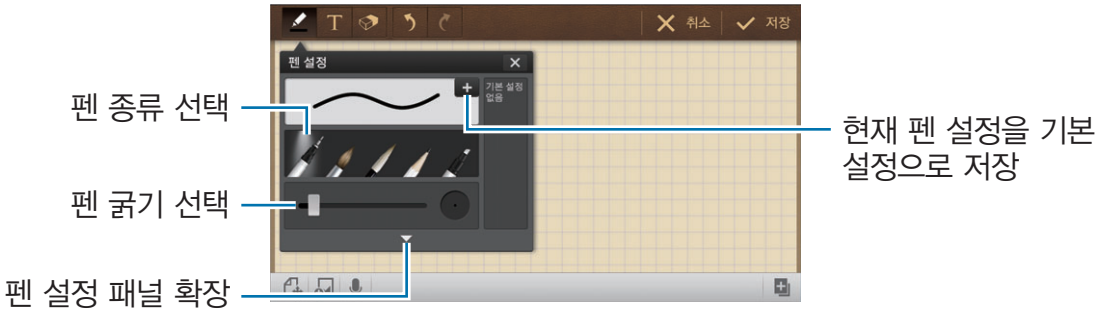

메모의 배경 색상을 변경하려면 → **배경 변경**을 선택하세요.

태그를 추가하려면 → **태그 추가**를 선택하세요.

이미지 또는 음성 메모 추가하기

눌러 이미지, 클립아트 등을 추가하거나 눌러 음성 메모를 녹음하세요.

S메모 관리하기

S메모 목록을 위아래로 스크롤해 저장된 S메모를 확인할 수 있습니다.

목록 화면에서 눌러 나타나는 항목을 이용해 S메모를 관리하세요.

- 메모의 내용이나 메모 제목을 입력해 검색하려면 **검색**을 선택한 후 원하는 내용을 입력하세요. 손가락으로 작성한 내용은 검색되지 않습니다.
- 저장되어 있는 메모를 삭제하려면 **삭제**를 선택하세요.
- 날짜, 제목 등 원하는 기준별로 메모를 정렬하려면 **정렬**을 선택하세요.
- 보기 방식을 변경하려면 **목록 보기** 또는 **썸네일 보기**를 선택하세요.
- 다른 저장 공간에 저장된 S노트 또는 S메모를 가져오려면 **가져오기**를 선택하세요.
- 작성한 S메모를 이미지 파일, PDF 파일, S노트, S메모 파일로 내보내려면 **내보내기**를 선택하세요.
- 저장된 메모를 분류할 수 있는 폴더를 추가하려면 **폴더 추가**를 선택하세요.
- 저장된 메모의 순서를 변경하려면 **순서 변경**을 선택하세요.
- 저장된 메모를 새 폴더 또는 다른 폴더로 이동하려면 **이동**을 선택하세요.
- 메모를 복사하려면 **복사**를 선택하세요.
- S메모 애플리케이션의 설정을 변경하려면 **설정**을 선택하세요.
- 저장되어 있는 메모를 메모리 카드에 백업하거나 메모리 카드에 백업해 둔 메모를 다시 복원하려면 **백업 및 복원**을 선택하세요.

S메모 확인하기

S메모 목록 화면에서 원하는 메모를 선택하세요.

메모 확인 화면에서 눌러 나타나는 항목을 이용해 S메모를 활용하세요.

- 선택한 메모를 삭제하려면 **삭제**를 선택하세요.
- 선택한 메모를 다른 사람과 공유하려면 **공유**를 선택하세요.
- 선택한 메모를 이미지, PDF 파일로 내보내려면 **내보내기**를 선택하세요.
- 선택한 메모를 즐겨찾기 목록에 추가하려면 **즐겨찾기에 추가**를 선택하세요.
- 선택한 메모를 삽입해 새 일정을 추가하려면 **일정 추가**를 선택하세요.
- 선택한 메모를 연락처, 홈 화면, 잠금 화면 등으로 설정하려면 **다음으로 설정**을 선택하세요.
- 선택한 메모를 인쇄하려면 **인쇄**를 선택하세요. 특정 삼성전자 프린터로만 인쇄할 수 있습니다.

선택한 메모를 편집하려면 누르세요.

녹음된 음성 메모를 재생하려면 누르세요.

S플래너

일정이나 할 일, S메모를 등록해 효과적으로 스케줄을 관리할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **S플래너**를 선택하세요.

일정 및 할 일 등록하기

화면 오른쪽 상단의 **추가**를 누른 후 등록할 일정의 특성에 맞게 원하는 항목을 선택하세요.

- **일정 추가**: 시작일과 종료일을 설정할 수 있어 이틀 이상에 걸친 일정을 등록하기에 적합합니다.
- **할 일 추가**: 특정 날짜에 실행해야 하는 일을 등록하기에 적합합니다. 중요도를 설정할 수도 있습니다.
- **메모 추가**: 손가락 또는 키보드를 이용해 S메모에 일정 내용을 입력할 수 있습니다.

간단 일정 또는 할 일을 등록하려면 원하는 날짜를 두 번 누르세요.

일정을 저장할 캘린더를 선택한 후 제목을 입력하세요.

일정 상세 정보를 설정하려면 원하는 항목을 눌러 해당 내용을 입력하세요.

일정 장소를 지정하려면 누른 후 지도에서 정확한 장소의 위치를 설정하세요.

S메모를 첨부하려면 **메모**를 선택한 후 새 메모를 작성하거나 저장되어 있는 메모 중 원하는 메모를 선택하세요.

사진을 첨부하려면 **이미지**를 선택한 후 사진을 촬영하거나 저장되어 있는 사진을 선택하세요.

특정 날짜에 메모 첨부하기

원하는 날짜를 길게 누르면 손가락 또는 키보드를 이용해 S메모에 일정 내용을 입력한 후 첨부할 수 있습니다.

첨부한 메모를 확인하려면 해당 날짜를 길게 누르세요.

Google 캘린더와 동기화하기

제품과 Google 계정에 등록된 일정을 동기화하여 한꺼번에 관리할 수 있습니다. 먼저 Google 계정을 등록한 후 이용하세요.(43쪽)

앱스 화면에서 **환경설정** → **계정** → **내 계정** 항목의 **Google** → **계정** 항목의 등록한 계정 이름을 차례로 선택한 후 **일정 동기화**를 선택해 체크하세요. 수동으로 동기화하려면 S플래너 화면에서 → **동기화**를 선택하세요.

동기화한 Google 캘린더의 일정을 확인하려면 → **표시할 달력** → **화면**을 차례로 선택한 후 등록한 Google 계정을 선택해 체크하고 **완료**를 누르세요.

보기 방식 변경하기

년, **월**, **주** 등 다양한 방식으로 S플래너 보기 방식을 변경할 수 있습니다. 두 손가락으로 동시에 화면을 누른 상태에서 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그해 보기 방식을 변경할 수도 있습니다.

원하는 일정 검색하기

일정 내용을 검색하려면 → **검색**을 선택해 검색할 내용을 입력한 후 누르세요.

오늘 일정을 확인하려면 화면 상단의 **오늘**을 선택하세요.

일정 삭제하기

→ **삭제**를 선택한 후 삭제할 일정을 선택해 체크하고 **삭제** → **확인**을 선택하세요.

일정 공유하기

일정이 등록된 날짜를 선택한 후 팝업 창에서 공유할 일정을 눌러 상세 보기 화면을 실행하세요. → **공유**를 선택한 후 원하는 공유 방식을 선택하세요.

Dropbox

Dropbox를 이용해 다른 사람들과 파일을 공유하거나 저장할 수 있습니다. Dropbox에 저장한 파일은 Dropbox 애플리케이션이 설치된 다른 컴퓨터나 웹 서버에서 자동으로 동기화할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Dropbox**를 선택하세요.

Dropbox를 처음 실행하는 경우 **시작**을 누른 후 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요. 설정을 완료하면 제품에 저장된 사진 및 동영상이 Dropbox에 자동으로 업로드됩니다. 올려진 파일을 확인하려면 누르세요. 눌러 원하는 파일을 선택하면 공유 및 삭제하거나 새 앨범을 만들어 저장할 수 있습니다.

파일을 올리려면 누른 후 → **여기에 업로드** → **사진 또는 비디오** 또는 **기타 파일**을 선택하세요.

올린 파일을 즐겨찾기에 추가하려면 누르세요. 즐겨찾기로 추가한 파일을 확인하려면 누르세요.

클라우드

삼성 계정 또는 Dropbox와 파일을 동기화하거나, 애플리케이션 데이터를 백업할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정** → **계정** → **클라우드**를 선택하세요.

삼성 계정과 동기화하기

파일을 동기화하려면 등록한 삼성 계정 이름이나 **동기화 설정**을 누르세요.

데이터 백업 또는 복원하기

백업 또는 **복원**을 눌러 데이터를 백업하거나 복원하세요.

Dropbox와 동기화하기

Dropbox 계정 연결을 눌러 Dropbox에 로그인하거나, 계정이 없는 경우에는 계정을 등록하세요. 화면의 안내에 따라 설정을 완료하세요.

로그인이 완료된 후 **허용**을 누르면 자동으로 Dropbox와 제품 내 파일이 동기화됩니다.

알람/시간

알람을 설정하고 관리할 수 있으며, 세계시각, 스톱워치, 타이머 기능을 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **알람/시간**을 선택하세요.

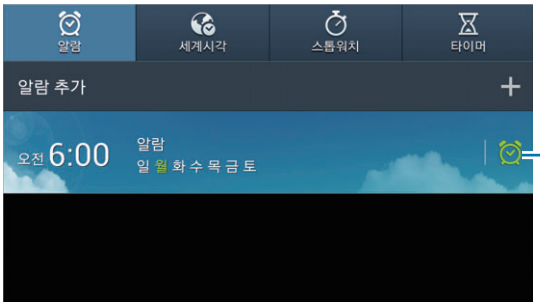

알람

알람 설정하기

알람 추가를 선택하세요. 알람 시간을 입력한 후 반복 여부, 알람 방식 등 알람 상세 환경을 설정하고 **저장**을 선택하면 알람이 추가됩니다.

- **더보기** → **위치 알람**을 선택하면 설정한 장소에서만 알람이 켜지도록 설정할 수 있습니다.
- **더보기** → **다시 알림**을 선택하면 알람이 울릴 때 알람을 해제해도 미리 지정한 시간 간격과 반복 횟수에 맞게 알람이 자동으로 다시 울리도록 설정할 수 있습니다.
- **더보기** → **스마트 알람**을 선택하면 알람 설정 시간 전에 미리 예비 알람이 울립니다. 알람음과 스마트 알람음은 다르게 설정할 수 있습니다.

알람 해제하기

알람이 울리면 눌러 나타나는 바깥 원의 가장자리로 드래그하세요. **다시 알림**을 설정한 경우 알람 해제 시 지정된 시간 후에 알람이 다시 울리도록 설정하려면 눌러 나타나는 바깥 원의 가장자리로 드래그하세요.

알람 삭제하기

삭제할 알람을 길게 누른 후 **삭제**를 선택하세요.

세계시각

세계시각 추가하기

도시 추가를 선택하세요. 도시 이름을 검색하거나 도시 목록에서 선택해 원하는 도시의 세계시각을 추가할 수 있습니다. 또는 누르면 나타나는 세계 지도에서 선택해 추가할 수도 있습니다.

서머타임을 적용하려면 추가한 도시를 길게 누른 후 **서머타임 설정**을 선택하세요.

세계시각 삭제하기

→ **삭제**를 선택한 후 삭제할 세계시각을 선택해 체크한 후 **삭제**를 누르세요.

스톱워치

시작을 선택하세요. 기록을 남길 시점에 **기록**을 선택하면 초 단위로 세밀하게 기록됩니다.

기록이 끝나면 **중지**를 선택하세요.

기록 내역을 모두 삭제하려면 **초기화**를 선택하세요.

타이머

키패드의 숫자를 눌러 타이머가 울릴 시간을 지정한 후 **시작**을 선택하세요.

지정한 시간이 지나면 타이머가 울립니다.

알림음이 울리면 눌러 나타나는 바깥 원의 가장자리로 드래그하세요.

날씨

원하는 도시를 추가하면 국내는 물론 세계 각지의 요일별 또는 시간별 날씨 정보, 현재 풍향, 습도, 강수량 등 상세 날씨 정보를 확인할 수 있습니다. 테마별 날씨 정보와 날씨 방송을 확인할 수도 있습니다.

앱스 화면에서 **날씨**를 선택하세요.

계산기

사칙연산 계산과 공학용 계산을 할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **계산기**를 선택하세요.

제품을 세로 또는 가로로 돌려 계산기 종류를 선택한 후 키패드를 눌러 계산기를 이용하세요. 세로 화면에서는 사칙연산 계산기가, 가로 화면에서는 공학용 계산기가 실행됩니다. 자동 회전 기능을 해제한 경우 공학용 계산기를 실행하려면 → **공학용 계산기**를 선택하세요.

계산 내역을 확인하려면 누르세요.

계산 내역을 지우려면 → **기록 삭제**를 선택하세요.

계산 내역의 글자 크기를 조절하려면 → **글자 크기**를 선택하세요.

S번역기

입력한 언어를 원하는 언어로 번역할 수 있습니다. **S번역기** 애플리케이션을 이용하려면 먼저 삼성 계정에 로그인하세요.

앱스 화면에서 **S번역기**를 선택하세요.

번역기 사용하기

입력할 언어와 번역할 언어를 설정한 후 입력 칸에 텍스트를 입력하고 누르세요.

번역한 내용을 즐겨찾기에 추가하려면 **즐겨찾기에 추가**를 누르세요.

번역한 내용을 다른 사람과 공유하려면 **공유**를 누르세요.

번역기 사용하여 대화하기

번역기를 이용해 다른 언어를 사용하는 사람과 대화를 주고받을 수 있습니다.

한국어 쪽의 **말하기**를 누른 후 제품 상단의 마이크에 대고 원하는 내용을 말하세요. 상대방의 언어 아래에 있는 누르면 상대방의 언어로 번역된 내용을 상대방에게 들려줄 수 있습니다.

상대방의 응답을 번역해서 들으려면 상대방의 언어 쪽의 **말하기**를 누른 후 제품 상단의 마이크에 대고 말하게 하세요. 나의 언어 아래에 있는 누르면 번역된 상대방의 응답을 들을 수 있습니다.

S보이스

미리 설정한 호출 명령어를 이용해 S보이스를 실행할 수 있습니다. 다양한 애플리케이션을 음성으로 실행하거나 간편하게 설정 기능을 켜고 끌 수도 있습니다. 처음 실행하는 경우 서비스 이용 약관에 동의하세요.

앱스 화면에서 **S보이스**를 선택하세요. 또는 짧게 두 번 누르세요.

일부 언어는 지원되지 않을 수 있습니다.

사용할 수 있는 호출 명령어의 예시를 확인하세요.

- 최신 뉴스 검색
- 계산기 열기
- 홍길동 찾아줘

음성 명령어의 인식률을 높이려면 아래 내용을 확인하세요.

- 정확하게 발음하세요.
- 조용한 장소에서 명령어를 말하세요.
- 속어나 파생어로 된 명령어는 인식되지 않을 수 있습니다.
- 사투리로 된 명령어는 인식되지 않을 수 있습니다.

시끄러운 장소에서 음성 인식 기능을 사용하거나 발음 차이 등에 의해 명령어 인식이 안 되거나 잘못 인식되어 원하지 않는 기능이 실행될 수 있습니다.

운전 모드 사용하기

운전 중에 손을 이용하지 않고도 제품을 사용할 수 있도록 수신 메시지, 알림 등이 있을 경우 자동으로 읽어 주도록 설정할 수 있습니다. 메시지가 올 경우 제품이 발신자의 이름이나 메시지 내용을 큰 소리로 읽어줍니다.

운전 모드를 켜려면 “운전 모드 켜”라고 말하세요.

Google

Google에서 제공하는 빠른 검색 화면을 이용하면 웹 검색뿐만 아니라 제품에 저장되어 있는 애플리케이션, 연락처, 뮤직 등의 파일까지 검색할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Google**을 선택하세요.

홈 화면 또는 앱스 화면에서 길게 누르면 Google 검색 화면이 바로 실행됩니다.

검색하기

검색 칸에 원하는 검색어를 입력한 후 누르세요.

음성으로 검색하려면 누르세요. 추천 단어 목록이 나타날 경우 원하는 단어를 선택하세요. 제품 내에서 해당하는 검색 결과가 없을 경우 검색 결과를 보여 주는 웹 검색 목록만 나타납니다.

검색 범위 설정하기

검색 범위를 설정하려면 → **설정** → **휴대전화 검색**을 선택한 후 검색할 항목을 선택해 체크하세요.

Google Now 이용하기

Google 계정을 등록한 경우 현재 날씨, 교통 상황, 일정 등 현재 사용자가 필요한 정보 카드를 예측해 알려 주는 Google Now를 이용할 수 있습니다.

Google 애플리케이션을 처음 실행할 때 Google Now 이용 방법을 확인한 후 **동의 및 계속**을 선택하세요. Google Now 설정을 변경하려면 → **설정** → **Google Now**를 선택하세요.

음성 검색

검색어를 입력하는 대신 음성으로 Google 웹 정보를 검색할 수 있습니다. 이동 중이거나 손을 사용하기 불편할 때, 입력하기 어려운 외국어 및 용어 등을 검색할 때 유용합니다.

앱스 화면에서 **음성 검색**을 선택하세요.

- 제품의 마이크에서 약 20 cm 떨어진 상태에서 검색어를 말하면 음성 인식률을 높일 수 있습니다.
- 주변의 소음으로 인해 음성 인식이 잘 되지 않을 수 있습니다. 조용한 곳에서 음성 검색을 실행하세요.
- 검색어를 말하는 상대(성별 및 연령별) 또는 발음에 따라 검색 결과가 다를 수 있습니다.

화면에 **지금 말하기**가 나타나면 검색어를 말하세요. 검색 결과 목록이 나타날 경우 원하는 검색 결과를 선택하세요.

내 파일

제품이나 외장 메모리 카드에 저장된 이미지, 동영상 등 모든 파일을 확인할 수 있습니다. 검색한 파일은 복사해서 제품과 외장 메모리 카드로 옮기거나 다른 기기로 전송할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **내 파일**을 선택하세요.

파일 관리하기

원하는 폴더를 선택하세요.

최상위 폴더로 돌아가려면 **홈**을 누르세요. 상위 폴더로 돌아가려면 **위로**를 누르세요.

폴더를 선택한 후 누르면 다양한 기능을 실행할 수 있습니다.

- **모두 선택**: 모든 폴더 및 파일을 한번에 선택할 수 있습니다.
- **폴더 추가**: 새 폴더를 만들 수 있습니다.
- **검색**: 파일을 검색할 수 있습니다.
- **보기**: 폴더 및 파일 보기 방식을 변경할 수 있습니다.
- **정렬**: 폴더 및 파일을 원하는 기준으로 정렬할 수 있습니다.
- **설정**: 폴더 및 파일 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

바로가기 폴더 추가하기

자주 사용하는 폴더를 내 파일 실행 화면 목록에서 간편하게 실행할 수 있도록 바로가기 폴더를 추가할 수 있습니다. → **바로가기 추가**를 선택한 후 폴더 이름을 입력하고 **확인**을 누르세요. 원하는 폴더를 선택한 후 **여기에 설정**을 선택하면 실행 화면 목록에 추가됩니다.

다운로드 관리

인터넷 및 각종 애플리케이션을 통해 내려받은 파일을 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **다운로드 관리**를 선택하세요.

내려받은 파일을 실행하려면 원하는 파일을 선택하세요.

크기 순으로 파일을 정렬하려면 **크기순 정렬**을 선택하세요.

다운로드 날짜순으로 파일을 정렬하려면 **날짜순 정렬**을 선택하세요.

TripAdvisor

여행지, 호텔 등의 여행 관련 정보를 확인할 수 있습니다. 숙소를 예약하고 다른 사람과 후기를 공유할 수도 있습니다.

앱스 화면에서 **TripAdvisor**를 선택하세요.

V3 Mobile 2.0

AhnLab에서 제공하는 애플리케이션으로, 애플리케이션이나 파일을 내려받거나 실행할 때 악성 코드에 감염되었는지를 검사하고, 발견된 악성 코드를 삭제하여 제품을 악성 코드로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 구입 후 처음 실행 시 또는 초기화 후 실행 시에는 사용권 계약 동의 및 제품 등록 후에 이용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **V3 Mobile 2.0**을 선택하세요.

길 찾기

지도

GPS를 기반으로 하여 원하는 위치를 검색하거나 다양한 위치 관련 정보를 확인할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **지도**를 선택하세요.

서비스 제공 사업자의 정책에 의해서 국내에서는 일부 기능이 지원되지 않습니다.

위치 검색하기

눌러 검색 창에 검색할 장소를 입력한 후 누르세요. 상세 지역 정보를 보려면 검색된 지점을 누르세요. 주변 지역을 검색하려면 누르세요.

지도에서 검색 지점을 확인한 후 눌러 원하는 기능을 이용하세요.

- **위치정보 지우기**: 지도에서 검색한 지점이나 내 위치 정보를 지울 수 있습니다.
- **오프라인 사용 설정**: 지도에서 특정 영역을 설정해 오프라인에서도 볼 수 있도록 저장할 수 있습니다.
- **길찾기**: 이동 방법(자가용, 버스, 도보)을 선택해 검색 지점까지 경로를 확인할 수 있습니다
- **레이어**: 교통 정보, 위성 등의 정보를 추가해서 검색 결과를 확인할 수 있습니다.
- **설정**: 지도 애플리케이션의 설정을 변경할 수 있습니다.
- **도움말**: 지도 애플리케이션 사용에 필요한 정보를 확인할 수 있습니다.

현재 내 위치 정보를 확인하려면 누르세요.

두 손가락으로 동시에 지도 화면을 누른 상태에서 바깥쪽 또는 안쪽으로 드래그하면 지도를 확대/축소해 확인할 수 있습니다.

특정 목적지까지 찾아가기

1 누르세요.

2 ◢ 누른 후 출발지와 도착지 주소를 입력하세요.

- **현재 내 위치**: 현재 내 위치를 출발지 또는 도착지로 입력할 수 있습니다.
- **주소록**: 연락처에 저장되어 있는 주소를 입력할 수 있습니다.
- **지도 상에 선택된 지점**: 지도에서 원하는 장소를 직접 눌러 해당 위치의 주소를 입력할 수 있습니다.
- **내 장소**: 별표를 표시해 즐겨찾기로 등록한 장소 중에서 원하는 장소를 선택할 수 있습니다.

3 이동 방법(자가용, 버스, 도보)을 선택한 후 **길찾기**를 누르세요.

4 지도에 경로가 표시됩니다. 선택한 이동 방법에 따라 여러 경로가 표시될 수 있습니다. 이동 경로를 상세히 보려면 원하는 경로를 선택한 후 **지도 보기**를 누르세요.

로컬

Google 지도를 이용하여 원하는 장소를 직접 입력해 검색할 수 있으며, 카테고리 또는 관련 테마를 선택해 주변의 장소를 검색할 수 있습니다. 자주 사용하는 검색어를 테마에 추가해 두면 간편하게 원하는 장소를 찾을 수 있습니다.

앱스 화면에서 **로컬**을 선택하세요.

원하는 카테고리 또는 테마를 선택한 후 장소 이름을 눌러 상세 정보를 확인하세요.

- **지도**: 해당 장소의 위치를 지도에서 확인할 수 있습니다.
- **길찾기**: 해당 장소까지 이동할 경로를 확인할 수 있습니다.

테마에 검색어를 추가하려면 → **검색어 추가**를 눌러 검색어 입력 칸에 검색어를 입력하세요.

내비게이션

Google 지도를 이용해 내비게이션 기능을 사용할 수 있습니다. 실행 시 확인 창이 나타나면 정보를 확인한 후 **동의**를 선택하세요.

앱스 화면에서 **내비게이션**을 선택하세요.

- 내비게이션의 지도 및 내 위치 등은 GPS 위치 정보를 기반으로 실행되므로 상황에 따라 화면에 나타나는 정보와 실제 환경이 다를 수도 있습니다. 내비게이션에서 안내되는 정보와 실제 환경이 다를 경우 실제의 교통 상황이나 규제 등을 따르세요.
- 서비스 제공 사업자의 정책에 의해서 국내에서는 일부 기능이 지원되지 않습니다.

사용 환경 설정하기

환경설정

제품의 다양한 사용 환경을 설정할 수 있습니다. 환경설정 애플리케이션을 이용하면 제품을 보다 스마트하게 사용할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **환경설정**을 선택하세요.

연결

Wi-Fi

제품으로 주변의 무선 네트워크에 접속하여 무료로 인터넷을 사용하거나 다른 무선 네트워크 기기와 연결할 수 있습니다.

Wi-Fi를 사용하려면 먼저 **Wi-Fi**를 선택한 후 **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그해 Wi-Fi를 활성화하세요.

추가 기능을 사용하려면 누르세요.

- **고급설정**: 개방형 네트워크 알림이나 Wi-Fi 절전 정책 등의 설정을 변경할 수 있습니다.
- **WPS 버튼 누르기**: WPS 버튼을 눌러 Wi-Fi 네트워크를 보안 모드로 연결합니다.
- **WPS PIN 입력**: WPS PIN 번호를 입력해 Wi-Fi 네트워크를 보안 모드로 연결합니다.

Wi-Fi 절전 정책 설정하기

Wi-Fi → → **고급설정** → **절전 중에도 Wi-Fi 켜놓기**를 선택하세요.

화면 조명이 꺼지면 연결되어 있던 Wi-Fi 네트워크가 자동으로 해제됩니다. 이때, 데이터 네트워크를 사용하도록 설정되어 있으면 자동으로 데이터 네트워크에 연결되어 요금이 부과될 수 있습니다. 화면 조명이 꺼진 상태에서 데이터 네트워크로 전환하지 않으려면 **항상**을 선택하세요.

개방형 네트워크 알림 설정하기

주변에 개방형 무선 네트워크가 있을 때 화면 상단 표시줄에 알림 아이콘을 표시하도록 설정할 수 있습니다.

Wi-Fi → → **고급설정** → **네트워크 알림**을 선택해 체크하세요.

Wi-Fi Direct 사용하기

액세스 포인트 없이 두 디바이스를 Wi-Fi 네트워크를 통해 바로 연결합니다.

Wi-Fi → **Wi-Fi Direct**를 선택하세요.

블루투스

블루투스 기능을 이용해 가까운 거리에 있는 기기와 데이터를 공유할 수 있습니다.

블루투스를 사용하려면 먼저 **블루투스**를 선택한 후 **꺼짐**을 누르거나 오른쪽으로 드래그해 기능을 켜세요.

추가 기능을 사용하려면 누르세요.

- **검색 허용 시간**: 다른 기기에서 제품을 검색할 수 있는 시간을 설정합니다.
- **받은 파일**: 블루투스를 이용해 수신한 파일을 확인합니다.

데이터 사용량

데이터 사용량을 확인하거나 데이터 사용 한도를 설정할 수 있습니다.

- **데이터 네트워크**: 제품에서 데이터 네트워크를 사용하도록 설정/해제합니다.
- **부팅 시 네트워크 접속여부 묻기**: 전원을 켤 때마다 접속 허용 여부를 묻는 알림 창이 나타나도록 설정/해제합니다.
- **데이터 사용량 제한 설정**: 데이터 사용량을 제한하도록 설정/해제합니다.

추가 기능을 사용하려면 누르세요.

- **데이터 로밍**: 해외 로밍 중에도 데이터 서비스를 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **백그라운드 데이터 제한**: 데이터 네트워크에 연결된 경우 백그라운드 데이터를 동기화하지 않도록 설정/해제합니다.
- **데이터 자동 동기화**: 애플리케이션이 자동으로 동기화되도록 설정/해제합니다. **환경설정** 애플리케이션에서 **계정**을 선택해 등록한 계정별로 동기화할 항목을 선택할 수 있습니다.
- **Wi-Fi 사용량 표시**: Wi-Fi 데이터 사용량을 표시하도록 설정/해제합니다.
- **모바일 핫스팟**: 이전에 연결했던 Wi-Fi 네트워크 목록에서 모바일 핫스팟인 네트워크를 선택해 체크하면 해당 네트워크 연결 시 불필요한 데이터 사용을 제한하고, 대용량 콘텐츠를 내려받을 경우 경고 메시지가 나타나도록 설정할 수 있습니다.

네트워크 더보기

네트워크 연결과 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

비행기 탑승 모드

비행기 탑승 시 안전을 위해 전화, 메시지, 인터넷과 같은 통신 관련 기능을 제한하고 나머지 기능은 그대로 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.

스마트 네트워크

제품을 조작하지 않아 화면 조명이 꺼지면 데이터 네트워크 기능을 사용하지 않고, SNS 애플리케이션 또는 이메일 등의 네트워크 연결도 해제하도록 설정합니다. 화면을 다시 켜면 네트워크 연결이 해제되어 있던 동안에 받은 알림을 한꺼번에 받게 됩니다.

스마트 네트워크 기능을 사용하여 배터리를 절약할 수 있습니다.

모바일 네트워크

- **데이터 네트워크 설정**: 데이터 네트워크를 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **데이터 로밍**: 해외 로밍 중에도 데이터 서비스를 사용할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **액세스 포인트 이름**: 데이터 네트워크 접속 시 사용할 네트워크 망을 선택할 수 있습니다.
- **시스템 선택**: 사용할 수 있는 모든 네트워크를 검색한 후 연결할 네트워크를 선택할 수 있습니다.
- **데이터 네트워크 방식**: 데이터 네트워크 접속 시 사용할 네트워크 방식을 선택할 수 있습니다.

테더링 및 휴대용 핫스팟

- **휴대용 Wi-Fi 핫스팟**: 휴대용 Wi-Fi 핫스팟을 이용하여 내 제품의 모바일 네트워크를 다른 기기 및 컴퓨터와 공유하도록 설정/해제합니다.
- **USB 테더링**: USB 테더링을 이용하여 내 제품의 모바일 네트워크를 컴퓨터와 공유합니다. USB 케이블을 이용해 컴퓨터와 연결한 후 USB 테더링을 실행하면 제품은 무선 모뎀 역할을 합니다.
- **블루투스 테더링**: 블루투스 테더링을 이용하여 내 제품의 모바일 네트워크를 다른 기기 및 컴퓨터와 공유합니다.
- **도움말**: 휴대용 Wi-Fi 핫스팟, USB 테더링, 블루투스 테더링 사용에 관련된 도움말을 확인할 수 있습니다.

VPN

VPN을 설정하고 사용할 수 있는 VPN을 선택해 연결할 수 있습니다.

주변 기기

Wi-Fi 네트워크에 연결해 DLNA 기능을 지원하는 주변 기기를 검색하고 파일을 주고받을 수 있습니다.

- **파일 공유**: 미디어 공유를 활성화하여 DLNA 인증된 기기가 내 제품에 저장된 미디어 파일에 접근할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **공유 컨텐츠**: 다른 기기와 공유할 콘텐츠를 선택합니다.
- **허용된 기기 목록**: 내 미디어 파일에 접근할 수 있도록 허용된 기기 목록을 확인합니다.
- **허용되지 않은 기기 목록**: 내 미디어 파일에 접근할 수 없도록 설정된 기기 목록을 확인합니다.
- **다운로드 위치**: 내려받은 미디어 파일을 저장할 위치를 선택합니다.
- **다른 기기에서 업로드**: 다른 기기에서 내 미디어 파일을 업로드할 수 있도록 설정/해제합니다.

Screen Mirroring

Screen Mirroring 기능을 이용해 내 제품의 화면을 다른 기기와 공유할 수 있습니다.(119쪽)

사용 관련 도움말을 확인하려면 → **도움말**을 누르세요.

Wi-Fi로 Kies 연결

Wi-Fi 네트워크로 Samsung Kies 프로그램을 연결할 수 있습니다. 먼저, 제품과 컴퓨터를 동일한 Wi-Fi에 연결한 후 사용하세요.

내 디바이스

잠금 화면

잠금 화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다. 설정한 화면 잠금 방식에 따라 일부 항목은 나타나지 않을 수 있습니다.

- **화면 잠금**: 다른 사람이 내 제품을 사용하지 못하도록 나만의 잠금 해제 보안 방법을 설정합니다.
  - **드래그**: 별도의 보안 과정을 거치지 않고 누구나 화면을 드래그하여 잠긴 화면을 해제할 수 있습니다.
  - **패턴**: 네 개 이상의 점을 연결한 나만의 패턴을 직접 만들어 잠금 해제 방법으로 설정할 수 있습니다. 잠금 해제 시 설정된 패턴을 그리면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **PIN**: 네 자리 이상의 숫자로 비밀번호를 만들어 잠금을 해제할 수 있습니다. 잠금 해제 시 설정된 PIN을 입력하면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **비밀번호**: 네 자리 이상의 숫자 또는 영문, 기호로 비밀번호를 만들어 잠금을 해제할 수 있습니다. 잠금 해제 시 설정된 비밀번호를 입력하면 잠긴 화면이 해제됩니다.
  - **없음**: 화면 잠금을 사용하지 않습니다. 별도의 보안 과정을 거치지 않고 바로 제품을 이용할 수 있습니다.
- **듀얼 시계**: 로밍 시 듀얼 시계로 표시하도록 설정/해제합니다. **홈 도시 설정**을 눌러 듀얼 시계에 표시되는 홈 도시를 선택하세요.
- **잠금화면 위젯**: 화면 잠금 사용 시 잠금 화면에 표시할 시계나 문구를 설정합니다.
  - **시계 및 사용자 문구**: 잠금 화면에 시계 또는 내가 작성한 문구가 표시되도록 설정할 수 있습니다.
  - **사용자 정보**: 잠금 화면에 표시할 문구를 직접 입력하거나, 분실시 연락처 정보 등을 표시하도록 설정할 수 있습니다.

  시계 선택 시

  - **시계 크기**: 시계의 크기를 선택할 수 있습니다.
  - **날짜 보기**: 잠금 화면에 날짜 표시 여부를 설정할 수 있습니다.

  사용자 문구 선택 시

  - **사용자 문구 편집**: 잠금 화면에서 사용할 문구를 작성할 수 있습니다.
- **패턴 표시**: 패턴을 그릴 때 선이 표시되도록 설정합니다.
- **자동으로 잠금**: 화면 조명이 자동으로 꺼진 후 잠금을 실행할 시간을 선택합니다.
- **전원 버튼으로 바로 잠금**: 전원 버튼을 누르면 잠금이 실행되도록 설정합니다.
- **도움말**: 잠금 화면에 도움말을 표시하도록 설정/해제합니다.
- **잠금 화면에서 호출**: 잠금 화면에서 미리 설정한 호출 명령을 사용해 특정 기능을 실행할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **호출 명령 설정**: 잠금 화면에서 호출 명령 사용 시 특정 기능을 실행하거나 **S보이스**를 실행하도록 명령어를 설정합니다.

디스플레이

화면과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **배경화면**: 제품의 홈 화면, 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.
  - **홈 화면**: 홈 화면의 배경 화면을 설정합니다.
  - **잠금 화면**: 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.
  - **홈 화면 및 잠금 화면**: 홈 화면과 잠금 화면의 배경 화면을 설정합니다.
- **알림창**: 알림 패널에서 화면 밝기를 조절할 수 있도록 설정/해제하거나 알림 패널에 표시되는 아이콘을 편집할 수 있습니다.
- **화면 모드**: 상황에 따라 화면 모드를 바꿀 수 있습니다.
  - **화면 최적화**: 주변 환경에 맞게 자동으로 화면 모드가 선택되도록 설정/해제합니다.
  - **선명한 화면**: 화면을 더욱 선명하게 볼 수 있습니다.
  - **표준 화면**: 일반적으로 사용하기에 가장 적합합니다.
  - **영화 화면**: 주위가 어둡거나 영화를 볼 때 또는 눈이 피로한 경우 선택하세요. 화면을 좀 더 편안하게 볼 수 있습니다.
- **밝기**: 화면의 밝기를 자동 또는 수동으로 설정할 수 있습니다.

자동 밝기로 설정한 경우 주위가 밝으면 화면도 밝아지고, 주위가 어두우면 화면도 어둡게 설정됩니다. 또한 주위 밝기에 따라 배터리 소모량이 달라질 수 있습니다.

- **화면 자동 회전**: 제품을 쥐는 방향에 따라 화면 방향이 자동으로 회전하도록 설정/해제합니다.
- **화면 자동 꺼짐**: 제품을 사용하지 않을 때 자동으로 화면의 조명이 꺼지는 시간을 선택합니다.
- **화면 보호기**: 제품이 거치대에 연결되어 있거나 충전 중일 경우에는 화면 보호기가 실행되도록 설정/해제하고, 사용할 화면 보호기를 선택할 수 있습니다.
- **서체 설정**: 화면에 표시할 글꼴 종류를 변경합니다. **온라인에서 서체 구매**를 누르면 Samsung Apps에 접속됩니다.(122쪽)
- **글자 크기**: 애플리케이션에서 사용할 글자 크기를 선택합니다.
- **남은 배터리 용량 표시**: 상태 표시줄에 남아 있는 배터리의 양을 표시하도록 설정/해제합니다.
- **화면 캡처 후 편집**: 화면을 캡처한 후에 바로 편집 화면이 나타나도록 설정/해제합니다.

소리

소리와 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

- **음량**: 설정 바를 좌우로 드래그하여 음악 및 동영상, 알림음, 시스템 작동음의 소리 크기를 조절합니다.
- **진동 세기**: 설정 바를 좌우로 드래그하여 진동의 강도를 조절합니다.
- **기본 알림음**: 메시지, Gmail 수신 등의 알림 소리를 선택합니다.
- **터치음**: 화면을 누를 때 터치음이 들리도록 설정/해제합니다.
- **화면 잠금 소리**: 화면을 잠그거나 잠금을 해제할 때 알림음이 울리도록 설정/해제합니다.
- **터치 진동**: 키보드 자판 등 화면에 표시되는 버튼을 누를 때 손가락에 진동이 느껴지도록 설정/해제합니다.

차단 모드

선택한 기능의 알림을 일정 기간 동안 받지 않도록 차단할 수 있습니다.

- **알림 해제**: 제품의 모든 알림 사항을 받지 않도록 설정/해제합니다.
- **알람 및 타이머 해제**: 설정한 알람 및 타이머가 울리지 않도록 설정/해제합니다.
- **항상**: 차단 모드를 켜면 선택한 기능을 항상 사용하지 않도록 설정/해제합니다.
- **시작**: 차단 모드를 실행할 시간을 설정합니다.
- **종료**: 차단 모드를 종료할 시간을 설정합니다.

운전 모드

운전 중에 손을 이용하지 않고도 제품을 사용할 수 있도록 수신 메시지, 알림 등이 있을 경우 자동으로 읽어 주도록 설정할 수 있습니다.

- **메시지**: 새 메시지 수신 시 발신자의 정보와 메시지 내용을 음성으로 읽어 주도록 설정/해제합니다.
- **알람**: 알람이 울릴 때 알람의 정보를 음성으로 읽어 주도록 설정/해제합니다.
- **일정**: 알림이 울릴 때 설정된 일정의 정보를 음성으로 읽어 주도록 설정/해제합니다.

액세서리

제품의 액세서리와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **오디오 출력**: 제품에 외부 스피커 기능을 지원하는 HDMI 기기(별매품)를 연결한 경우 외부 스피커의 출력 상태를 선택합니다. 기기에 따라 서라운드 사운드를 지원하지 않을 수도 있습니다.

접근성

접근성 서비스는 특정 장애를 가진 사용자들을 위해 제품에 표시되는 언어를 음성으로 읽어 주는 특별 기능입니다. 기기에 대한 접근성을 향상시키려면 다음 설정들을 변경한 후 사용하세요.

- **화면 자동 회전**: 가속도 센서를 이용해 쥐는 방향에 따라 화면 방향도 자동으로 회전하도록 설정/해제합니다.
- **화면 자동 꺼짐**: 제품을 사용하지 않을 때 화면의 조명이 자동으로 꺼지는 시간을 선택합니다.
- **비밀번호 말하기**: TalkBack 실행 시 비밀번호를 입력하면 입력한 번호가 무엇인지 들을 수 있도록 설정/해제합니다.
- **바로가기 표시**: 전원 버튼을 길게 누르면 나타나는 디바이스 옵션 창에 접근성 바로가기 메뉴를 추가하도록 설정/해제합니다.
- **접근성 관리**: 접근성 서비스에서 설정한 파일을 저장하고 다른 기기와 공유할 수 있습니다.
- **TalkBack**: 제품에 기본으로 제공되는 TalkBack 애플리케이션을 이용하여 화면에 나타나는 텍스트 또는 선택한 기능 등을 음성으로 읽어 주도록 설정할 수 있습니다.
- **글자 크기**: 화면에 표시되는 글자 크기를 조절합니다.
- **확대**: 화면을 연속으로 세 번 빠르게 터치해 확대/축소하는 기능을 사용하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- **색상 반전**: 가시성을 향상시키기 위해 화면의 색상을 반전시키도록 설정/해제합니다.
- **색상 조절**: 화면의 안내에 따라 색맹 검사를 실시한 후, 색맹으로 진단될 경우 화면 색상이 자동으로 조절되도록 설정/해제합니다.
- **접근성 바로가기**: 전원 버튼을 길게 누른 후 두 손가락으로 화면을 누르면 TalkBack 기능이 실행되도록 설정/해제합니다.
- **음성으로 읽어주기 옵션**: 음성으로 읽어주기 옵션에 관한 상세 환경을 설정할 수 있습니다.
  - **삼성 TTS 엔진**: 삼성 TTS에 설치된 언어를 확인할 수 있으며 발성 효과를 설정할 수 있습니다.
  - **Google TTS 엔진**: Google TTS에 설치된 언어를 확인할 수 있으며, 음성 데이터를 내려받을 수 있습니다.
  - **읽는 속도**: 텍스트를 읽는 음성의 속도를 선택할 수 있습니다.
  - **예문 듣기**: 설정된 언어에 해당하는 예문을 음성으로 미리 들을 수 있습니다.
- **웹 접근성 향상**: 접근성 스크립트를 설치하여 웹 콘텐츠에 더 쉽게 접근할 수 있도록 Google 스크립트 설치를 허용/차단합니다.

- **소리 균형**: 양쪽 이어폰을 사용할 때 소리의 균형을 조절합니다.
- **모노 오디오**: 한쪽 이어폰만 사용해도 완전한 출력 음성을 들을 수 있는 모노 오디오를 사용하도록 설정/해제합니다.
- **모든 소리 끄기**: 통화 시 상대방의 음성을 포함한 모든 소리를 끄도록 설정/해제합니다.
- **보조 메뉴**: 버튼 및 설정 옵션, 애플리케이션 바로가기 등을 바로 실행할 수 있는 보조 메뉴를 사용할 수 있도록 설정/해제합니다. 보조 메뉴 사용 시 주로 사용하는 손과 보조 메뉴에 나타낼 항목을 편집할 수 있습니다.
- **화면 누름 시간**: 애플리케이션 아이콘이나 화면 등을 길게 누를 때, 길게 누른 것으로 인식할 시간을 선택합니다.
- **입력 제어**: 모션 및 화면 자동 꺼짐 기능을 설정/해제하거나 실행 중인 애플리케이션 화면에서 터치 입력을 차단할 영역을 설정할 수 있습니다.

언어 및 입력

화면에 표시할 언어를 선택하거나 키보드 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

언어

모든 애플리케이션에서 사용할 언어를 선택합니다.

기본

문자 입력 시 이용할 기본 키보드를 확인합니다.

Google 보이스 입력

Google 보이스 입력 환경을 설정할 수 있습니다. ⚙ 누른 후 설정할 항목을 선택하세요.

- **입력 언어 선택**: 음성을 인식할 언어를 선택합니다.
- **불쾌감을 주는 단어 차단**: 인식된 음성 중 불쾌감을 주는 단어는 검색 결과를 숨기도록 설정/해제합니다.
- **오프라인 음성 인식 다운로드**: 오프라인 음성 입력을 위한 언어 데이터를 내려받아 설치합니다.

삼성 키보드

삼성 키보드 사용 환경을 설정할 수 있습니다. 누른 후 설정할 항목을 선택하세요.

- **한국어 키보드**: 세로 화면에서 사용할 한국어 키보드를 선택합니다.
- **외국어 키보드**: 세로 화면에서 사용할 외국어 키보드를 선택합니다.
- **숫자와 기호**: 숫자 또는 기호 입력 시 사용할 키보드를 선택합니다.
- **입력 언어**: 삼성 키보드로 입력할 문자의 언어를 선택합니다.
- **자동 완성 기능**: 문자 입력 시 자동으로 완성된 단어를 추천하는 기능을 사용하도록 설정/해제합니다. 자동 완성 기능을 켜면 세부 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
- **연속 입력**: 자판을 하나씩 눌러 입력하지 않고 선을 그리듯이 연결하여 드래그해 문자를 입력하도록 설정/해제합니다.
- **스페이스 바 드래그**: 스페이스 바를 좌우로 드래그해 입력 언어를 전환할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **커서 제어**: 손가락으로 키보드 위를 드래그하면 커서를 이동시킬 수 있도록 설정/해제합니다.
- **키 누르면 진동**: 키보드를 누를 때 진동이 울리도록 설정/해제합니다.
- **키 누르면 소리**: 키보드를 누를 때 소리가 나도록 설정/해제합니다.
- **손글씨**: 손글씨 입력 모드를 사용하도록 설정하거나 인식 시간, 펜 굵기 등 손글씨 입력 환경을 설정합니다.
- **고급설정**: 추가 기능을 설정 또는 해제합니다.
  - **자동 대문자 입력**: 영문 입력 시 문장의 첫 글자를 대문자로 입력하도록 설정/해제합니다.
  - **자동 여백**: 입력한 단어 사이에 자동으로 간격이 삽입되도록 설정/해제합니다.
  - **자동 마침표 입력**: 쿼티 키보드에서 스페이스 키를 두 번 누르면 자동으로 마침표가 입력되도록 설정/해제합니다.
  - **글자 미리보기**: 키보드를 누를 때 입력하는 문자가 한 번 더 확대되어 나타나도록 설정/해제합니다.
- **가이드**: 키보드 사용에 관한 도움말을 확인할 수 있습니다.
- **설정 초기화**: 삼성 키보드에 관련된 모든 설정값을 항목 초기화합니다.(**자동 완성 기능**에서 등록한 사용자 설정 데이터 및 다운로드한 언어 제외)

음성 인식기

음성 인식에 사용할 음성 인식기(삼성(Vlingo 제공), Google)를 선택합니다.

음성 인식기는 제품에서 음성 인식 관련 서비스(예: **S보이스**)를 실행한 적이 있는 경우에만 나타납니다.

음성 검색

음성 검색 사용 환경을 설정합니다. 음성 인식기에서 선택한 항목에 따라 나타나는 항목이 달라집니다.

삼성 (Vlingo제공) 선택 시 다음 항목을 사용할 수 있습니다.

- **언어**: 음성을 인식할 언어를 선택합니다.
- **홈 키로 열기**: 홈 버튼을 두 번 눌러 **S보이스** 애플리케이션을 실행하도록 설정/해제합니다.
- **위치 정보 사용**: 현재의 위치 정보를 사용하여 검색 결과의 정확성을 높이도록 설정/해제합니다.
- **불쾌감을 주는 단어 숨기기**: 인식된 음성 중 불쾌감을 주는 단어는 검색 결과를 숨기도록 설정/해제합니다.
- **도움말**: **S보이스** 애플리케이션 사용 관련 도움말을 확인합니다.
- **상세정보**: **S보이스** 버전 및 이용 약관, 개인 정보 취급 방침 정보를 확인합니다.
- **음성 제어**: 음성 명령으로 실행할 애플리케이션을 선택합니다.
- **메시지 본문 보기**: 새 메시지 수신 시 내용을 표시하도록 설정/해제합니다.
- **호출 명령**: **S보이스** 실행 화면에서 하이 갤럭시를 말하면 자동으로 음성 인식 기능이 실행되도록 설정/해제합니다.
- **잠금화면에서 호출**: 잠금 화면에서 미리 설정한 호출 명령을 사용해 특정 기능을 실행할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **호출 명령 설정**: 잠금 화면에서 호출 명령 사용 시 특정 기능을 실행하거나 **S보이스**를 실행하도록 명령어를 설정합니다.
- **부재중 알림 확인**: 확인하지 않은 알림이 있을 경우 제품에 연결한 헤드셋 버튼을 누르면 **S보이스** 화면에서 헤드셋 음성으로 새 메시지 개수를 알려 주도록 설정/해제합니다.
- **집 주소**: **S보이스**로 길 찾기 기능 실행 시 사용할 집 주소를 입력합니다.
- **페이스북에 로그인**: **S보이스**로 소셜 업데이트 기능 실행 시 새 글을 올릴 Facebook 계정에 로그인합니다.
- **트위터에 로그인**: **S보이스**로 소셜 업데이트 기능 실행 시 새 글을 올릴 Twitter 계정에 로그인합니다.

Google 선택 시 다음 항목을 사용할 수 있습니다.

- **언어**: 음성을 인식할 언어를 선택합니다.
- **음성 출력**: 인식된 음성을 다시 말해주는 음성 기능의 실행 환경을 선택합니다.
- **불쾌감을 주는 단어 차단**: 인식된 음성 중 불쾌감을 주는 단어는 검색 결과를 숨기도록 설정/해제합니다.
- **오프라인 음성 인식 다운로드**: 오프라인 음성 입력을 위한 언어 데이터를 내려받아 설치합니다.
- **블루투스 헤드셋**: 음성 검색 시 블루투스 헤드셋이 연결되어 있을 경우 블루투스 헤드셋의 마이크를 이용해 검색어를 입력할 수 있도록 설정/해제합니다.

음성으로 읽어주기 옵션

음성으로 읽어주기 옵션에 관한 상세 환경을 설정합니다.

- **삼성 TTS 엔진**: 삼성 TTS에 설치된 언어를 확인할 수 있으며 발성 효과를 설정할 수 있습니다.
- **Google TTS 엔진**: Google TTS에 설치된 언어를 확인할 수 있으며, 음성 데이터를 내려받을 수 있습니다.
- **읽는 속도**: 텍스트를 읽는 음성의 속도를 선택할 수 있습니다.
- **예문 듣기**: 설정된 언어에 해당하는 예문을 음성으로 미리 들을 수 있습니다.

포인터 속도

설정 바를 좌우로 드래그해 화면의 포인터 속도를 설정합니다.

모션 및 제스처

모션, 손바닥 모션의 기능을 활성화하고 사용 환경을 설정하거나, 자이로스코프 센서를 보정할 수 있습니다.

- **모션**
  - **확대/축소**: **갤러리** 및 **인터넷** 사용 시 화면을 두 손가락으로 길게 누른 후 앞뒤로 천천히 기울이면 화면을 확대하거나 축소할 수 있도록 설정/해제합니다.
  - **아이콘 이동**: 홈 화면이나 앱스 편집 화면에서 아이콘을 누른 채 제품을 좌우로 움직이면 해당 아이콘을 다른 페이지로 이동하도록 설정/해제합니다.
  - **이미지 탐색**: 특정 이미지 확인 화면에서 이미지를 확대한 후 제품을 상하좌우로 움직이면 해당 이미지의 확대 화면을 탐색할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **손바닥 모션**
  - **화면 캡처**: 손바닥 옆면으로 화면을 오른쪽 → 왼쪽, 왼쪽 → 오른쪽 방향으로 드래그하면 해당 화면이 캡처되도록 설정/해제합니다.
  - **음소거/일시 정지**: 알람 및 미디어 파일 재생 중에 손으로 화면을 덮으면 소리가 나지 않게 하거나 일시 정지되도록 설정/해제합니다.
- **자이로스코프 보정**: 자이로스코프를 사용해 기기가 평형 방향을 바르게 인식할 수 있도록 보정합니다.

- 보정 중에 제품을 평평한 곳에 두세요. 보정 중에 제품을 움직이거나 진동이 울리면 제대로 보정되지 않을 수 있습니다.
- 기울임 또는 수평 이동 모션을 사용하거나 동작 인식 게임을 사용할 때 움직임이 부자연스럽거나 부정확하면 자이로스코프 보정을 실행해 보세요.

음성 제어

음성 명령을 사용하여 애플리케이션의 특정 기능을 실행하도록 설정/해제하고, 사용할 기능을 선택할 수 있습니다.

- **ChatON**: ChatON에서 음성/영상 채팅 수신 시 음성 명령을 사용하여 받거나 거절하도록 설정/해제합니다.
- **알람**: 알람 실행 시 음성 명령을 사용하여 중지하거나 다시 알리도록 설정/해제합니다.
- **카메라**: 사진 촬영 시 음성 명령을 사용하여 사진이 촬영되도록 설정/해제합니다.
- **음악**: 음악 재생 시 음성 명령을 사용하여 다음 곡/이전 곡 재생, 일시 정지, 다시 재생, 소리 조절 등을 조절하도록 설정/해제합니다.

계정

계정 추가

Google 및 삼성 계정, 이메일 계정 등 제품에서 사용할 계정을 선택해 추가할 수 있습니다.

클라우드

삼성 계정이나 Dropbox 계정에 저장된 데이터 및 파일의 동기화 설정을 변경할 수 있습니다.

백업 및 재설정

제품에 저장된 데이터 및 설정값을 백업하거나 초기화할 수 있습니다.

- **내 데이터 백업**: 애플리케이션 사용 중에 변경한 설정값 및 관련 데이터를 Google 서버에 백업하도록 설정/해제합니다.
- **백업 계정**: 사용 중인 계정 중 백업할 계정을 선택하거나 계정을 추가할 수 있습니다.
- **자동 복원**: 애플리케이션 삭제 후 재설치 시 백업되어 있는 설정값이나 관련 데이터를 자동으로 복원하도록 설정/해제합니다.
- **기본값 데이터 재설정**: 제품의 모든 설정값을 초기화하고 데이터를 삭제합니다. 초기화해도 기본 제공 애플리케이션 및 외장 메모리 카드에 저장된 데이터는 삭제되지 않습니다.

더보기

위치 서비스

GPS를 사용하는 애플리케이션에서 내 위치 정보를 수신할 방법을 선택할 수 있습니다.

- **내 위치 사용**: 위치 정보를 사용하는 애플리케이션이 내 위치를 사용하도록 설정/해제합니다.
- **GPS 위성 사용**: GPS 위성을 사용해 위치를 찾도록 설정/해제합니다. GPS 위성을 사용하면 위치 정보를 상세히 알 수 있으나 배터리 소모량이 많아집니다.
- **무선 네트워크 사용**: 데이터 네트워크 또는 Wi-Fi로 내 위치를 확인할 수 있도록 설정/해제합니다. 데이터 네트워크 이용 시 무선 데이터 이용 요금이 발생되니 이용 시간에 주의하세요.
- **GPS 도우미 사용**: 위성 정보를 제공하는 서버에 접속하여 수신한 정보를 이용해 내 위치를 찾도록 설정/해제합니다.
- **내 장소**: 내 위치 정보를 제공할 방법 및 장소를 선택합니다.

보안

제품을 암호화하여 분실 시 다른 사람이 사용하지 못하도록 보안과 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **디바이스 암호화**: 다른 사람이 내 제품을 사용하지 못하도록 제품의 전원을 켤 때마다 미리 설정한 비밀번호를 입력하도록 하여 제품을 암호화합니다.

디바이스 암호화를 실행하기 전 배터리를 충분히 충전한 후 충전기를 연결하세요. 암호화는 한 시간 정도 걸리며 진행 중에 충전기를 분리해선 안 됩니다.

- **외부 SD 카드 암호화**: 외장 메모리 카드에 저장된 파일을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 암호화합니다. 암호화한 경우 내 제품에서만 해제할 수 있습니다. 먼저, 화면 잠금을 숫자를 포함한 여섯 자리 이상의 비밀번호로 설정하세요.
  - **암호화**: 암호화 후 외장 메모리 카드에 저장된 새 파일을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 설정/해제합니다.
  - **전체 암호화**: 외장 메모리 카드에 저장된 모든 파일을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 설정/해제합니다.
  - **멀티미디어 파일 제외**: 외장 메모리 카드에 저장된 멀티미디어 파일을 제외한 나머지 항목을 다른 기기에서 확인하지 못하도록 설정/해제합니다.

외부 SD 카드 암호화를 설정한 상태에서 제품을 초기화하면 암호화한 파일을 읽을 수 없습니다. 제품을 초기화하기 전에 암호화를 해제하세요.

- **원격 제어**: 제품을 분실한 경우 원격으로 잠금을 설정하거나 저장된 정보 및 위치 찾기를 실행할 수 있도록 설정/해제합니다. 원격 제어 기능을 사용하려면 먼저 삼성 계정을 등록하세요.
  - **계정 등록**: 삼성 계정을 등록하지 않은 경우 **계정 추가**를 눌러 계정을 등록하거나 등록한 계정 목록을 확인할 수 있습니다.
  - **위치 정보 수집 동의**: **무선 네트워크 사용**을 선택해 체크한 후 원격 제어 기능을 실행하기 위한 위치 정보 수집에 동의하고, 제품의 위치를 측정할 수 있도록 설정/해제합니다.
- **USIM 변경 알림**: 처음 구입한 MicroUSIM 카드가 아닌 다른 MicroUSIM 카드를 삽입할 경우 미리 설정한 연락처로 알려 주도록 설정/해제합니다.
- **내 디바이스 찾기 웹 페이지**: 분실한 제품을 잠금 설정하거나 현재 위치 확인, 경로 추적 등의 서비스를 제공하는 findmymobile 웹 페이지(*findmymobile.samsung.com*)로 이동합니다.
- **USIM 설정**: 제품을 암호화하여 분실 시 다른 사람이 사용하지 못하도록 MicroUSIM 카드를 잠금 설정하거나, 제품에 다른 MicroUSIM 카드를 삽입해서 사용하지 못하도록 설정/해제합니다.
- **입력 시 비밀번호 표시**: 비밀번호 입력 시 번호가 보이도록 설정/해제합니다.
- **디바이스 관리자**: 제품에 등록된 디바이스 관리자를 확인합니다. 디바이스 관리자를 추가하거나 삭제할 수 있으며, 사용할 기기 관리자를 선택할 수 있습니다.
- **알 수 없는 출처**: **Play 스토어** 등의 마켓에 등록되어 있지 않은 애플리케이션을 설치할 수 있도록 허용/차단합니다.
- **앱 설치 전 확인**: 유해한 애플리케이션의 설치를 차단하거나 알림 메시지가 나타나도록 설정/해제합니다.
- **신뢰할 수 있는 인증서**: 네트워크의 보안을 위해 신뢰할 수 있는 보안 인증서를 확인하거나 관리합니다.
- **내장 메모리에서 설치**: 내장 메모리에 저장되어 있는 암호화된 인증서를 설치합니다.
- **인증서 삭제**: 설치한 인증서를 제품에서 삭제하고 비밀번호를 재설정합니다.

애플리케이션 관리자

설치된 애플리케이션 목록을 확인하거나 관리할 수 있습니다.

배터리

배터리 사용 내역을 확인할 수 있습니다.

전원

절전 모드를 사용하도록 설정하거나 절전 모드와 관련된 설정을 변경할 수 있습니다.

- **자동 전원 끄기**: 제품을 사용하지 않을 때 자동으로 제품의 전원이 꺼지는 시간을 선택합니다.

  - 일정 시간 동안 화면이나 버튼의 조작이 없으면 자동으로 제품의 전원이 꺼집니다. 제품을 더 오래 사용하려면 시간을 길게 설정하세요.
  - 동영상이나 음악 재생 중에는 자동으로 전원이 꺼지지 않습니다.
  - **자동 전원 끄기** 기능을 사용하여 배터리를 절약할 수 있습니다.

- **절전 모드**
  - **CPU 절전**: 사용할 수 있는 최대 CPU 성능을 제한하도록 설정/해제합니다.
  - **화면 절전**: 화면 밝기를 낮추도록 설정/해제합니다.
  - **햅틱 반응 끄기**: 햅틱 반응을 끄도록 설정/해제합니다.
  - **절전 모드에 대해 알아보기**: 배터리를 절약하는 방법을 확인할 수 있습니다.
- **빠른 전원 켜기**: 다음 24시간 동안 제품을 빠르게 켜도록 설정/해제합니다.

저장소

제품의 내장 메모리 및 외장 메모리 카드의 메모리 정보를 확인하거나 포맷할 수 있습니다.

메모리 카드를 포맷하면 데이터가 영구적으로 손실될 수 있습니다.

제품에 내장된 메모리 중 일부는 OS와 기본 애플리케이션 설치 등에 사용되므로, 실제 사용할 수 있는 용량은 표시된 용량보다 적습니다. OS 및 소프트웨어 업그레이드 시에는 사용할 수 있는 메모리 용량이 달라질 수 있습니다.

날짜 및 시간

시간과 날짜를 표시하는 방법을 설정할 수 있습니다.

배터리가 완전히 방전되거나 제품에서 분리될 경우 날짜 및 시간이 재설정될 수 있습니다.

- **자동 날짜 및 시간**: 네트워크 망에서 제공하는 시간이 적용되도록 설정/해제합니다. 해제한 상태에서는 날짜, 시간 등을 수동으로 설정할 수 있습니다.
- **날짜 설정**: 현재 날짜를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- **시간 설정**: 현재 시간을 수동으로 설정합니다.
- **자동 시간대**: 시간대를 이동할 때 네트워크 망에서 제공하는 시간대가 적용되도록 설정/해제합니다. 해제한 상태에서는 표준 시간대를 수동으로 설정할 수 있습니다.
- **표준 시간대 선택**: 현재 위치한 도시의 표준 시간대를 선택합니다.
- **24시간 형식 사용**: 화면에 나타나는 시간을 24시간 형식으로 보여 주도록 설정/해제합니다.
- **날짜 형식 선택**: 날짜 표시 형식을 선택합니다.

디바이스 정보

제품에 대한 정보를 확인하거나 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

Google 설정

Google에서 제공하는 일부 서비스의 사용 환경을 설정할 수 있습니다.

앱스 화면에서 **Google 설정**을 선택하세요.

추가 애플리케이션

다음 애플리케이션은 다운로드 후 이용할 수 있습니다.

- 비디오 에디터
- Paper Artist
- Samsung Link
- Sphere
- Story Album

앱스 화면에서 실행할 애플리케이션을 선택한 후 화면의 안내에 따라 다운로드를 진행하세요.

부록

규격 및 특성

제품

사용 주파수 범위	LTE(Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20) • 송신(TX): 1920 ~ 1980 / 1710 ~ 1785 / 824 ~ 849 / 2500 ~ 2570 / 880 ~ 915 / 832 ~ 862 MHz • 수신(RX): 2110 ~ 2170 / 1805 ~ 1880 / 869 ~ 894 / 2620 ~ 2690 / 925 ~ 960 / 791 ~ 821 MHz WCDMA(Band 1 / 2 / 5 / 8) • 송신(TX): 1922.8 ~ 1977.2 / 1852.4 ~ 1907.6 / 824 ~ 849 / 880 ~ 915 MHz • 수신(RX): 2112.8 ~ 2167.2 / 1932.4 ~ 1987.6 / 869 ~ 894 / 925 ~ 960 MHz
주파수 정밀도	LTE: ±103.8 Hz 이내 WCDMA: ±200 Hz 이내
외관(mm)	136.5(W) X 101.2 (L) X 25.7(H)(최소 두께부 기준)
중량(±1 g)	표준형 배터리 장착 시 495 g
LCD 규격	121.2 mm / HD Super Clear TFT(720 X 1280)
CPU	CP: MDM9215 AP: Exynos4412
송신 출력	LTE(Band 1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20): 199 / 178 / 182 / 125 / 199 / 199 mW WCDMA(Band 1 / 2 / 5 / 8): 178 / 158 / 199 / 199 mW
동작 온도	5 ℃ ~ 35 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

무선랜

사용 주파수 범위	2412 ~ 2472 MHz(802.11 b/g/n) 5180 ~ 5240, 5260 ~ 5320, 5500 ~ 5620, 5745 ~ 5805 MHz(802.11a/n)
송신 출력	1.25 mW, 2.5 mW, 5 mW, 10 mW
동작 온도	5 ℃ ~ 35 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

블루투스

사용 주파수 범위	송수신: 2402 ~ 2480 MHz
모듈	SWB-B52(BCM4334)
버전	4.0
무선 사용 거리	최대 40 m 이내(Class I 지원) 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
송신 출력	0.2 mW(3.0) / 0.127 mW(4.0)
동작 온도	5 ℃ ~ 35 ℃
상대습도	0 % ~ 95 %

제품의 규격 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

English Quick Guide

Changing the display language

On the Applications screen, tap **환경설정** → **내 디바이스** → **언어 및 입력** → **언어** → **English**.

Buttons

Buttons		Function
	Power	• Press and hold to turn the device on or off. • Press and hold for more than 7 seconds to reset the device if it has fatal errors or hang-ups, or freezes. • Press to lock or unlock the device. The device goes into lock mode when the touch screen turns off.
	Shutter	• On the Home screen, press to turn the camera on. • In the camera application, half-press to focus on the subject. When the subject is in focus, the focus frame turns green. • In the camera application, press to take the photo.
	Video recording	• On the Home screen, press to turn the camera on. • In the camera application, press to start or stop taking a video.
	Flash release	• Press to pop the flash up.
	Back	• Tap to return to the previous screen.
	Home	• Tap to return to the Home screen. • Tap twice to launch **S Voice** application. • Tap and hold to open the list of recent applications.
	Menu	• Tap to open a list of options available for the current screen. • Tap and hold on the Home screen to launch **Google** application.

Indicator icons

	No signal
	Signal strength
	Roaming(outside of normal service area)
	LTE network connected
	3G network connected
	Wi-Fi connected
	Bluetooth feature activated
	GPS activated
	Connected to computer
	No MicroUSIM card
	New text or multimedia message
	Alarm activated
	Silent mode activated
	Vibration mode activated
	Flight mode activated
	Error occurred or caution required
	Battery power level

MicroUSIM 카드 및 PIN 오류가 나타나는 경우

문구	설명
USIM 카드가 인식되지 않습니다. 카드 장착 후 재부팅 해 주세요. 긴급통화는 가능합니다.	• MicroUSIM 카드를 삽입하지 않았거나 잘못 삽입한 경우일 수 있습니다. 14쪽을 참조하여 MicroUSIM 카드를 다시 삽입하세요. • MicroUSIM 카드를 다시 삽입해도 같은 메시지가 계속해서 나타난다면 불량 MicroUSIM 카드나 MONETA 카드 등을 삽입한 경우일 수 있습니다. MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 이동통신 사업자에 문의해 MicroUSIM 카드를 다시 발급받으세요.
USIM 다운로드가 필요한 카드입니다. USIM 다운로드를 해 주세요.	• MicroUSIM 다운로드가 필요한 카드입니다. MicroUSIM 다운로드를 실행하세요. 이동통신 사업자에 문의해 서비스를 개통하세요.
USIM 다운로드 중입니다. 완료 전까지 절대 조작하지 마시고 기다려 주십시오. 완료되면 자동으로 꺼진 후 다시 켜집니다.	• 발급받은 MicroUSIM 카드를 처음 사용하는 경우 정보를 내려받는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 메시지가 바뀔 때까지 기다리세요.
비밀 번호(PIN)를 4~8자리 숫자로 입력해 주십시오.	• MicroUSIM 카드 잠금이 설정된 경우입니다. PIN 번호 (MicroUSIM 카드 비밀번호: 4~8자리 숫자)를 입력하세요. • 발급 시 초기 PIN 번호는 0000입니다.
비밀 번호(PIN)가 잘못 입력되었습니다. 추가 입력 기회는 2번입니다. 다시 확인하시고 입력해 주십시오.	• PIN 번호를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PIN 번호를 입력하세요. • PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력한 경우 PUK를 입력해야 하므로 각별히 주의하세요.
비밀 번호(PIN)가 3회 잘못 입력되었습니다. 해제코드(PUK)를 입력해 주시기 바랍니다. 해제코드를 10회 잘못 입력하면 USIM 카드가 영구 폐기됩니다.	• PIN 번호를 3회 연속 잘못 입력하여 PUK를 입력해야 하는 경우입니다. MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 이동통신 사업자에 문의해 PUK를 입력하세요.
해제코드(PUK)가 1회 잘못 입력되었습니다. 남은 입력 기회는 9번입니다. 해제코드를 모르실 경우 즉시 대리점으로 방문해 주시기 바랍니다.	• PUK를 잘못 입력한 경우입니다. 바른 PUK를 입력하세요. • PUK를 10회 연속 잘못 입력하게 되면 더는 MicroUSIM 카드를 사용할 수 없게 되므로, PUK를 모르는 경우 반드시 MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 이동통신 사업자에 문의하세요.

문구	설명
해제코드(PUK)가 10회 이상 잘못 입력되어 USIM 카드를 더 이상 사용하실 수 없습니다. 새 USIM 카드를 구매하시기 바랍니다.	• PUK를 10회 연속 잘못 입력하여 MicroUSIM 카드를 더는 사용할 수 없게 된 경우입니다. MicroUSIM 카드를 발급한 대리점이나 이동통신 사업자에서 MicroUSIM 카드를 다시 구입해 사용하세요.

- PIN(Personal Identification Number) 번호란 MicroUSIM 카드에 저장되어 있는 정보를 보호하기 위한 비밀번호로 초기에는 0000으로 설정되어 있습니다.
- PUK(PIN Unblock) 코드란 비밀번호(PIN)를 3회 연속 잘못 입력하여 MicroUSIM 카드를 사용할 수 없게 된 경우 MicroUSIM 카드를 초기화하는 해제 코드 여덟 자리 숫자로, MicroUSIM 카드 구매 시 제공됩니다. 만일 PUK 코드 입력 상태에서 PUK 번호를 10회 연속 잘못 입력하면 MicroUSIM 카드를 다시 구입해야 합니다. PUK 코드를 잊어버린 경우 반드시 통신사 대리점을 방문하여 코드를 초기화하세요.

서비스를 요청하기 전에 확인할 사항

서비스를 요청하기 전에 먼저 사용 설명서를 읽고 다음과 같은 증상에 대해서는 문제를 해결해 보세요. 문제가 해결되지 않으면 1588-7285, 1588-3366으로 문의하세요. 다음 내용 중 일부 항목은 특정 제품에만 해당되는 내용일 수 있습니다.

피사체의 눈이 빨갛게 나타납니다.

촬영할 피사체의 눈이 카메라 플래시에 반사될 경우 적목 현상이 나타납니다.

- 플래시 설정을 **강제 발광 + 적목 감소** 또는 **자동 + 적목 감소**로 선택하세요.
- 사진을 촬영한 후 갤러리에서 → **편집** → **인물** → **적목 제거**를 선택하세요.

촬영한 사진에 얼룩이 나타납니다.

공기 중에 먼지와 같은 이물질이 있을 경우 플래시를 터뜨려 사진을 촬영하면 얼룩이 나타납니다.

- 플래시를 끄거나, 먼지가 많은 곳을 피해 촬영하세요.
- ISO 감도를 조절하세요.(79쪽)

촬영한 사진이 흐릿합니다.

어두운 곳에서 촬영하거나 카메라를 제대로 잡고 있지 않으면 촬영한 사진이 흐릿하게 나타날 수 있습니다.

- 반셔터를 이용해 초점을 맞춘 후 촬영하세요.
- 손 떨림 보정 기능을 설정하세요.
- 카메라가 흔들리지 않도록 삼각대를 이용하세요.

야간에 촬영하면 사진이 흐릿하게 나타납니다.

야간에 사진을 촬영하면 더 많은 빛을 담기 위하여 자동으로 카메라의 셔터 속도가 느려집니다. 이 경우 선명한 사진을 촬영하려면 카메라를 오랫동안 흔들림 없이 잡고 있어야 하며, 그렇지 않으면 카메라가 흔들려 사진이 흐릿하게 나타납니다.

- **모드** → **스마트** → **야간**을 선택해 촬영하세요.
- 플래시를 켜고 촬영하세요.
- ISO 감도를 조절하세요.(79쪽)
- 카메라가 흔들리지 않도록 삼각대를 이용하세요.

촬영한 대상이 역광 때문에 너무 어둡게 나타납니다.

광원(빛)이 피사체의 뒤에 있거나, 명암 대비가 높은 장소에는 촬영할 대상이 어둡게 나타날 수 있습니다.

- 광원(빛)을 마주하고 사진을 촬영하지 마세요.
- 플래시를 **강제 발광**으로 설정하세요.
- 노출값을 조절하세요.
- 촬영할 대상이 프레임의 중앙에 있으면 측광 방식을 **스팟**으로 설정하세요.

제품의 전원을 켰을 때나 사용 중에 다음 항목을 입력하라는 메시지가 나타납니다.

- 비밀번호: 제품이 잠겨 있으므로 설정한 비밀번호를 입력해야 합니다.
- PIN: 제품을 처음 사용할 때나 PIN 잠금이 설정되어 있는 경우에는 MicroUSIM 카드와 함께 제공된 PIN을 입력해야 합니다. USIM 카드 잠금 메뉴를 사용해 이 기능을 끌 수 있습니다.
- PUK: PIN을 여러 번 잘못 입력하여 MicroUSIM 카드가 잠긴 경우에는 서비스 제공 사업자가 제공하는 PUK를 입력해야 합니다.

화면에 네트워크 및 서비스 오류 표시가 나타납니다.

- 신호가 약하거나 수신 환경이 나쁜 지역에서는 접속이 지연되거나 잘 되지 않을 수 있습니다. 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요. 이동 중에는 전파 수신 상태에 따라 오류 표시가 반복해 나타날 수도 있습니다.
- 가입 후에 이용할 수 있는 서비스일 수 있습니다. 서비스 제공 사업자에 문의하세요.

제품이 켜지지 않습니다.

- 배터리가 모두 방전된 경우일 수 있습니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
- 배터리가 바르게 삽입되지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 삽입해 보세요.
- 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 배터리를 다시 삽입해 보세요.

터치 화면 반응이 느리거나 잘못 인식됩니다.

- 시중에 판매되는 화면 보호 필름이나 액세서리를 부착하는 경우 터치 화면이 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 장갑을 끼거나 손가락에 이물질이 묻은 상태 또는 손톱이나 볼펜 등으로 터치할 경우 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 화면에 습기가 많거나 물기가 있는 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있습니다.
- 일시적인 소프트웨어 오류를 해결하려면 제품을 리셋하세요.
- 제품 소프트웨어가 최신 버전인지 확인하세요.
- 터치 화면이 긁혔거나 파손되었으면 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

제품 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 제품이 자주 멈추고 치명적인 오류가 생깁니다.

제품이 자꾸 멈추거나 느려지면 실행 중인 애플리케이션을 종료하거나 배터리를 빼서 다시 삽입한 후 전원을 켜 보세요. 제품이 동작하지 않고 아무 반응이 없으면, 전원 버튼을 7초 이상 정도 길게 눌러 리셋하세요.

이렇게 해도 증상이 해결되지 않으면, 디바이스 초기화를 실행하세요.

제품 초기화 시 제품에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.

앱스 화면에서 **환경설정** → **계정** → **백업 및 재설정** → **기본값 데이터 재설정** → **디바이스 초기화** → **모두 삭제**를 선택하세요. 제품 초기화 시 제품에 저장된 데이터가 삭제될 수 있습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.

위의 방법들을 시도해도 제대로 동작하지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

배터리 아이콘이 비어 있는 상태로 나타납니다.

배터리 잔량이 부족합니다. 배터리를 충전하거나 교체하세요.

배터리 충전이 잘 안됩니다.(삼성 정품 충전기 기준)

- 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.
- 충전 단자에 이물질이 묻으면 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요.
- 특정 제품의 배터리는 사용자가 교체할 수 없습니다. 배터리에 문제가 있거나 교체해야 할 경우에는 가까운 삼성전자 서비스 센터로 방문하세요.

배터리 사용 시간(대기 시간)이 구입 시보다 짧아졌습니다.

- 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.
- 제품에서 문자를 입력하거나 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

제품에서 열이 납니다.

많은 전력을 필요로 하는 애플리케이션을 사용하거나 오랜 시간 동안 애플리케이션을 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 이 현상은 정상적인 것으로, 제품의 수명과 성능에는 영향을 주지 않습니다.

카메라를 실행할 때 오류 메시지가 나타납니다.

카메라를 실행하기 위해서는 제품의 메모리나 배터리 잔량이 충분해야 합니다. 카메라를 실행할 때 오류 메시지가 나타나면, 다음을 시도해 보세요.

- 배터리를 충전하거나 완전히 충전된 배터리로 교체하세요.
- 파일을 컴퓨터로 옮기거나 삭제하여 메모리에 여유 공간을 확보하세요.
- 제품 전원을 다시 켜보세요. 이 방법들을 모두 시도해도 여전히 문제가 발생하면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

촬영한 사진 상태가 프리뷰 화면 상태보다 나쁩니다.

- 사진의 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며, 촬영 기법에 따라 촬영 전 화면과 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 노이즈가 생기거나 초점이 맞지 않을 수 있습니다.

멀티미디어 파일을 재생할 때 오류 메시지가 나타납니다.

멀티미디어 파일을 재생할 때 오류 메시지가 나타나거나 파일이 재생되지 않으면, 다음을 시도해 보세요.

- 파일을 컴퓨터로 옮기거나 삭제하여 메모리에 여유 공간을 확보하세요.
- 음악이 DRM(Digital Rights Management)으로 보호되고 있지 않은지 확인하세요. 만약 파일이 DRM 보호 파일이라면, 음악을 재생할 수 있는 라이선스나 인증키가 있는지 확인하세요.
- 제품이 해당 파일 형식을 지원하는지 확인하세요.
- 사진/동영상 재생은 기본적으로 해당 제품에서 촬영한 것만 지원합니다. 외부에서 가져온 사진/동영상은 정상적으로 재생되지 않을 수 있습니다.
- 제품에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가 서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠(벨소리, 동영상, 배경 화면 등)는 재생되지 않을 수 있습니다.

다른 블루투스 기기가 검색되지 않습니다.

- 제품의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
- 연결하려는 기기의 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인하세요.
- 최대 블루투스 연결 범위(10 m) 이내에 내 제품과 연결하려는 기기가 있는지 확인하세요.

위의 방법들을 시도해도 문제가 해결되지 않으면 삼성전자 서비스 센터에 문의하세요.

제품을 컴퓨터에 연결해도 이동식 디스크가 인식되지 않습니다.

- 연결에 사용한 USB 케이블이 제품과 호환되는지 확인하세요.
- 컴퓨터에 올바른 드라이버를 설치했는지, 드라이버가 최신 버전인지 확인하세요.
- Windows 버전이 XP인 경우, Windows XP Service Pack 3 이상의 버전인지 확인하세요.
- 컴퓨터에 Samsung Kies가 설치되어 있는지, Windows Media Player 10 이상의 버전이 설치되어 있는지 확인하세요.

내 위치를 찾을 수 없습니다.

실내와 같은 GPS 음영 지역에서는 GPS 신호를 수신할 수 없습니다. 이와 같은 환경에서 내 위치를 검색하려면 **무선 네트워크 사용**을 설정하세요.

제품에 있는 데이터가 지워졌습니다.

제품 초기화나 고장 등으로 인해 데이터가 손상된 경우에 백업한 데이터가 없으면 복원할 수 없습니다. 제품의 데이터는 항상 안전한 곳에 백업하세요.(Samsung Kies 프로그램 이용 등) 제품에 저장된 데이터의 손실은 삼성전자에서 책임지지 않습니다.

제품 외관에 틈이 있어요.

- 원활한 기구 동작을 위해 최소한의 유격은 필요합니다. 이 유격으로 인해 미세한 흔들림이 발생할 수 있습니다.
- 오래 사용하면 기구적인 마찰에 의해 유격이 처음 설계 시보다 커질 수 있습니다.

카메라 손질하기

카메라 화면, 렌즈 청소하기

먼저 블로어 브러시를 사용해 먼지를 제거하고, 부드러운 천으로 닦으세요. 그래도 제거되지 않는 먼지는 렌즈 청소용 종이에 렌즈 청소액을 조금 묻혀 가볍게 닦으세요.

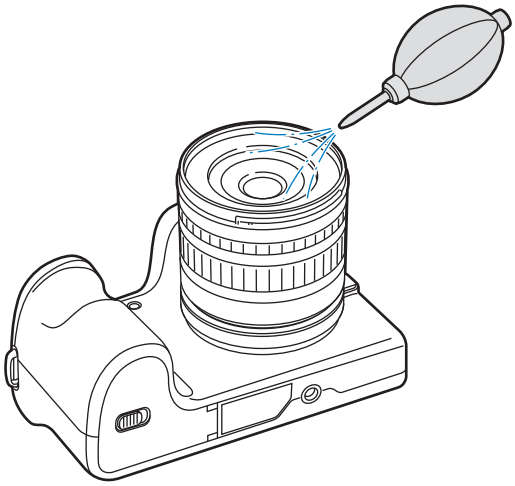

이미지 센서 관리하기

카메라 사용 시 이미지 센서 면에 미세 먼지가 유입되어 촬영 환경에 따라 이미지 센서의 먼지가 촬영한 사진에 나타날 수 있습니다. 이 현상은 제품의 결함에 의한 것이 아니며, 렌즈의 교환 및 카메라 사용으로 인하여 이미지 센서 면에 미세 먼지가 유입되어 발생하는 현상입니다. 이 카메라에는 이미지 센서 부분에 유입되는 먼지의 청소를 도와주는 센서 클리닝 기능이 있습니다.(96쪽) 이 기능을 작동한 후에도 먼지가 완전히 사라지지 않는 경우에는 서비스 센터에 문의하시기 바랍니다. 블로어를 사용하여 센서 먼지를 청소하는 경우, 블로어를 렌즈 마운트보다 깊숙이 넣지 마십시오.

카메라 외관 청소하기

부드럽고 마른 천으로 닦으세요.

벤젠, 시너, 알콜 등으로 제품을 닦지 마세요. 제품의 변형이나 고장의 원인이 됩니다.

입문자를 위한 팁

촬영 자세

바른 자세는 멋진 사진을 촬영하기 위한 기본 조건입니다. 카메라를 바르게 잡아도 자세가 바르지 못하면 쉽게 흔들릴 수 있습니다. 몸을 일직선으로 세운 후 몸이 흔들리지 않고 삼각대 역할을 할 수 있도록 자세를 잡으세요. 셔터 속도를 느리게 설정해 촬영할 때는 숨을 멈춰서 몸의 흔들림을 최소화하세요.

카메라 바르게 잡기

오른손으로 카메라 몸체를 감싸면서 검지를 셔터 버튼 위에 올리세요. 왼손은 카메라 렌즈 밑을 받치면서 자연스럽게 손가락으로 렌즈를 감싸 쥐세요.

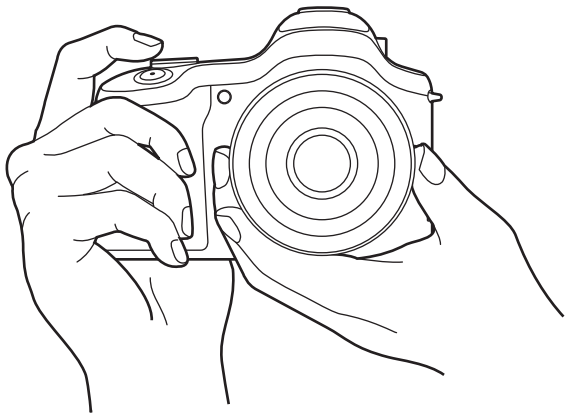

서서 촬영할 때

원하는 구도를 잡은 후, 두 다리를 어깨 너비로 벌린 상태에서 등을 펴고 양 팔꿈치가 위로 올라가지 않고 아래를 향하도록 유지하세요.

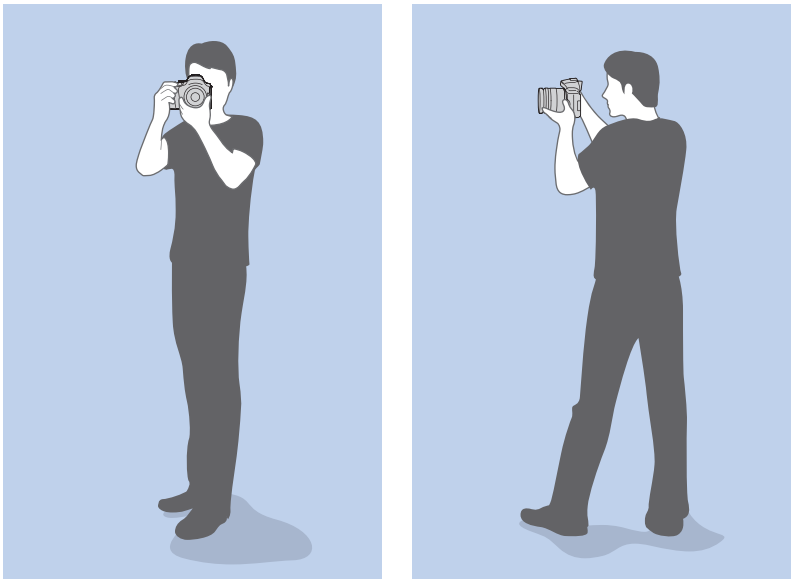

앉아서 촬영할 때

원하는 구도를 잡은 후 한쪽 무릎을 땅에 대고 균형을 잡으세요.

조리개

사진의 밝기를 조절하는 조리개는 노출을 결정하는 세 가지 요소 중 하나입니다. 조리개는 여러 장 겹쳐진 얇은 금속판들로 구성되어 있으며, 빛이 통과하는 구멍의 크기를 필요에 따라 조절할 수 있게 만들어져 있습니다. 구멍의 크기에 따라 사진 밝기가 달라지는데 조리개를 열수록 밝아지며, 조리개를 닫을수록 어두워집니다.

어두운 사진
(조리개가 적게 열림)

밝은 사진
(조리개가 많이 열림)

조리개의 크기는 'F값'이라는 수치로 표현합니다. F값은 카메라 렌즈의 초점 거리를 조리개 크기로 나누어서 계산합니다. 예를 들어 50 mm의 초점 거리를 가진 렌즈의 F값이 F2라면, 50 mm/25 mm=F2이므로 조리개의 크기는 25 mm입니다. F값이 작을수록 조리개의 크기가 커집니다.

조리개 값 한 단계의 노출량은 1 EV라고 표시합니다. 1 EV가 늘어나면 빛의 양은 두 배가 늘어납니다. 1 EV가 줄어들면 빛의 양은 절반으로 줄어듭니다. 또한 노출 보정 기능을 사용해 1/2, 1/3 EV 등으로 세분화시켜 더 섬세하게 빛의 양을 조절할 수 있습니다.

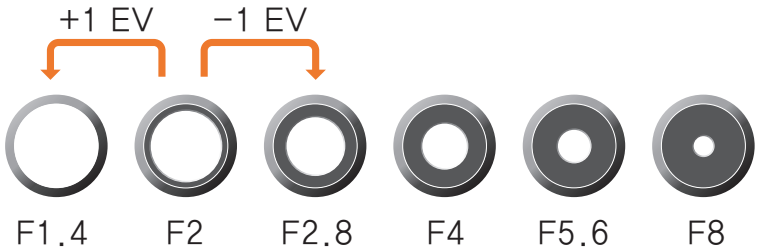

EV 단계

조리개 값과 심도

조리개를 조절해서 사진 배경을 흐리거나, 선명하게 촬영할 수 있습니다. 이는 심도와 매우 밀접한 관련이 있으며, '심도가 깊다 또는 얕다'고 표현합니다.

심도가 깊은 사진

심도가 얕은 사진

조리개는 여러 개의 날이 결합된 회전 날개의 형태로 구성되어 있습니다. 조리개 날은 안팎으로 함께 움직이며 가운데 구멍으로 통과하는 빛의 양을 조절합니다. 조리개 날의 수는 야경 촬영 시 빛 갈라짐의 형태에도 영향을 줍니다. 조리개 날 수가 짝수이면 개수대로 빛이 갈라집니다. 홀수일 경우 빛 갈라짐이 두 배로 늘어납니다. 예를 들어 조리개 날 수가 8이면 빛 갈라짐이 8개이며, 7개인 경우는 14개의 빛 갈라짐이 생깁니다.

조리개 날 수 7개

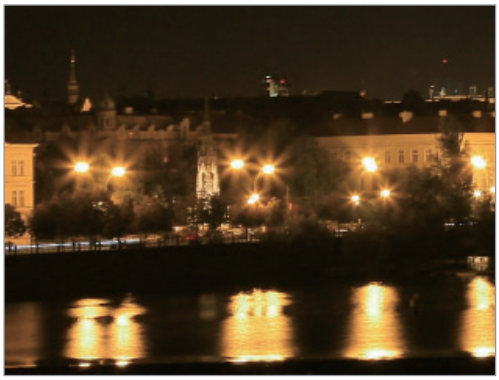

조리개 날 수 8개

셔터 속도

셔터 속도는 셔터가 열렸다가 닫히는 데 걸리는 시간을 말하며, 빛이 조리개를 통과하여 이미지 센서에 도달하기까지의 시간을 조절해서 빛의 양을 결정하는 역할을 하기 때문에 사진의 밝기를 결정하는 중요한 요소 중 하나입니다.

일반적으로 셔터 속도는 수동으로 조절할 수 있습니다. 셔터 속도의 단위는 EV(Exposure Value)이며, 1초, 1/2초, 1/4초, 1/8초, 1/15초, 1/1000초, 1/2000초 등의 간격으로 표시합니다.

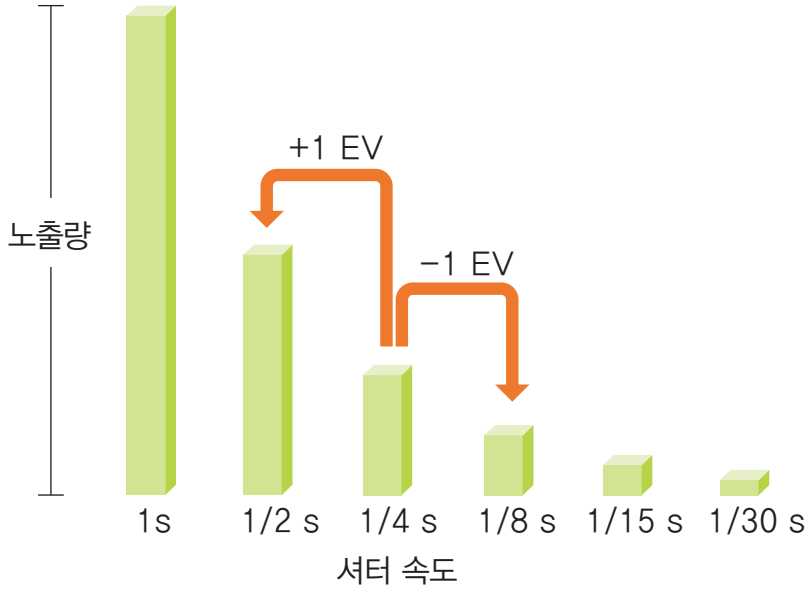

그러므로 셔터 속도가 빠를수록 빛의 양이 적게 전달되고, 느릴수록 빛이 많이 전달된다고 보면 됩니다.

아래 사진과 같이 셔터 속도가 느리면 빛이 들어오는 시간이 길어 사진이 밝게 촬영되고 운동감이 잘 표현됩니다. 반면에 셔터 속도가 빠르면 빛이 들어오는 시간이 짧아 사진이 어둡게 촬영되고, 순간적으로 정지된 모습이 잘 표현됩니다.

0.8 초

0.004 초

감도(ISO)

사진의 노출 값은 촬영 감도에 의해 결정됩니다. 감도는 필름에 관한 국제 기준인 ISO(International Organization for Standardization) 기준에 의해 정해집니다. 디지털 카메라에서 감도란 이미지 센서의 민감한 정도를 나타냅니다.

ISO 값이 2배 증가하면 감도도 2배 증가합니다. 예를 들어, ISO 200은 ISO 100보다 빛에 반응하는 속도가 두 배 빠릅니다. 하지만 ISO 값이 높아질수록 반응 속도는 빨라지지만, 결과물에 약간씩의 노이즈가 발생한다는 단점이 있습니다. 따라서 어쩔 수 없이 어두운 장소나 늦은 시간대에 촬영해야 하는 상황이 아니라면 되도록 낮은 감도로 촬영하는 것이 좋습니다.

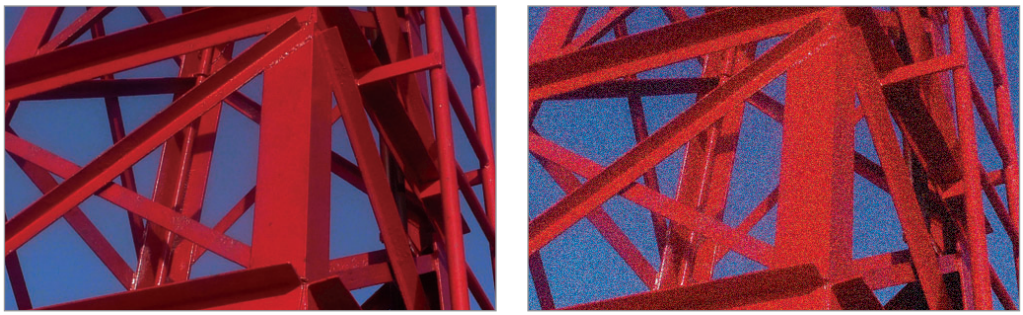

ISO 값 증가에 따른 화질 및 밝기 변화

ISO가 낮은 사진은 빛에 민감한 정도가 덜하기 때문에 비교적 많은 양의 빛을 받아야 적정 노출로 표현할 수 있습니다. ISO 값이 낮을 때는 조리개를 더 열거나 셔터 속도를 느리게 설정해서 더 많은 양의 빛을 받아야 합니다. 예를 들어, 빛이 많은 낮에는 ISO 값을 낮게 설정해서 촬영을 해도 셔터 속도를 느리게 설정할 필요가 없습니다. 하지만 빛이 부족한 공간이나 밤에는 낮은 ISO 값과 느린 셔터 속도를 설정하면 사진이 흔들리게 촬영됩니다.

ISO 값을 높게 설정, 삼각대를 사용해 촬영한 사진

ISO 값을 낮게 설정, 흔들린 사진

조리개, 셔터 속도, 감도의 관계

사진 촬영 시 조리개와 셔터 속도, 감도는 서로 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 조리개는 렌즈 구멍의 크기를 통해 빛의 양을 조절하고, 셔터 속도는 시간의 길이로 빛의 양을 조절합니다. 촬영 감도는 필름이 빛에 얼마나 빨리 반응하는지를 결정합니다. 이 세 가지를 일컬어 노출의 삼각관계라고 합니다.

조리개 값, 셔터 속도, 감도 값을 모두 한 단계씩 조절하면 카메라가 받아들이는 빛의 양은 같습니다. 그러나 어떤 설정을 통해 표현하는가에 따라 결과물이 달라집니다. 예를 들어, 셔터 속도를 조절해 운동감을 표현할 수도, 조리개를 통해 심도를 조절할 수도, 감도를 조절해 거친 입자를 표현할 수도 있습니다.

조리개의 크기

설정	결과물
넓게 열림 = 빛을 많이 받음 좁게 열림 = 빛을 적게 받음	 • 넓음 = 심도가 얕아짐 • 좁음 = 심도가 깊어짐

셔터 속도

설정	결과물
빠른 속도 = 빛을 적게 받음 느린 속도 = 빛을 많이 받음	 • 빠름 = 정적, 순간 포착 • 느림 = 동적, 운동감 표현

ISO(감도)

설정	결과물
높은 감도 = 빛에 더 민감함 낮은 감도 = 빛에 덜 민감함	 • 높음 = 크고 거친 입자 • 낮음 = 낮고 고운 입자

초점 거리, 화각, 원근감의 관계

mm 단위로 표시되는 초점 거리는 렌즈의 중간에서 초점이 맺히는 곳까지의 거리를 말합니다. 초점 거리는 화각과 원근감에 영향을 미칩니다. 초점 거리가 짧으면 화각이 넓어 큰 범위(광각)로 사진을 촬영할 수 있습니다. 초점 거리가 길면 화각이 좁아 멀리 있는 것을 크게 당겨(망원) 사진을 촬영할 수 있습니다.

짧은 초점 거리

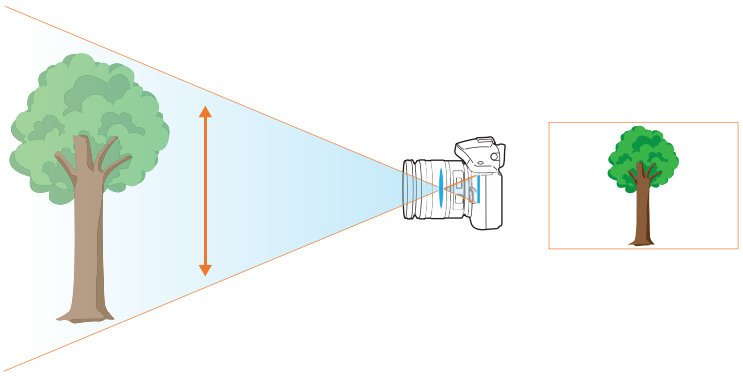

긴 초점 거리

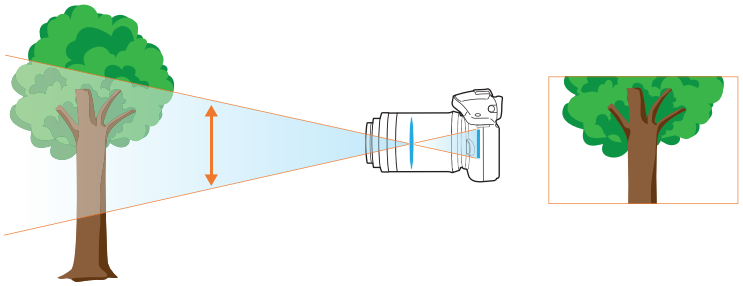

다음 사진들을 보고 화각에 따른 풍경의 변화와 원근감을 비교해 보세요.

20 mm

50 mm

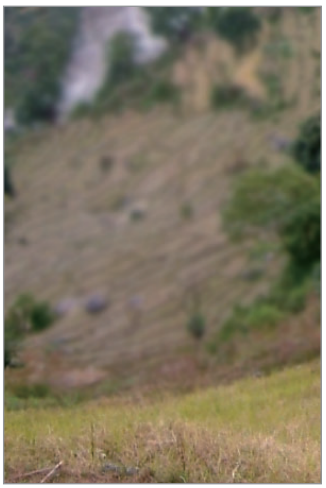
200 mm

일반적으로 광각 렌즈는 넓은 범위의 장면을 담아내어 원근감이 뚜렷하게 나타나기 때문에 풍경 사진에 알맞고, 망원 렌즈는 광각 렌즈와 반대로 물체 사이의 거리가 가깝게 나타나므로 스포츠 사진이나 인물 사진 등에 알맞습니다.

심도

사람들이 '멋지다, 잘 찍었다'고 표현하는 인물이나 정물 사진들은 대체로 배경 흐림 효과가 강조되어 피사체가 돋보이는 사진입니다. 피사체에 초점이 맞는 범위에 따라 사진은 또렷하게 또는 흐리게 표현됩니다. 이를 '심도가 깊다' 또는 '심도가 얕다'고 말합니다.

피사체의 일부분에 초점을 맞출 때 그 전, 후에 있는 피사체에도 초점이 맞게 보이는 범위를 피사계 심도(Depth of Field)라고 합니다. 따라서 초점이 맞아 선명하게 보이는 범위가 좁을 경우 '심도가 얕다', 초점이 맞는 범위가 넓을 경우 '심도가 깊다'고 말합니다.

심도가 얕은 사진의 경우 망원렌즈를 사용하거나 조리개를 낮은 값으로 설정해서 촬영하며, 주 피사체만 또렷하게 나타나고 다른 부분은 흐리게 표현되는 사진을 촬영할 수 있습니다. 반대로 심도가 깊은 사진은 광각렌즈를 사용하거나 큰 조리개 값을 설정해 촬영하며, 초점이 맞는 주 피사체와 거리가 먼 배경까지도 또렷하게 나타난 사진을 촬영할 수 있습니다.

심도가 얕은 사진

심도가 깊은 사진

무엇이 아웃 포커스 효과를 좌우하는가?

조리개 값에 따라 달라지는 심도

조리개를 많이 열수록, 즉, 조리개 값이 작을수록 심도가 얕아집니다. 셔터 속도나 ISO 값 등 다른 조건들이 모두 같다면 조리개 값이 작을수록 심도가 얕은 사진을 촬영할 수 있습니다.

50 mm F5.7

50 mm F22

초점 거리에 따라 달라지는 심도

초점 거리가 길수록 심도가 얕아집니다. 즉, 초점 거리가 가까운 광각렌즈보다는 초점 거리가 먼 망원렌즈로 촬영했을 때 심도가 더 얕은 사진을 찍을 수 있습니다.

20 mm 광각렌즈로 촬영한 사진

100 mm 망원렌즈로 촬영한 사진

피사체와의 거리에 따라 달라지는 심도

촬영하는 사람과 피사체의 거리가 가까울수록 심도는 얕아집니다. 따라서 피사체 가까이에서 사진을 찍으면 심도가 얕은 사진을 얻을 수 있습니다.

100 mm 망원렌즈로 촬영한 사진

피사체 가까이에서 촬영한 사진

구도

아름다운 세상을 카메라로 촬영한다는 것은 즐거운 일입니다. 하지만 아무리 아름다운 세상이라도 카메라에 담긴 구성과 구도가 좋지 않다면 결코 안정된 느낌의 사진은 기대할 수 없습니다.

구도를 정할 때에는 소재를 중요한 순서대로 배치하는 것이 좋습니다.

사진 촬영에서 구도란 소재의 위치를 결정하는 것을 말합니다. 보통 3분할 법칙을 따를 때 좋은 구도의 사진을 촬영할 수 있습니다.

3분할 법칙

화면을 가로세로 각 두 줄씩 그어 9등분으로 나눈다고 가정해 보세요.

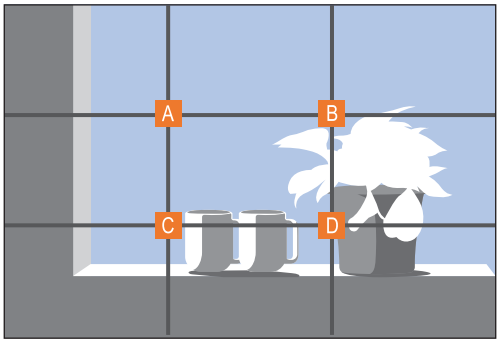

사진의 집중도를 높이려면 중앙에 생기는 사각형의 꼭짓점 중 한 곳에 피사체를 위치시키세요.

3분할의 법칙에 따라 소재를 배치하면 안정된 구도의 사진을 촬영할 수 있습니다. 아래의 예시 사진들을 참고하세요.

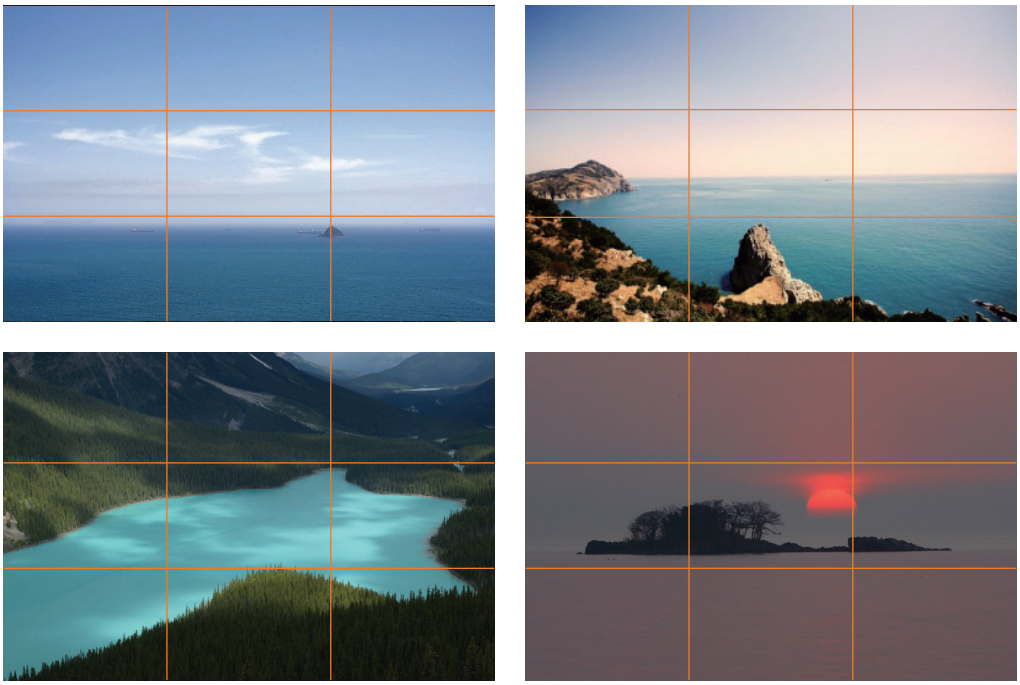

사진에 두 가지의 소재 담기

소재가 사진의 한 귀퉁이에 있으면 구도가 불안정해집니다. 대각선으로 마주 보는 곳에 두 번째 소재를 위치시켜 두 가지 소재에 비중을 절반씩 두고 촬영하면 안정된 구도의 사진이 촬영됩니다.

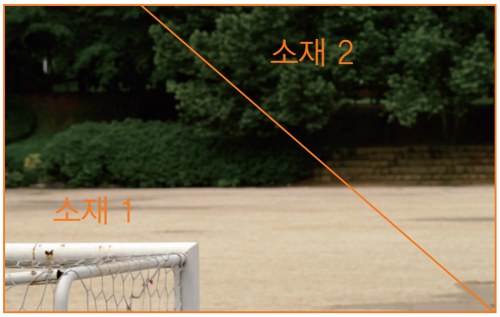

불안정한 구도

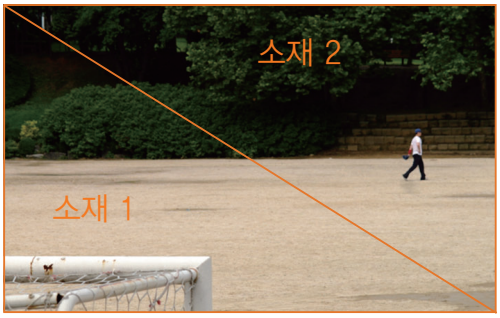

안정된 구도

풍경 사진을 촬영할 때, 수평선을 사진 중앙에 위치시키면 불안정한 느낌을 줄 수 있습니다. 수평선을 위 또는 아래로 위치시켜 어느 한 쪽에 비중을 두는 것도 좋은 구도입니다.

불안정한 구도

안정된 구도

플래시

사진에서 빛은 가장 중요한 역할을 합니다. 하지만 언제 어디서나 충분한 광량을 확보하기란 쉽지 않습니다. 플래시를 잘 활용하면 빛을 원하는 대로 조절해서 다양한 효과를 만들어낼 수 있습니다.

흔히 스트로브 또는 스피드 라이트라고 불리는 플래시는 광량이 부족한 상황에서 노출을 충분히 확보할 수 있게 해 줍니다. 예를 들어 피사체 그림자의 노출을 보정하거나 역광 상태에서 피사체와 배경을 모두 담아내는데 유용하게 쓰일 수 있습니다.

보정 전

플래시를 터뜨려 역광을 보정한 사진

플래시 광량(가이드 넘버)

플래시의 규격은 광량으로 결정되며, 가이드 넘버(GN, Guide Number)라는 숫자로 최대 광량을 표시합니다. 가이드 넘버가 클수록 플래시에서 나오는 빛의 양이 많아집니다. 가이드 넘버는 ISO 100을 기준으로 했을 때 적정 조리개 값과 발광 거리를 곱해서 구해집니다.

가이드 넘버 = 발광 거리 X 조리개 값

조리개 값 = 가이드 넘버 / 발광 거리

발광 거리 = 가이드 넘버 / 조리개 값

따라서 플래시의 가이드 넘버를 알고 있으면 수동으로 플래시를 설정할 때 위 공식을 이용해 알맞은 발광 거리(플래시와 피사체 사이의 거리)와 조리개 값을 구할 수 있습니다. 예를 들어, 가이드 넘버가 GN 20인 플래시를 사용해 피사체와의 거리가 4미터에서 사진을 찍으면 20 = 적정 조리개 수치 x 4 이므로 조리개의 적정 수치는 F5.0이 됩니다.

바운스 촬영

바운스 촬영이란 피사체를 향해 플래시를 직접 터뜨리지 않고 천장이나 벽에 터뜨린 후 반사시켜 빛이 고르게 퍼지도록 하는 촬영 방법입니다. 보통 플래시를 터뜨려 사진을 찍으면 사진이 딱딱하고 어색하며 피사체에 그림자가 생기는 단점이 있습니다. 바운스 촬영을 하면 피사체의 그림자가 사라지고 빛이 화면 전체에 고르게 퍼져서 사진이 부드럽게 연출됩니다.

폐제품 올바른 분리 배출 방법

분리 배출 시 개인 정보가 유출되지 않도록 반드시 초기화하세요. 삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐제품은 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

한국 서비스 품질 우수 기업

지식경제부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

제품 A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명,
고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

삼성전자 서비스 센터
1588-3366

고객 불편 상담
02-541-3000
080-022-3000

삼성전자

www.samsung.com/sec

2013/08 Rev.1.0